

TOSHIBA**Ilmastointilaitte (kaksiosainen)****Malli:****RBC-ASCU11-E****Kompakti langallinen kauko-ohjain**

Käyttöohje

Kiitos, että ostit Toshiba-ilmastointilaitteen kauko-ohjaimen.

Ennen kuin käytät ilmastointilaitteen kauko-ohjainta, lue tämä käyttöohje huolellisesti.

- Varmista, että saat käyttöohjeen ja asennusohjeen valmistajalta (tai jälleenmyyjältä). Valmistajia tai jälleenmyyjä koskevat vaatimukset
- Selitä käyttöohjeen sisältö selkeästi käyttäjälle ja anna käyttöohje sitten hänelle.

1 Varotoimet

- Lue ”**Varotoimet**”-luku huolellisesti ennen käyttöä.
- Seuraavat varoitukset käsittelevät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Noudata ohjeita. Ennen kuin luet tekstin, perehdy seuraaviin tietoihin (ohjeet ja symbolit) ja noudata alla olevia ohjeita.

Varoitusmerkki	Varoitusmerkin selitys
 Varoitus	Varoitus ilmaisee, että laitteen virheellinen käyttö ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
 Varo	Varo ilmaisee, että laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan henkilö- tai omaisuusvahingon. (*1)

*1: Omaisuusvahinkoon sisältyy rakennusten, omaisuuden, siipikarjan ja lemmikkien menetykset.

Varoitus

Asennus

- Pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan kauko-ohjain. Jos asennat kauko-ohjaimen itse väärin, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muita ongelmia.
- Muista asentaa Toshiba-ilmastointilaitteet ja ota yhteyttä jälleenmyyjäsi asennuksen aikana. Jos asennat ilmastointilaitteen itse, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muita ongelmia.

Käyttö

- Jos havaitset, ettei ilmastointilaitte toimi normaalisti (havaitset esimerkiksi palaneen hajua), katkaise välittömästi virta pääkytkimestä tai suojakatkaisimesta ilmastointilaitteen sammuttamiseksi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jos ilmastointilaitetta käytetään epänormaalisissa tilassa, se voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen, sähköiskun, tulipalon tai muita ongelmia.

Uudelleenasennus ja korjaus

- Älä korjaa ilmastointilaitetta itse. Jos ilmastointilaitte on korjattava, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jos korjaat sen väärin, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muita ongelmia.
- Kun asennat ilmastointilaitteen uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Jos asennat sen väärin, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muita ongelmia.

Varo


Käyttö

- Estä nesteen pääsy kauko-ohjaimen sisään.
Älä kaada mehua, vettä tai muita nesteitä sen päälle. Ne voivat aiheuttaa laitevian, sähköiskun, tulipalon tai muita ongelmia.
- Älä suihkuta syttyvää suihketta suoraan kauko-ohjaimen päälle. Se voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä paina kytkintä terävällä esineellä, joka sisältää edellä mainittuja aineita. Tämä voi aiheuttaa oikosulun tai vioittaa laitetta.

2 Osien nimet ja toiminnot

Kun painiketta painetaan, LCD-taustavalo palaa 15 sekuntia.

■ Painike

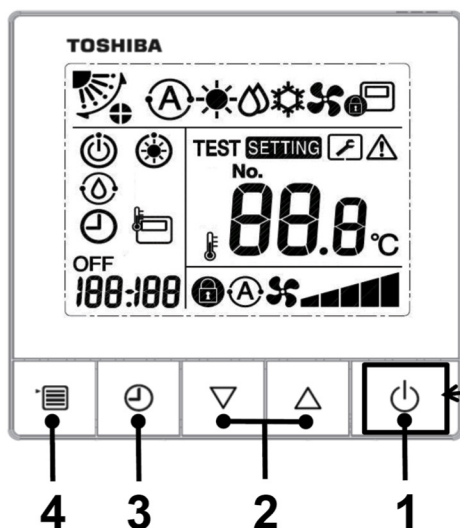

Käyttövalo

Palaa käytön aikana.
Viilkkuu tarkistuksen aikana tai kun suojalaite aktivoituu.

1 Virtapainike

Kytke ilmastointilaitte päälle painamalla painiketta. Sammuta ilmastointilaitte painamalla painiketta uudelleen.

2 Asetuspainike

Painikkeella asetetaan lämpötila. Käyttötilassa, puhaltimen nopeustilassa ja ilmavirran suuntatilassa painikkeella muutetaan kyseisiä asetuksia.

3 Ajastinsammutus-painike


Aseta sammutusaika.

4 Valikkopainike

Painikkeella valitaan käyttötila, puhaltimen nopeus ja ilmavirran suunta.


Kun painat painiketta, siirryt valikosta toiseen alla olevassa järjestyksessä.

- Sisäyksikön eri tiloissa puhaltimen nopeutta tai ilmavirran suuntaa ei välttämättä voi valita.

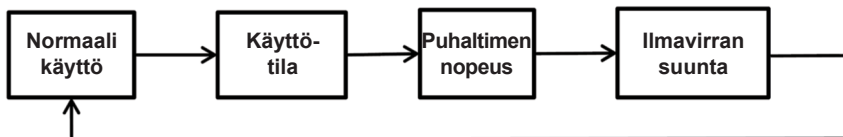

Kuvakkeet

Kaikki näytöllä näkyvät kuvakkeet ovat vain havainnollistamista varten. Pelkästään jäädytykseen tarkoitettussa mallissa ei näy lämmitykseen liittyviä kuvakkeita. Kun "SETTING" vilkkuu, toimintoa ei hyväksytä.

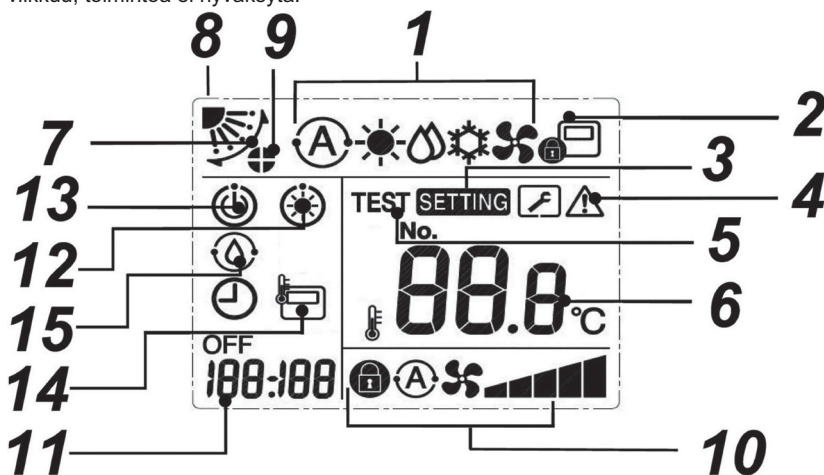

1 Käyttötilan kuvake

Ilmaisee valitun käyttötilan.

2 Keskusohjainkuvake

Kuvake näkyy, kun ilmastointilaitetta ohjataan keskitetysti ja käytetään keskuskauko-ohjaimella ja muilla keskusohjauslaitteilla. Jos keskusohjain estää kauko-ohjaimen käytön, vilkkuu, kun kauko-ohjaimen virtapainiketta, tila- tai lämpötilapainiketta painetaan sen merkiksi, että kyseiset painikkeet eivät toimi. (Kauko-ohjaimella säädettävät asetukset vaihtelevat riippuen keskusohjaustilasta. Lue käyttöohjeesta lisätietoja keskuskauko-ohjaimesta.)

3 Asetuskuvake

Ilmaisee, että järjestelmä tekee automaattisen tarkastuksen

suojakatkaisimen katkaisun tai muun syyn vuoksi.

4 Korjauskuvake

Näkyä tarkastuksen aikana tai kun suojalaite on käynnissä.

5 Testikäytön kuvake

Näkyä testikäytön aikana.

6 Lämpötila-asetuksen kuvake

Ilmaisee valitun asetuslämpötilan.

7 Ilmavirran suunnan kuvake

Näkyä, kun ilmanohjain liikkuu ylös ja alas.

8 Ilmanohjaimen asennon kuvake

Ilmaisee ilmanohjaimen asennon.

9 Ilmanohjaimen lukituskuvake

Näkyä, kun käytössä on ilmanohjaimen lukituslaite. (Vain 4-suuntainen kasettimalli)

10 Puhaltimen nopeuskuvake

- Ilmaisee valitun puhaltimen nopeuden. (Kolminopeuksiset mallit)



- Ilmaisee valitun puhaltimen nopeuden. (Viisinopeuksiset mallit)



11 Ajastinkuvake

Vikatilanteessa näyttää vikakoodin. Normaali tilassa näyttää ajastimen jäljellä olevan ajan.

12 Esilämmityskuvake

Näky, kun lämmitystila tai sulatusjakso käynnistyy. Kun tämä kuvake tulee näkyviin, sisäyksikkö pysäyttää ilmanoton tai toimii puhallintilassa.

13 Valmiustilakuvake

Ilmaisee, että jos toinen sisäyksikkö lämmittää/jäähdyttää, Toshiba Super Smart -moniliitântäjäjärjestelmä ei voi jäähdyttää/lämmittää; Lisäksi super heat recovery -moniliitântäjäjärjestelmä ei voi lämmittää tai jäähdyttää, koska ulkolämpötila ylittää käyttölämpötila-alueen.

14 Kauko-ohjaimen anturin kuvake

Näky, kun kauko-ohjaimen anturia käytetään.

15 Itsepuhdistustoiminnon kuvake

Näky, kun sisäyksikön lämmönvaihtimesta poistetaan kosteutta itsepuhdistustoiminnon avulla.

3 Käyttö

Kun käytät ilmastointilaitetta ensimmäisen kerran tai muutat asetuksia, noudata seuraavia ohjeita.


Paina sitten virtapainiketta, jolloin ilmastointilaite toimii valituilla asetuksilla.

■ Valmiustila

Kun "SETTING" vilkkuu, järjestelmä ei hyväksy toimintoa.

Edellytykset

- Pidä virtakytkin päällä käytön aikana.
- Kun käytät sitä uudelleen pitkän ajan kuluttua, kytke virtakytkin päälle vähintään 12 tuntia etukäteen.
- Yhden minuutin kuluttua virran kytkemisestä päälle kauko-ohjainta voi käyttää. Tämä ei ole vika.

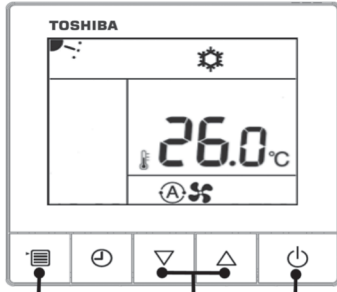

Valikkopainike Asetuspainike Virtapainike

1 Virtapainike

Kun painat painiketta, käyttötilan kuvake syttyy päälle ja laite käynnistyy.

Lämmityksen aikana


- Jos sisäyksikön puhallintila on pois päältä, ilmastointilaitte alkaa puhalltaa lämmintä ilmaa 3–5 minuutin esilämmityksen jälkeen.

2 Valitse käyttötila

Valitse käyttötila painamalla valikkopainiketta.

- Valitun käyttötilan kuvake vilkkuu.

Kun painat asetuspainiketta, käyttötilakuvakkeet vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:



(Pelkässä jäähdytystilassa ei näy seuraavia: "Auto" ja "Lämmitys")

- Moniliitântäjäjärjestelmässä "Auto" näkyy ja sen voi valita vain super heat recovery -moniliitântäjäjärjestelmässä.
- "Kosteudenpoisto" ei ole saatavilla suljetussa korkean staattisen paineen mallissa.
- Jos painiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa, käyttötilan valinta päättyy.

3 Valitse puhaltimen nopeus

Valitse puhaltimen nopeus painamalla valikkopainiketta.

- Puhaltimen nykyistä nopeutta osoittava kuvake vilkkuu.

Kun painat asetuspainiketta, puhaltimen nopeuskuvakkeet vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:

- Kolminopeuksiset mallit:



- Viisinopeuksiset mallit:



- Valittavien puhaltimen nopeuksien määrä riippuu liitetystä sisäyksiköistä.
- Puhallintilassa ei voi valita "Auto"-asetusta.
- Malleissa, joissa puhaltimen nopeutta ei voi muuttaa, näytöllä näkyy "Auto".
- Jos painiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa, puhaltimen nopeuden valinta päättyy.

4 Valitse ilmavirran suunta

Valitse ilmavirran suunta painamalla valikkopainiketta.

- Nykyisen ilmavirran suunnan kuvake vilkkuu.

Kun painat asetuspainiketta, ilmavirran suuntakuvakkeet vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:



Käyttötilat	Valittavat ilmavirran suunnat
Lämmitys, Puhallin, Auto (lämmitys)	(1) ⇌ (2) ⇌ (3) ⇌ (4) ⇌ (5)
Jäähdytys, Kuivatus, Auto (jäähdytys)	(1) ⇌ (2) ⇌ (3)

- Sisäyksiköiden eri mallien erojen vuoksi katso ilmastointilaitteen käyttöohjeesta lisätietoja ilmanohjaimen asennon säätämisestä.
- Jos painiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa, ilmavirran suunnan valinta päättyy.


5 Lämpötilan valinta

Säädä lämpötilaa painamalla painiketta.

- Lämpötilan asetusalue on 18,0 °C – 29,0 °C
- Lämpötilan säätötarkkuus on 0,5 °C.

4 Ajastinsammutus

Ajastinsammutus: Kun asetettu aika saavutetaan, sisäyksikkö lakkaa toimimasta.

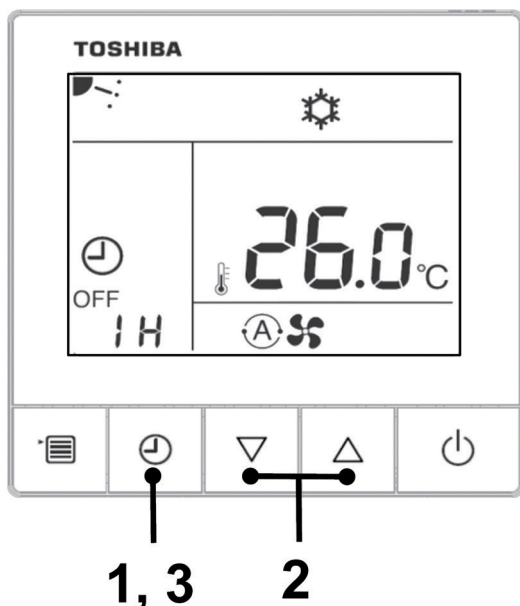

Ajastinsammutus: Kun asetettu aika saavutetaan, sisäyksikkö lakkaa toimimasta.

1 Ajastinsammutus-painike

Paina ajastinsammutus-painiketta ilmastointilaitteen käytön aikana.

- ja **OFF** palavat samalla kun **SETTING** ja ajastinkuvake vilkkuvat.

2 Valitse sammutusaika

Aseta aika painamalla asetuspainiketta.

- Pidennä aikaa seuraavasti: 0,5 tuntia (30 minuuttia), 1 tunti, 2 tuntia... Asetettava aika voi olla enintään 24 tuntia.
- Jos et paina painiketta 30 sekunnin kuluessa, ajastinsammutuksen asetus peruutetaan.

3 Paina ajastinsammutus-painiketta

SETTING katoaa näkyvistä ja ajastinkuvake muuttuu vilkkuvasta päällä olevaksi.

Ajastinsammutus-toiminto käynnistyy.

Kun sammutusajastinta käytetään, aika näytetään alaspäin laskevana ajastimena.

■ Ajastuksen peruutus

1 Paina ajastinsammutus-painiketta.

Ajastinkuvake katoaa.


Huomaa

- Kun sammutusajastin on käytössä, aika laskee alaspäin, vaikka ilmastointilaitte kytetään päälle tai pois päältä virtapainikkeella.

5 Vianmääritys

■ Varmistus ja tarkistus

Jos ilmastointilaitteeseen tulee vika, ajastinkuvake näyttää vuorotellen tarkistuskoodin ja viallisen sisäyksikön numeron.



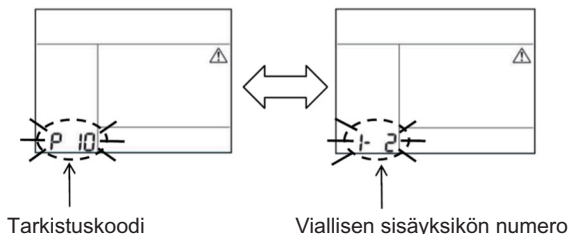


■ Vianmäärityshistoria ja vahvistus

Jos ilmastointilaite vioittuu, voit tarkastella vianmäärityshistoriaa noudattamalla alla olevia ohjeita. (Vianmäärityshistoriaan tallennetaan enintään neljä tapausta.)

Voit tarkastella vianmäärityshistoriaa, kun ilmastointilaite on päällä tai pois päältä.

- Jos tarkastelet vianmäärityshistoriaa ajastinsammutus-toiminnossa, ajastinsammutus peruutetaan.

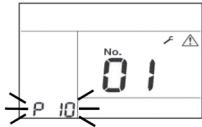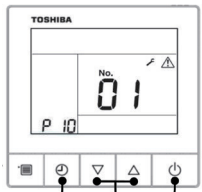Vaihe	Käyttöohjeet
1	Paina ajastinsammutus-painiketta yli 10 sekuntia, kunnes näkyviin tulee kuvake, joka kertoo, että olet siirtynyt vianmäärityshistoriatilaan. Jos [Huolto] tulee näkyviin, se tarkoittaa, että olet siirtynyt vianmäärityshistoriatilaan. • Lämpötilakuvakkeena on [01: Vianmäärityshistorian järjestysnumero]. • Ajastinkuvake näyttää vuorotellen [Tarkistuskoodin] ja viallisen [Sisäyksikön numeron]. 
2	Paina asetuspainiketta. Tallennettu vianmäärityshistoria näytetään uusimmasta vanhimpaan [01] (uusin), [04] (vanhin). Edellytykset Älä paina vianmäärityshistoriatilassa valikkopainiketta yli 10 sekuntia. Muussa tapauksessa sisäyksikön vianmäärityshistoria poistetaan. 
3	Kun olet suorittanut tarkastuksen, palaa normaalitilaan painamalla virtapainiketta. • Laite jatkaa toimintaansa käyttötilassa. Jos laite on pysäytystilassa, paina virtapainiketta uudelleen. 

6 Huolto- ja korjauspyynnöt

Ilmoita meille kauko-ohjaimen LCD-näytöllä näkyvän tarkistuskoodin kirjaimet (A, E, F, H, L ja P) ja numerot.

Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co.,Ltd

Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co.,Ltd

EEV2401301