



Digital-sarja

Super Digital inverter


Digital Inverter

Classic Digital



DN koodien muuttaminen


Säädin RBC-AMS

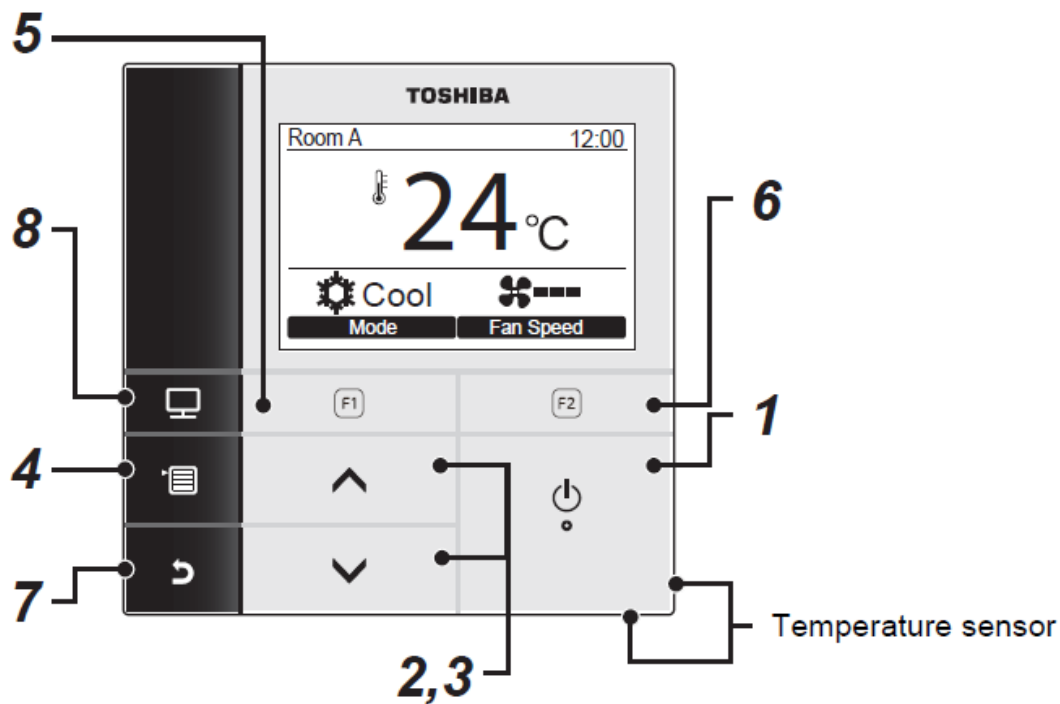

- 5.1 Paina näppäintä 4 kerran ja sen jälkeen uudestaan näppäintä 4 ja 3 (nuoli alas) yhtä aikaa noin viiden sekunnin ajan, jolloin pääset valikkoon jossa kohdassa 5 tai 7 on "DN setting" Valitse tämä nuolinäppäimillä ja paina näppäintä F2. Valitse indoor dn settings.
- Haluttu DN koodi valitaan valikosta nuoli alas ja/tai nuoli ylös näppäimillä.
- sen jälkeen F2 napilla DATAN puolelle.
- ylös/alas napeilla haluttu arvo jonka jälkeen arvo hyväksytään napilla 4.
- lopuksi poistutaan valikosta napilla 7 jonka jälkeen tiimalaisin kuva ilmestyy näyttöön.
- kun se poistuu laite valmis uudelleen käynnistettäväksi.

Rbc-ascu11-e

DN koodit voidaan muuttaa RBC-ASCU11-E säätimestä seuraavasti.

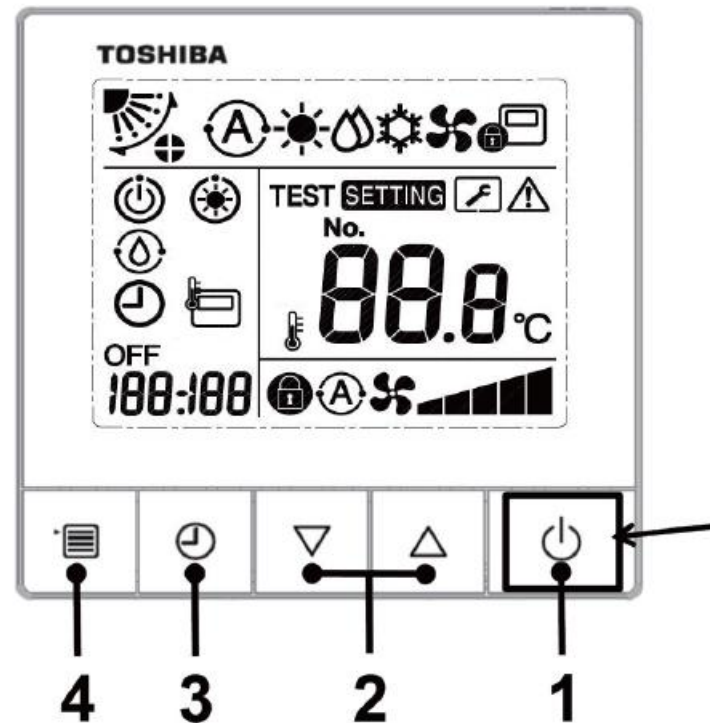

- 1. Sammuta järjestelmä painikkeesta 1.
- 2. Pidä valikkopainiketta 4 ja “▽” asetuspainiketta painettuna ainakin 10 sekuntia. LCD-näytössä näkyy sanoma “SETTING” (asetus) ja alhaalla vasemmassa kulmassa sisäyksikön osoite, esimerkiksi 1-1 Hyväksy
- painikkeella 3.
- 3. Valitse DN-Koodi jota olet muuttamassa “△ ” ja “ ▽ ” painikkeilla.
- Valikkopainike 4:llä siirry DN-koodin ja tietojen välillä. Vilkkuminen tarkoittaa muokkaustilaa.
- Käytä asetuksen muuttamiseen “△ ” ja “ ▽ ”. Hyväksy asetus Valikkopainike 3:llä Jotta asetus jää voimaan.
- 4. Poistu huoltotilasta painamalla ON/OFF painiketta 1.

Dn-koodit

- Esim:

- DN koodi: 01
 - 0000=Suodattimen puhdistus aika pois päältä
 - 0001= Suodattimen puhdistus aika ilmoitus 150h
 - 0002= Suodattimen puhdistus aika ilmoitus 250 h
 - 0003= Suodattimen puhdistus aika ilmoitus 500
 - 0004= Suodattimen puhdistus aika ilmoitus 1000 h
 - 0005= Suodattimen puhdistus aika ulkoinen kytkin CN70
- DN koodi: 0F
 - 0000=Lämpöpumppu, laite toimii myös lämpöpumppuna
 - 0001=Pelkkä jäähdytys, laite toimii vain jäähdytystilassa

-

- DN koodi: 28 0000=Automaattinen käynnistys sähkökatkon jälkeen ei ole päällä
0001=Automaattinen käynnistys sähkökatkon jälkeen on päällä
- DN koodi: 32 0000=Sisäyksikön lämpötila-anturi (lämpötilanmittaus)
0001=Seinä säätimen lämpötila-anturi (lämpötilanmittaus)
- DN koodi: D1 0000=Tehdas asetus
0001= +8 astetta asetus päällä

HUOM: ethän muuta koodeja joita et tiedä tai jos et ole varma mitä tehdä niin ole yhteydessä
Toshiban henkilökuntaan.

Vikakoodit

Ohjelma löytyy androidille ja iphoneille sovelluskaupasta.

TOSHIBA

**Toshiba Fault Code**
Design Office UK LTD

Poista Avaa

Uutta • →
Päivitetty viimeksi 15.10.2019
Resolved the issue for android 9 versions

Arvioi tämä sovellus
Kerro muille mielipiteesi
☆☆☆☆☆
Kirjoita arvostelu

Sovelluksen tuki ▾

Tietoa sovelluksesta →
Ilmastointi laskelmat ja tukivälineitä
Työkalut

4,2 ★
77 arvostelua

10 t.+
Lataukset

 PEGI 3

TOSHIBA

Enter Fault Code

P22

Find Fault

Fault Description
Outdoor fan motor error. Detected outdoors (likely cause - Split equipment, locked / faulty fan motor, faulty PCB. VRF Equipment, obtain fault code from condenser PCB by setting rotary dials to 1 / 1 / 1. Text full fault code (without spaces) for diagnosis. e.g. P2203)

Call UK 0870 843 0333 **Option 7** for technical support.

www.toshiba-aircon.co.uk
© Toshiba Air Conditioning 2013



Pohjavastuksen asennus

Lisää alaotsikko napsauttamalla

Pohjavastuksen asennus

Laitteen asennuksen
yhteydessä ei kiinnitetä
huomiota vastuksen
asennukseen.


Näitä näkee
liian usein ☹️





Vastus pitää saada
asennettua koko kennon
matkalle jotta jäätymiseltä
vältytään.

TOSHIBA

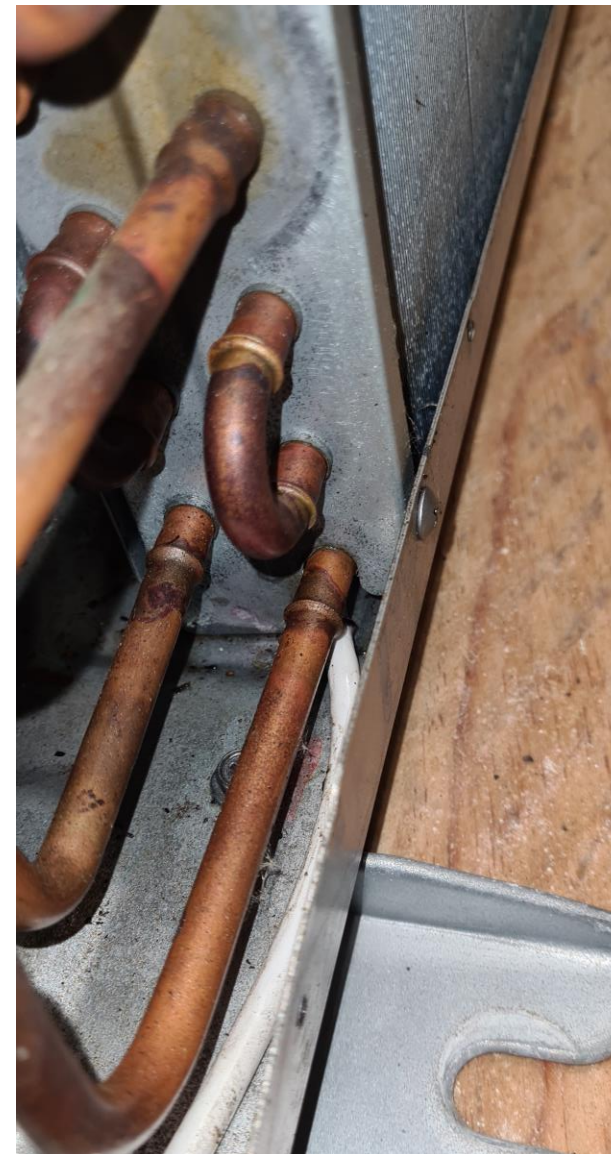



Tärkeää varmistaa, että vastus on asennettu niin, että vesi pääsee poistumaan pohjan aukoista.

Kaksipuhaltimisessa Super Digitaalissa tulee käyttää kolmen metrin pituista vastusta.





Vastuksia kahta mallia.
Toisessa "Täplä" kertoo
lämpenemisen rajan ja
toisessa termostaatti.