


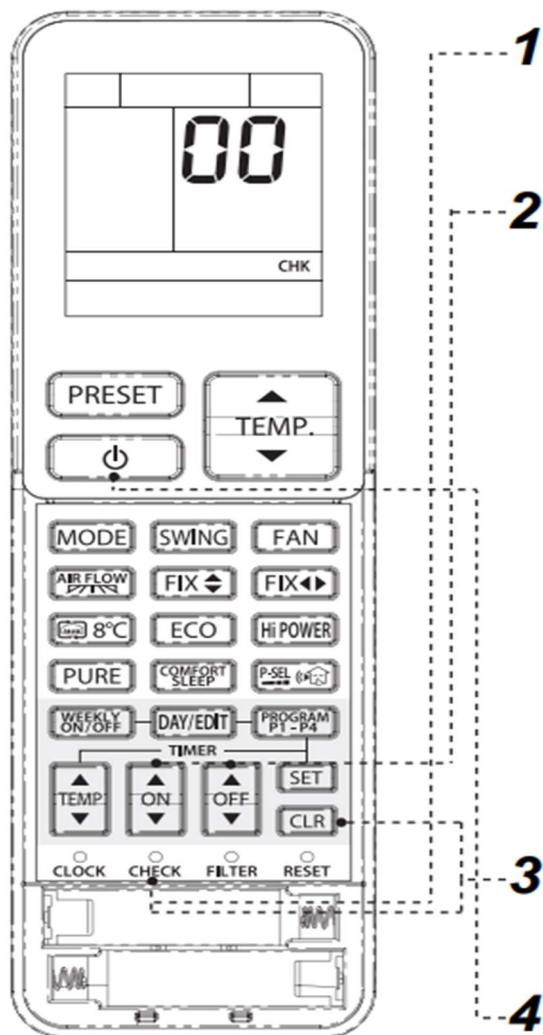

1. Paina CHK /CHECK painiketta infrapunasäätimestä päästäksesi huolto tilaan
00 tulee säätimen näyttöön.

Timer valo vilkkuu sisäyksikössä.

2. Paina Timer on/off painikkeita muuttaaksesi koodia.
laite piippaa kerran kun sisäyksikkö vastaanottaa koodin.
00,01,02,03 -33 koodia

Mikäli vika koodi on päällä laite piippaa useamman kerran ja vilkuttaa sisäyksikön valoja. Merkkää koodi ylös ja käy kaikki koodit läpi.

3. Vika koodin nollaus CLR Napista.

7F tulee näyttöön ja muisti tyhjenee sisäyksiköstä

4. Paina Käynnistys painiketta poistuaksesi huolto tilasta.

Vikakoodit RAS yksiköissä

Koodi	Vaikuttaa	koodi	Toimenpide
00 sisäyksikkö	Sy	0C	Tarkista sisäyksikön lämpötila anturi tai piirikortti
		0d	Sisäyksikön lämmönvaihtimen anturi TC tai piirikortti
		0E	Vuodonilmaisain lauennut/viottunut
		0f	Sisäyksikön lämmönvaihtimen anturi TCJ tai piirikortti
		11	Sisäyksikön puhallin moottori tai piirikortti
		0b	Kondenssivesipumpun koho. Tarkista kondenssiveden poisto.
		12	Vika toisessa sisäyksikössä. Tarkista piirikortti
		13	TC anturi virhe.Tarkista anturi ja piirikortti
		26	Vuodonilmaisain vanhentunut vaihda uuteen.
		30	Tarkista langallinen kaukosäädin(kanavoitava laite)
		31	Asetuskoodi 11 virheellinen(kanavoitava laite)
01välikaapeli Tai ohjausviesti	Sy-uy	.04	Tarkista Kaapelointi,kylmäaine ja sulakkeet piirikorteilta. Mittaa jännite 2ja 3 liittimien väliltä tuleeko sisäyksiköltä pyynti ulkoyksikölle.
		.05	Mittaa jännite 2ja 3 liittimien väliltä tuleeko sisäyksiköltä pyynti ulkoyksikölle. Jos ei vaihda sy:n kortti Jos tulee uy:n kortti viallinen

02 Ulkoyksikön piirikortti	UY	14	Ulkoyksikön piirikortin jännite yli raja-arvon.(kompressorin.kortti tai Puh.moottori)
		16	Kompressorin asento virhe/oikosulku.irroita kompressorin johto jos puhallinpysähtyy kortti viallinen.mittaa kompressorin
		17	piirikortin jännite.vaihda kortti.
		18	TE ja TS anturi,Tarkista anturien arvot ja kytkennät.4-tie venttiilin toiminta.
		19	TD/kuumakaasu anturi tai piirikortti
		1A	puhallinmoottori tai piirikortti
		1B	TO/ulkolämpötila anturi tai piirikortti
		1C	Sähkönsyöttö,PMV venttiili,kylmä-aineen määrä tai kompressorin.
03 Muut		7	Sähkön syöttö,korkeapainekytin,kompressorin lämpötila kytin. piirikortit.mittaa sähkönsyöttö,kylmäaine ja ohjausjännite
		1d	Kompressorin ei pyöri. Tarkista sähköt ja mittaa kompressorin.
		1e	Kuumakaasu yli 117 astetta.TD-anturi tai Ongelma PMV-venttiilissä.
		1f	Ongelma sähkönsyötössä,kylmäaineen kierrossa tai kompressorin viallinen
		.08	4-tie venttiilin toiminta virhe.
		20	PMV-venttiilin virhe.
		21	Sähkönsyöttö,Korkeapainekytin,kompressorin lämpötila,kylmäaineen kierto,ohjausjännite ja TE tai TC anturi.puhdista yksiköt.