


TOSHIBA

KÄYTTÖOHJEET

R32 or R410A

INVERTER

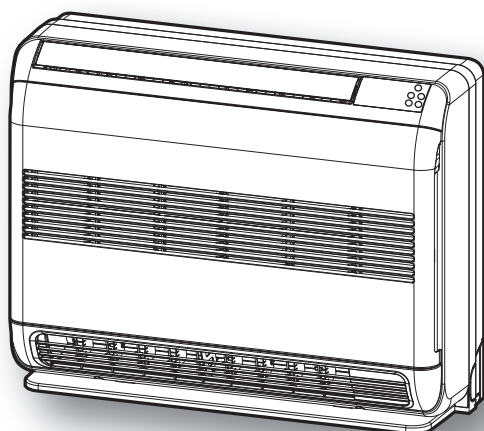

ILMASTOINTILAITTE (JAETTU)

Yled julkiseen käyttöön

Sisäyksikkö

RAS-B10, 13, 18U2FVG-E1



1112150198

VAROTOIMENPITEET



Lue oppaan turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.



Tässä laitteessa käytetään R32-kylmäainetta.

- Säilytä tämä opas paikassa, josta laitteen käyttäjä löytää sen helposti.
- Lue oppaan turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Tämä laite on tarkoitettu asiantuntevien tai koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maataloilla tai maallikkojen käyttöön kaupallisissa sovelluksissa.
- Tässä kuvatut varoitusmerkinnät ovat VAARA, VAROITUS ja HUOMIO. Varoitukset sisältävät tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Noudata aina kaikkia varotoimia.

VAARA

- Älä asenna, korjaa tai avaa laitetta tai irrota kantta. Siihen liittyy sähköiskun vaara. Pyydä jälleenmyyjää tai valtuutettua asentajaa suorittamaan nämä toimenpiteet.
- Virran kytkeminen pois päältä ei estä mahdollista sähköiskua.
- Laite on asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.
- Kiinteään johdotukseen on liitettävä pääkytkin, jonka koskettimien ilmaväli on vähintään 3 mm kaikissa navoissa.
- Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia kipinänlähteitä (esimerkiksi avotulta, käytössä olevaa kaasulaitetta tai käytössä olevaa sähkölämmittintä).
- Tulipalon, räjähdys- tai loukkaantumisen välttämiseksi laitetta ei pidä käyttää, jos laitteen lähelle pääsee haitallisia (esim. syttyviä tai syövyttäviä) kaasuja.

VAROITUS

- Älä altista vartaloasi suoraan viileälle tai lämpimälle ilmalle pitkäksi aikaa.
- Älä työnnä sormeja tai esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon.
- Mikäli jotakin epätavallista (palaneen käryä tms.) ilmenee, pysäytä ilmastointilaitte ja kytke se irti virtalähteestä tai katkaise virta katkaisimesta.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotiaat tai tätä vanhemmat lapset sekä henkilöt joilla on vähentynyt fyysistä, aistipohjaista tai henkistä kapasiteettia, tai kokemuksen tai tiedon puutetta, jos näille on toimitettu valvonta sekä ohjeistus koskien laitteen turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi käyttää laitetta. Puhdistusta tai käyttäjähuoltoa ei saa valvomattomana suorittaa lasten toimesta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai havaintokyky ovat alentuneet tai joilla ei ole laitteeseen liittyvää käyttökokemusta ja tietämystä, ellei turvallisuudesta vastaava henkilö ole kouluttanut tai ohjeistanut heitä laitteen käyttöön.
- Ilmastointilaitteen saa asentaa, huoltaa, korjata ja poistaa vain asiantunteva asentaja tai asiantunteva huoltohenkilö. Pyydä tarvittaessa asiantunteva asentaja tai huoltohenkilöä tekemään nämä tehtävät.

VAROTOIMENPITEET


- Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.
- Älä käytä muuta kuin ulkoyksikölle määritettyä kylmäainetta, kun lisäät tai vaihdat sitä. Muuten kylmäainekierto on voi muodostua epänormaalin korkea paine, josta voi seurata toimintahäiriö, tuotteen räjähtäminen tai ruumiinvammoja.
- Älä nopeuta sulatusta tai puhdistusta muilla kuin valmistajan suosittelemilla tavoilla.
- Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia kipinänlähteitä (esimerkiksi avotulta, käytössä olevaa kaasulaitetta tai käytössä olevaa sähkölämmittintä).
- Huomaa, että kylmäaineilla ei välttämättä ole erityistä hajua.
- Laitetta ei saa puhkaista tai polttaa, koska se on paineistettu. Älä altista laitetta kuumuudelle, avotulelle, kipinöille tai muille syttymistavoille. Se saattaa räjähtää ja aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.
- Kun sisäyksikkö on liitetty R32-kylmäainetta käyttäviin multi-split-ulkoyksiköihin 3M26, 4M27 tai 5M34, katso tietoja vähimmäislattiapinta-alasta IMS-ulkoyksikön asennusoppaasta ja kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

HUOMIO

- Älä pese laitetta vedellä. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä ilmastointilaitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen, esim. elintarvikkeiden pitämiseen viileänä tms.
- Älä nouse sisä-/ulkoyksikön päälle tai laita mitään sen päälle. Se voi johtaa tapaturmaan tai vahingoittaa laitetta.
- Älä kosketa alumiinilaippaa, sillä se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Katkaise laitteen virta pääkytkimestä tai virtakytkimestä ennen sen puhdistamista.
- Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, katkaise sen virta pääkytkimestä tai virtakytkimestä.
- On suositeltavaa, että laitteen huolto annetaan asiantuntijan hoidettavaksi pitkän käyttöajan jälkeen.
- Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista, joita aiheutuu jos tämän oppaan ohjeita ei noudateta.

1 SISÄYKSIKÖN NÄYTTÖ JA YKSIKÖN KÄYTTÖPANEELI

Sisäyksikköä voidaan käyttää sen käyttöpaneelin tai kaukosäätimen avulla. Toiminnan sisältö määräytyy viimeksi valitun toiminnon mukaan. Jos asetuslämpötilaa muutetaan yksikön käyttöpaneelista, lämpötilan osoitus muuttuu, mutta kaukosäätimen lämpötilan näyttö ei muutu. Jos ilmavirta asetetaan tulemaan vain yläpörsistä, alapostista saattaa silti tulla hieman ilmaa.

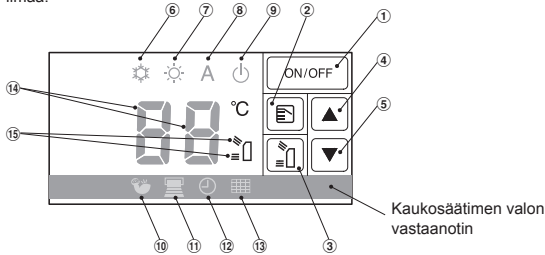

- ① OPERATION (toiminta)-painike : Yksikön toiminnan ON/OFF-painike, FILTER CHECK (suodattimen tarkistus)-merkkivalon sammutus.
- ② MODE (tila)-painike : Toimintatila (Automaattinen→Jäähdytys→Automaattinen→Lämmitys→...)
- ※ CHILD LOCK (lapsilukko)-toiminto : Paina MODE-painiketta 3 sekuntia. (Sitä voidaan käyttää myös, kun laite on pysäytetty.) Voit peruuttaa CHILD LOCK-toiminnon painamalla MODE-painiketta uudelleen 3 sekuntia. Kun CHILD LOCK-toiminto aktivoidaan, kuuluu 3 äänimerkkiä. Kun toiminto peruutetaan painamalla MODE-painiketta, kuuluu äänimerkki ja 3 sekunnin kuluttua voi kuulua 3 äänimerkkiä. Merkkivalopainike ei toimi, kun lapsilukko-toiminto on käytössä. (Kun painiketta painetaan, kuuluu 1 äänimerkki.) Käyttö kaukosäätimellä, kun CHILD LOCK-toiminto on käytössä. Jos virransyöttö laitteeseen katkeaa, tämä toiminto peruutetaan.
- ③ AIR OUTLET SELECT (ilmanpoiston valinta)-painike : Jäähdytys, automaattinen (Ylempi ja Alempi→Ylempi→ Ylempi ja Alempi→...)
- Kuivatus (vain ylempi)
- Lämmitys (Ylempi ja alempi→Ylempi→Alempi→Ylempi ja Alempi→...)
- Jäähdytyksen aikana, Kun lämpötila lähestyy asetuslämpötilaa, asetuksena on ylempi.
- Kun laite on pysäytetty : Avaa/sulje alempi ilmanpoistosäleikkö.
- Jos TEMPERATURE (lämpötila)-ilmaisimessa näkyy "CL", alempi ilmanpoistosäleikkö on suljettu.
- Jos TEMPERATURE-ilmaisimessa näkyy "OP", alempi ilmanpoistosäleikkö on auki.
- ④ TEMPERATURE-painike (ylös) : Asetuslämpötilan nostaminen 1°C : lla (17°C→18°C→... 30°C)
- ⑤ TEMPERATURE-painike (alas) : Asetuslämpötilan laskeminen 1°C : lla (30°C→29°C→... 17°C)
- ⑥ COOL-(jäähdytys) ja DRY (kuivatus)-merkkivalo (Sininen)
- ⑦ HEAT (lämmitys)-merkkivalo (Oranssi)
- ⑧ AUTO-merkkivalo (Vihreä)
- ⑨ OPERATION (toiminta) tai FAN ONLY (pelkkä puhallin)-merkkivalo (Vihreä)
- ⑩ HI-POWER (suurteho)-merkkivalo (Vihreä)
- ⑪ FLOOR (lattia)-merkkivalo (Oranssi)
- ⑫ TIMER (ajastin)-merkkivalo (Keltainen)
- ⑬ FILTER CHECK (suodattimen tarkistus)-merkkivalo (Punainen)
- ⑭ TEMPERATURE (lämpötila)-merkkivalo (Sininen)
- ⑮ AIR OUTLET (ilmanpoisto)-merkkivalo (Vihreä)

Kaukosäätimen valon vastaanotin

3 ILMANVIRTAUKSEN SUUNTA


1	Paina : Siirrä säleikkö haluamasi asentoon pystysuunnassa.	
2	Paina : Säleikkö liikkuu automaattisesti. Voit pysäyttää sen painamalla painiketta uudelleen.	
3	Säädä haluamasi asento vaakasuunnassa manuaalisesti.	

Huomaa:

- Älä liikuta säleikköä käsin tai muulla tavalla.
- Pystysäleikkö voi liikkua automaattisesti eräissä toimintatiloissa.
- Aseta normaalisti ilmanpuhallus alaspäin lämmityskäytön aikana.
- Jos kaukosäätimellä valitaan kääntötoiminta, vastaanottohistoria jää voimaan, mutta yläsäleikkö ei toimi.
- Kun ilmavirtaus vaihdetaan puhaltamaan ylös/alas tai ylös, kääntötoiminto suoritetaan.
- LATTIALÄMMITYKSEN aikana ilmaa puhalletaan vain alaspäin, eikä kaukosäätimellä voida valita kääntötoimintoa.

4 KAUKO-SÄÄDIN

- ① Infrapunalähtetin
- ② Käynnistys-/pysäytyspainike
- ③ Tilanvalintapainike (MODE)
- ④ Lämpötilan säätöpainike (TEMP)
- ⑤ Puhaltimen nopeuden säätöpainike (FAN)
- ⑥ Säleikön suuntaamis-painike (SWING)
- ⑦ Säleikön asetuspainike (FIX)
- ⑧ Viikkoajastimen asetuspainike
- ⑨ Muisti-ja esiasetuspainike (PRESET)
- ⑩ Takka/8°C:n lämmitystoimintapainike (8/8°C)
- ⑪ Suurtehopainike (HI-POWER)
- ⑫ Virransäästöpainike (ECO)
- ⑬ Comfort-uniajastinpainike (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Lattialämmitystilain painike (FLOOR)
- ⑮ Kellon asetus-painike (CLOCK)
- ⑯ Tarkistus-painike (CHECK)
- ⑰ Nollauspainike (RESET)
- ⑱ Suodattimen uudelleen asennus -painike (FILTER)
- ⑲ Tehon valinta/Hiljainen toiminta (ulkoyksikkö) -painike (MEL/4/5)

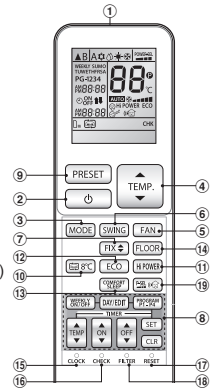

2 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ

Suodattimien valmistelu

1. Avaa ilmanpoistosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet.
2. Kiinnitä lisäsuodattimet (Katso tarkempia tietoja lisävarustetarkista).

Paristojen asentaminen

1. Irrota paristolokeron kansi.
2. Laita sisään kaksi uutta AAA-paristoa varmistaen, että (+)-ja (-)-navat tulevat oikein päin.



Paristojen irrottaminen

1. Irrota kansi ja ota paristot pois.
2. Sulje kansi.
- Hävitä paristot paikallisten määräysten mukaisesti.


Kellon asettaminen

1. Paina CLOCK • liiyykynän kärjen avulla. Jos ajastinilmaisim viikkuu, siirry vaiheeseen 2.

2. Paina tai : säätääksesi aika.
3. Paina : Aseta ajastus.

Kauko-säätimen Uudelleenasettaminen

1. Poista paristo.
2. Paina .
3. Aseta paristo paikalleen.

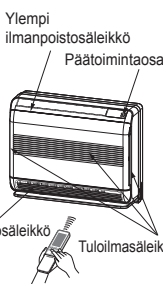

5 VIIKKOAJASTIMEN KÄYTTÖ

Katso käyttöohjeet VIIKKOAJASTIMEN KÄYTTÖOPPAASTA.

6 AUTOMAATTINEN / JÄÄHDYTYKSEN (KUIVATUS-) / LÄMMITYSTOIMINTA / PELKKÄ PUHALLINTOIMINTO

1. Paina : Valitse A. Cool (autom. jäähdytys) , Dry (kuivatus) , Heat (lämmitys) tai Fan only (pelkkä puhallin) .
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Paina : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , ja Quiet .

※ AUTOMAATTIKÄYTTÖ : Valitse jäähdytys-tai lämmityskäyttö automaattisesti.

※ KUIVAUS tilassa se ei voi valita ilman määrää.

7 HI-POWER-TOIMINTO

Huoneen lämpötilan ja ilmavirran automaattinen ohjaus nopeampaa Auto-, jäähdytys-tai lämmitystoimintaa varten (paitsi kuivatustilassa).

Paina : Käynnistä ja pysäytä toiminta.

8 LATTIALÄMMITYSKÄYTTÖ

Lämmitys toimii vain alaspäin puhalluksen kanssa. Poistoilman lämpötila on normaalia korkeampi.

Paina **FLOOR** : Käynnistä ja pysäytä toiminta.

Huomaa: FLOOR-toimintoa voi käyttää vain lämmitystilassa.

9 ECO-TOIMINTO

Huoneen lämpötilan automaattinen energian säästämiseksi (paitsi kuivatustilassa).

Paina **ECO** : Käynnistä ja pysäytä toiminta.

Huomaa: Jäähdytystä; sisäinen lämpötila nousee automaattisesti 1 aste 2 tunnissa (enintään kahden asteen verran). Lämmitystilassa sisäinen lämpötila laskee.

10 AJASTINKÄYTTÖ

Aseta ajastin ilmastointilaitteen käytössä.

Sammutusajastimen asettaminen	Käynnistys-asettaminen
1 Paina : Aseta haluamasi käynnistysajastin.	Paina : Aseta haluamasi sammutusajastin.
2 Paina SET : Aseta ajastus.	Paina SET : Aseta ajastus.
3 Paina CLR : Peruuta ajastus.	Paina CLR : Peruuta ajastus.

Huomaa:

- Pidä kaukosäädin lähetyssäilyydellä sisäyksiköstä. Muussa tapauksessa seurauksena on 15 minuutin viive.
- Asetus tallennetaan seuraavaa samanlaista käyttöä varten.
- Peruuta **CLR** päivittäinen ajastin painamalla tätä -painiketta.

11 ESIASETUSTOIMINTO (PRESET)

Aseta oletustoiminta tulevaa käyttöä varten. Laite tallentaa asetuksen tulevaa käyttöä varten (paitsi ilmanvirtauksen suunta).

1. Valitse oletustoiminta.
2. Pidä **PRESET** -painiketta painettuna kunnes viikkuminen loppuu ja -merkki tulee näkyviin.
3. Paina **PRESET** : Esiasetettu käyttötoiminto suoritetaan.

12 TAKKA JA 8°C:N LÄMMITYSTOIMINTO

Takkatoiminta

Pitää sisäyksikön puhaltimen käynnissä lämmityksen ollessa pois päältä kierrättäen ilmaa muista lämmönlähteistä huoneessa. Asetuksia on kolme: Vakiotaso > Takka 1 > Takka 2

Takka 1:

Lämmityksen ollessa pois päältä, sisäyksikön puhallin toimii käyttäjän aiemmin määrittämällä teholla.


Takka 2:

Lämmityksen ollessa pois päältä sisäyksikön puhallin toimii erittäin alhaisella tehdasasetusteholla.

8°C:n lämmitystoiminta (8°C)

Lämmitystoiminto pitää huonelämpötilan (5-13° C) ilman energiankäyttöä.

Takka ja 8°C:n lämmitystoiminto

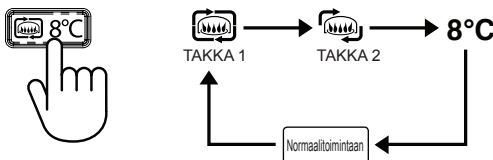

Huomaa:

- Takka-lämmitystilassa sisäyksikkö on aina käynnissä ja siitä saattaa tulla kylmää ilmaa.
- Takka- ja 8 °C -lämmitystoiminnot toimivat vain lämmitystilassa.

13 COMFORT-UNIAJASTINTOIMINTO

Säästäaksesi energiaa valvotilassa, automaattinen ilmastointi-asetus ja automaattinen sammutus (Paitsi kuivatustilassa).

1. Paina **COMFORT** : Valitse 1, 3, 5 tai 9 tuntia pysäytysajastinta varten.
2. Peruuta **CLR** Comfort-uniajastin painamalla -painiketta.

Huomaa: Viilentäminen : Asetettu lämpötila nousee automaattisesti yhdellä asteella tunnissa kahden tunnin ajan (enintään kahden asteen verran). Lämmitäessä asetettu lämpötila vastaavasti alenee yhdellä asteella tunnissa.

14 AUTOMAATTINEN UUELLEENKÄYNNISTYS

Ilmastointilaitteen automaattinen käynnistys uudelleen sähkökatkon jälkeen.

Asetus

1. Paina ja pidä alaspainettuna sisäyksikön OPERATION-painiketta 3 sekunnin ajan (Kuulet 3 piippausta ja TOIMINTA valo vilkkuu 5 kertaa/ sekunti viiden sekunnin ajan).
2. Paina ja pidä alaspainettuna sisäyksikön OPERATION-painiketta 3 sekunnin ajan kumotaksesi toiminto (Kuulet 3 piippausta mutta TOIMINTA valo ei vilku).

15 SUODATTIMEN NOLLAUS



Katkaise ensin laitteen virta virtakatkaisimesta.

SUODATIN-merkkivalo syttyy : suodatin täytyy puhdistaa.

Sammuttaaksesi valo paina sisäyksikön OPERATION-painiketta tai kaukosäätimen FILTER-painiketta.

Huomaa: Suodattimen merkkivalo syttyy noin 1000 tunnin käytön jälkeen.

Sisäyksikkö ja kaukosäädin

- Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin tarvittaessa kostealla liinalla.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai kemiallisesti käsiteltyä puhdistusliinaa.

16 ITSEPUHDISTUSTOIMINTO (VAIN JÄÄHDYTYSJA KUIVAKÄYTTÖ)

Puhdistus

Tätä toimintoa käytetään ilmastointilaitteen sisäpuolen kuivaamiseen homeen yms. kasvun vähentämiseksi ilmastointilaitteen sisällä.

- Kun laite pysähtyy vähintään 10 minuuttia kestäneen jäähdytys- tai kuivaustilan jälkeen, puhdistus käynnistyy automaattisesti ja laitteen näyttöpaneelissa oleva TIMER-merkkivalo syttyy.

Puhdistuksen kesto aika

- Puhdistus kestää 30 minuuttia, jos laite on toiminut jäähdytys- tai kuivaustilassa vähintään 10 minuuttia.

Huomaa:

- ITSEPUHDISTUSTOIMINTO on oletusasetus.
- ITSEPUHDISTUSTOIMINTO peruutaminen. Pidä käyttöpaneelin MODE-painike painettuna yli 10 sekuntia (alle 20 sekuntia). Peruutuksen yhteydessä kuuluu 4 äänimerkkiä.
- ITSEPUHDISTUSTOIMINTO aktivoiminen. Pidä käyttöpaneelin MODE-painike painettuna yli 10 sekuntia (alle 20 sekuntia). Kuuluu 4 äänimerkkiä ja toiminnan merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia.

17 TOIMINTA JA SUORITUSKYKY

1. Kolmen minuutin suojaustoiminto: Laite aktivoituu kolmen minuutin viiveellä, kun se käynnistetään uudelleen tai kytketään päälle äkillisesti.
2. Esilämmitystoiminto: Lämmitä laitetta 5 minuuttia ennen lämpimän ilman puhallusta.
3. Lämpimän ilman säätö: Kun huoneenlämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, puhaltimen nopeus hidastuu automaattisesti ja ulkoysikkö pysähtyy.
4. Automaattinen sulatus: Puhaltimet pysähtyvät sulatuksen ajaksi.
5. Lämmitysteho : Lämpö absorboidaan ulkoilmasta ja se vapautuu huonetiloihin. Kun ulkolämpötila on liian matala, on käytettävä muuta suositeltua lämmityslaitetta yhdessä ilmastointilaitteen kanssa.
6. Estä lumen kerääntyminen ulkoysikön päälle: Valitse ulkoysikölle sellainen paikka, jossa sen päälle ei pääse kerääntymään lunta, puista pudonneita lehtiä tai vastaavaa
7. Laitteesta saattaa kuulua vähäistä natinaa sen toiminnan aikana. Tämä on normaalia, sillä ääni aiheutuu muovin laajenemisesta tai supistumisesta.

	Lämpötila	Ulkolämpötila	Huoneen Lämpötila
Käyttö			
Lämmitys		-15°C ~ 24 °C	Alle 28 °C
Jäähdytys		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Kuivatus		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* Jos kyseessä on useita liitäntöjä, kysy neuvoja jälleenmyyjältä tai katso luetteloa.

18 VIANETSINTÄ (TARKISTETTAVAT SEIKAT)

Laitte ei toimi.	Laitteen päävirtakytkin on off-asennossa.
- Jäähdytyksen tai lämmityksen teho on heikko. - Laitteen virransyöttö on katkaistu virrankatkaisimesta. - Virransyöttö on katkennut (esim. sähkökatko). - Käynnistysajastin on asetettu.	- Pöly on tukkinut suodattimet. - Lämpötilaa ei ole asetettu oikein. - Ikkuna tai ovi on auki. - Ulkoyksikön ilmanottoaukko tai ilman ulostuloaukko on tukkeutunut. - Puhaltimen nopeus on liian hidas. - Toimintatilana on KUIVATUS. - TEHON VALINTA -TOIMINNON asetus on 75 % tai 50 % (Toimintoa ohjataan kaukosäätimellä).

Huomaa: Jos tuotteessa on jotain vikaa, vikakoodi (2 numeroa) näkyy yksikön näyttöpaneelissa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos kyseessä on useita liitäntöjä

- Tarkista, poikkeako toimintotila muissa huoneissa oleville yksiköille valitusta. (Seuraavia toimintoyhdistelmiä ei voi käyttää : JÄÄHDYTYS ja LÄMMITYS, KUIVATUS ja LÄMMITYS.)
- Valitse sama toimintotila kuin muissakin huoneissa.


19 KAUKOSÄÄTIMEN A-B VALINTA

Tällä erotetaan kaksi kaukosäädintä, joita käytetään kahden toistensa läheisyydessä sijaitsevan ilmastointilaitteen kanssa.

Kaukosäätimen B-asetus

- Paina kaukosäätimen **CH₂CK**-painiketta pitkään kynän kärjellä. "00" tulee näyttöön. (Kuva ①)
- Samalla kun painat **MODE**-painiketta, paina **CH₂CK**. "B" tulee näyttöön ja "00" katoaa. Ilmastointilaitte sammuu. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu muistiin. (Kuva ②)

Huomaa: 1. Toimi yllä esitetyllä tavalla, jos haluat palauttaa kaukosäätimen A-tilaan.
2. Kaukosäätimen A näytössä ei näy "A"-merkkiä.
3. Kauko-säätimen tehdasasetus on A.

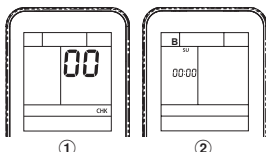

B-yksikön asetukset.

Pida **MODE**-painike painettuna yli 20 sekunnin ajan. Kun A-asetukset vaihdetaan B-asetuksiksi : kuuluu 5 äänimerkkiä ja toiminnan merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia.
Kun B-asetukset vaihdetaan A-asetuksiksi : kuuluu 5 äänimerkkiä.

20 YKSIKÖN NÄYTTÖPANEELIN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

- Pida **AIR OUTLET SELECT** (ilmanpoiston valinta)-painike painettuna ja paina **MODE**-painiketta 3 kertaa (Kaikki yksikön näyttöpaneelin merkkivalot syttyvät). (Pida tällöin **AIR OUTLET SELECT**-painike painettuna)
- Pida yksikön näyttöpaneelin **AIR OUTLET SELECT**-painike painettuna ja valitse haluamasi kirkkaus painamalla **TEMPERATION**-painiketta (Ylös), (Alas).
- Kirkkaus asetetaan, kun yksikön näyttöpaneelin **AIR OUTLET SELECT**-painike vapautetaan. Vaikka lämpötilan ilmaisim on sammutettu, jos lämpötilapainiketta (ylös) ja (alas) painetaan, asetuslämpötila näytetään, jolloin lämpötilaa voidaan säätää. Lämpötilan osoitus sammutetaan 10 sekunnin kuluttua siitä, kun painikkeen painaminen lopetettiin.

Valittavissa on 4 kirkkaustasoa.

	Lämpötilan ilmaisim	Muu lamppu
1	Normaali	Normaali
2	Pimeä	Pimeä
3	Sammutus	Pimeä
4	Sammutus	Sammutus

21 ILMANPOISTOSÄLEIKÖN VAIHTAMINEN VAKAAN AJAN AIKANA (VAIN JÄÄHDYTYS)

Jos asetuslämpötila lähestyy huoneen lämpötilaa jäähdytystoiminnon aikana, ilmaa puhalletaan ylöspäin, vaikka olisi valittu puhallus ylös.

Jos haluat jatkaa puhallusta ylös/alas, toimi seuraavasti :

Pida **AIR OUTLET SELECT** (ilmanpoiston valinta)-painike painettuna yli 10 sekuntia (alle 20 sekuntia) (4 äänimerkkiä kuuluu ja **TEMPERATURE** (lämpötila) -ilmaisimessa näkyy 5 sekunnin ajan "1").
Voit palata edelliseen tilaan pitämällä **AIR OUTLET SELECT**-painikkeen painettuna uudelleen yli 10 sekunnin ajan (tällöin kuuluu 4 äänimerkkiä ja **TEMPERATURE**-ilmaisimessa vilkkuu 5 sekunnin ajan "0").

22 TULOILMASÄLEIKÖN HUOLTO

Pese tuloilmasäleikkö käyttämällä vettä ja pehmeää sientä tai pyyhettä.

- Kuivaa se varjoisassa paikassa pesun jälkeen.
- Poista runsas lika neutraalilla keittiöpesuaineella ja huuhtelee se vedellä (Älä käytä teräsvillaa).
- Älä paina etupaneelia voimakkaasti. Se voi murtua.

23 TEHON VALINTA JA HILJAINEN TOIMINTA (ULKOYKSIKKÖ)

Tehon valinta (P-SEL)

Tätä toimintoa käytetään kun halutaan säätää kompressorin tehoa. Se rajoittaa virrankulutusta ja laitteen tehoa. Vaihtoehdot 100%, 75% tai 50% maksimitehosta. Mitä pienempi prosentti, sitä suurempi energiansäästö ja myös pidempi kompressorin käyttöikä.

Huomaa:

- Kun taso on valittu, **TEH-VAL** taso vilkkuu kauko LCD-näytöllä 3 sekunnin ajan.
75% ja 50% tason tapauksissa numero "75" tai "50" vilkkuu myös 2 sekunnin ajan.
- Koska **TEHON VALINTA TOIMINTO** rajoittaa maksimitehoa, niin se täytyy huomioida lämmitys- ja jäähdytystehon alenemisena.

Hiljainen toiminta (HILJAINEN)

Ylläpitää ulkoyksikön hiljaista toimintaa joka huomioi omasi sekä naapurustosi rauhan yöaikaan. Tämä ominaisuus optimoi lämmityskapasiteetin mahdollistaen hiljaisen toiminnan. Hiljainen toiminta sisältää kaksi tilaa (Hiljainen 1 ja 2).

Asetuksia on kolme: Vakiotaso > Hiljainen 1 > Hiljainen 2

Hiljainen 1:

Optimoi lämmityskapasiteetin (tai jäähdytyskapasiteetin) varmistaen huonelämpötilan riittävän mukavuustason.

Tämä asetus mahdollistaa täydellisen tasapainon toimintatehon ja ulkoyksikön melutason välillä.

Hiljainen 2:


Heikentää lämmityskapasiteettia (tai jäähdytyskapasiteettia) priorisoiden ulkoyksikön melutason vaimentamisen.

Asetuksen tarkoitus on laskea ulkoyksikön enimmäismelutasoa 4 dB(A):n verran.

Huomaa:

- Hiljaisen toiminnan ollessa aktivoituna, lämmityskapasiteetti (tai jäähdytyskapasiteetti) voi heikentyä.

Tehon valinta ja hiljainen toiminta (ulkoyksikkö)

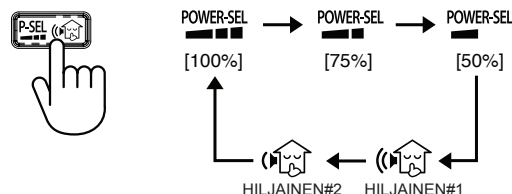

TOSHIBA



1112150198