


TOSHIBA

KÄYTTÖOPAS

R32

INVERTER

SUOMI

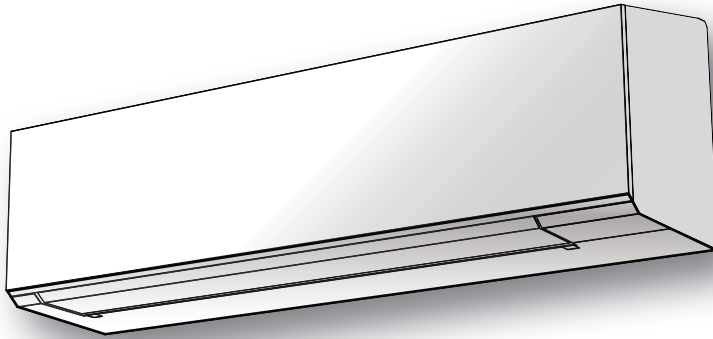

Skannaa QR-koodi lukeaksesi asennus- ja käyttöoppaan verkkosivustolla.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Käyttöopas on saatavilla EN/SV/FI/NO/DA/LV/LT/ET.

ILMASTOINTILAITE (JAETTU TYYPPI)

Yleiseen käyttöön

Sisäyksikkö

RAS-B25, 35, 50G3KVSG-ND

Ulkoyksikkö

RAS-25, 35G3AVSG-ND

RAS-50G3AVSG-ND

1 SISÄYKSIKÖN NÄYTTÖ



- ① 8°C (Valkoinen)
- ② Wi-Fi-yhteys (Valkoinen) *
- ③ Hi Power (Valkoinen)
- ④ Ajastin (Valkoinen)
- ⑤ Käyttötila
 - Jäähdytys (Sininen)
 - Lämmitys (Oranssi)

• Näytön kirkkautta voi säätää, noudata sivun 16 ohjeita.

* Vaatii WLAN-yhteyssovitin, joka on saatavilla lisävarusteena.

2 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ

Suodattimien valmistelu

1. Avaa ilmanottoäleikkö ja irrota ilmansuodattimet.
2. Kiinnitä suodattimet. (Kts. täydentäviä tietoja ASENUSOPAS).

Paristojen asentaminen (käytettäessä langatonta toimintoa.)

1. Irrota liu'utettava suojus.
2. Laita sisään 2 uutta (AAA)-paristoa varmistaen, että (+) - ja (-) -navat tulevat oikein päin.

Kellon asettaminen

1. Paina Iyjiykynän kärjen avulla. Jos ajastinilmaisn viikkuu, siirry vaiheeseen 2.



2. Paina tai : säätääksesi aika.

3. Paina : Aseta ajastus.

Kauko-säätimen uudelleenasettaminen

1. Paina Iyjiykynän kärjen avulla tai Poista paristo.

2. Paina .
3. Aseta paristo paikalleen.

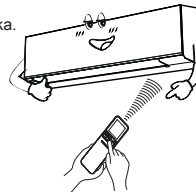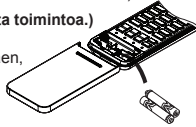

3 ILMANVIRTAUKSEN SUUNTA


1	Paina : Siirrä säleikkö haluamaasi asentoon pystysuunnassa.	
2	Paina : Säleikkö liikkuu automaattisesti. Voit pysäyttää sen painamalla painiketta uudelleen.	
3	Säädä haluamasi asento vaakasuunnassa manuaalisesti.	

Huomautus:

- Älä liikuta säleikköä käsin tai muulla tavalla.
- Säleikkö saattaa joissakin toimintatiloissa liikkua automaattisesti.

4 KAUKOSÄÄDIN

- ① Infrapunalähtin
- ② Muisti- ja esiasetuspainike (PRESET)
- ③ Käynnistys-/pysäytyspainike
- ④ Tilanvalintapainike (MODE)
- ⑤ Ilmanvirtauksen/HADA CARE FLOW-painike
- ⑥ Takka/8°C-painike
- ⑦ ECO-painike
- ⑧ Comfort-uniajastinpainike (COMFORT SLEEP)
- ⑨ Viikkoajastimen (ON/OFF)
- ⑩ Viikkoajastimen lämpötila
- ⑪ Käynnistysajastimen painike (ON)
- ⑫ Aseta kellonpainike (CLOCK)
- ⑬ Tarkistus-painike (CHECK)
- ⑭ Suodattimen uudelleen asennus - painike (FILTER)
- ⑮ Lämpötilan säätöpainike (TEMP)
- ⑯ Säleikön suuntaamis-painike (SWING)
- ⑰ Puhaltimen nopeuden säätöpainike (FAN)
- ⑱ Säleikön asetuspainike (FIX)
- ⑲ Suurtehopypainike (HI POWER)
- ⑳ Virtapainike/Hiljainen-painike (P-SEL/SILENT)
- ㉑ Ohjelmoida P1 - P4
- ㉒ Päivä/Muokkaa-painike
- ㉓ Asetus-painike (SET)
- ㉔ Pysäytysajastimen painike (OFF)
- ㉕ Poisto-painike (CLR)
- ㉖ Nollauspainike (RESET)

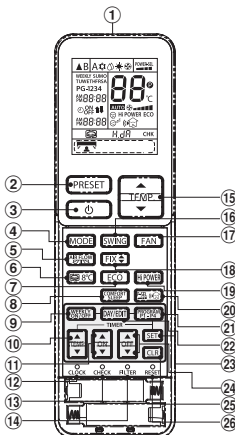

Huomautus:

- Mukana toimitettu kaukosäädin on tyypiltään langaton, mutta sitä voidaan käyttää myös langallisena. Mikäli langallista liitäntää tarvitaan, katso asennusohjeista kohta "Kuinka kaukosäädin liitetään langalliseen käyttöön".
- Langallisessa käytössä kaukosäädin palautuu aloitustilaansa (ESIASETUS, AJASTIN ja KELLO palautuvat aloitustilaan), kun käyttäjä katkaisee ilmastointilaitteen virransyötön.

5 JÄÄHDYTYKSEN / LÄMMITYKSEN / PELKKÄ PUHALINKÄYTTÖ

1. Paina : Valitse Jäähdytys , Lämmitys tai Vain puhallin .
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Min. 17°C, Max. 30°C. Vain Puhallin: Ei lämpötilamääritystä.
3. Paina : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH tai QUIET .

6 AUTOMAATTINEN TOIMINTA

Jäähdytyksen, lämmityksen tai pelkän puhallinkäytön automaattinen valinta sekä.

1. Paina : Valitse Auto A.
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Paina : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH tai Hiljainen .

7 KUIVAUS -TOIMINTO

Kuivaustoininnossa käytetään automaattisesti kohtuullista jäähdytystä.

1. Paina : Valitse Kuivaus .
2. Paina : Aseta haluamasi lämpötila. Min. 17°C, Max. 30°C.

Huomautus: Kuivatustilassa puhallinnopeuden asetus on vain automaattinen.

8 HI POWER -TOIMINTO

Huonelämpötilan ja ilmanpuhalluksen säätäminen automaattisesti viilentymisen tai lämpenemisen nopeuttamiseksi (paitsi DRY- ja FAN ONLY -tiloissa).

Paina : Käynnistä ja pysäytä toiminta.

9 ECO-TOIMINTO

Huoneen lämpötilan automaattinen energian säästämiseksi (Paitsi DRY- ja FAN ONLY -tiloissa).

Paina : Käynnistä ja pysäytä toiminta.

Huomautus: Jäähdytys: asetettu lämpötila nousee automaattisesti 1 asteella tunnissa 2 tunnin ajan (enintään 2 asteen verran). Lämmittäessä asetettu lämpötila vastaavasti alenee yhdellä asteella tunnissa.

10 TAKKA JA 8°C:N LÄMMITYSTOIMINTO

Takkatoiminta

Pitää sisäyksiön puhaltimen käynnissä lämmityksen ollessa pois päältä kierrättäen ilmaa muista lämmönlähteistä huoneesta. Asetuksia on kolme: Vakiotaso > Takka 1 > Takka 2.

Takka 1:

Lämmityksen ollessa pois päältä, sisäyksiön puhallin toimii käyttäjän aiemmin määrittämällä teholla.


Takka 2:

Lämmityksen ollessa pois päältä sisäyksiön puhallin toimii erittäin alhaisella tehdasasetusteholla.

8°C:n lämmitystoiminto (8°C)

Lämmitystoiminto pitää huonelämpötilan (5-13°C) ilman energiankäyttöä.

Takka ja 8°C:n lämmitystoiminto

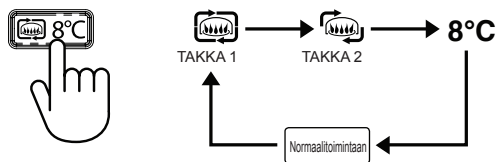

Huomautus:

- Takka-lämmitystilassa sisäyksiö on aina käynnissä ja siitä saattaa tulla kylmää ilmaa.
- Takka- ja 8°C -lämmitystoiminnot toimivat vain lämmitystilassa.

11 COMFORT-UNIAJASTINTOIMINTO

Säästäaksesi energiaa valvetilassa, automaattinen ilmvirtaus-säätö ja automaattinen OFF (Paisi DRY-tilassa).

1. Paina : Valitse 1, 3, 5 tai 9 tuntia OFF-ajastin varten.
2. Peruuta Comfort-uniajastin painamalla -painiketta.

Huomautus: Huomaa: Viilettäminen : Asetettu lämpötila nousee automaattisesti yhdellä asteella tunnissa kahden tunnin ajan (enintään kahden asteen verran). Lämmitäessä asetettu lämpötila vastaavasti alenee yhdellä asteella tunnissa.


12 HADA CARE FLOW-TOIMINTO

HADA CARE FLOW

Ilmavirta ohjataan ylös kattoa kohti, jotta puhallus ei kohdistu ihmisiin ja lämpötila on tasainen koko huoneessa.

HADA CARE FLOW-toiminto:

Paina Painiketta HADA CARE FLOW -toiminnon käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi

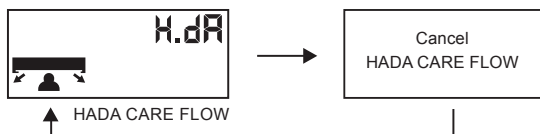

Huomautus:

- HADA CARE FLOW -tilassa FIX- ja SWING-painikkeet eivät toimi.

13 TEHON VALINTA JA HILJAINEN TOIMINTA (ULKOYKSIKKÖ)

Tehon valinta (P-SEL)

Tätä toimintoa käytetään kun halutaa säätää kompressorin tehoa. Se rajoittaa virrankulutusta ja laitteen tehoa. Vaihtoehdot 100%, 75% tai 50% POWER-SELECTION. Mitä pienempi prosentti, sitä suurempi energiansäästö ja myös pidempi kompressorin käyttöikä.

Huomautus:

- Kun taso on valittu, POWER-SEL taso vilkkuu kauko LCD-näytöllä 3 sekunnin ajan.
- 75% ja 50% tason tapauksissa numero "75" tai "50" vilkkuu myös 2 sekunnin ajan.
- Koska POWER-SELECTION rajoittaa maksimitehoa, niin se täytyy huomioida lämmitys- ja jäähdytystehon alenemisena.

Hiljainen toiminta (HILJAINEN)

Ylläpitää ulkoyksikön hiljaista toimintaa joka huomioi omasi sekä naapurustosi rauhan yöaikaan. Tällä ominaisuudella jäähdytys- tai lämmityskapasiteetti optimoidaan siten, että laite toimii hiljaisesti. Hiljainen toiminta sisältää kaksi tilaa (Hiljainen 1 ja 2).

Asetuksia on kolme: Vakiotaso > Hiljainen 1 > Hiljainen 2.

Hiljainen 1:

Optimoi lämmityskapasiteetin (tai jäähdytyskapasiteetin) varmistaen huonelämpötilan riittävän mukavuustason. Tämä asetus mahdollistaa täydellisen tasapainon toimintatehdon ja ulkoyksikön melutason välillä.


Hiljainen 2:

Heikentää lämmityskapasiteettia (tai jäähdytyskapasiteettia) priorisoiden ulkoyksikön melutason vaimentamisen. Asetuksen tarkoitus on laskea ulkoyksikön enimmäismelutasoa 4 dB(A):n verran.

Huomautus:

- Hiljaisen toiminnan ollessa aktiivitona, lämmityskapasiteetti (tai jäähdytyskapasiteetti) voi heikentyä.

Tehon valinta ja hiljainen toiminta (Ulkoyksikkö)

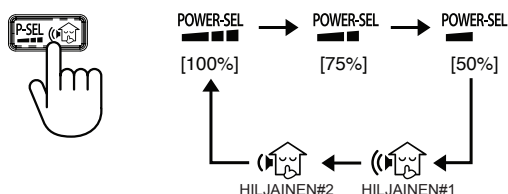

14 AJASTINKÄYTTÖ

Aseta ajastin ilmastointilaitteen käytössä.

ON-ajastimen asettaminen		OFF-ajastimen asettaminen	
1	Paina : Aseta haluamasi käynnistysajastin.	Paina : Aseta haluamasi OFF-ajastin.	
2	Paina : Aseta ajastus.	Paina : Aseta ajastus.	
3	Paina : Peruuta ajastus.	Paina : Peruuta ajastus.	

Huomautus:

- Pidä kaukosäädin lähetyssäilydyllä sisäyksiköstä. Muussa tapauksessa seurauksena on 15 minuutin viive.
- Asetus tallennetaan seuraavaa samanlaista käyttöä varten.

15 ESIASETUSTOIMINTO

Aseta oletustoiminta tulevaa käyttöä varten. Laite tallentaa asetuksen tulevaa käyttöä varten (paiti ilmvirtauksen suunta).

1. Valitse oletustoiminta.
2. Paina -painiketta ja pidä se painettuna 3 sekunnin ajan tallentaaksesi asetuksen. P -merkki tulee näkyviin.
3. Paina : Esiasetettu käyttötoiminto suoritetaan.

16 NÄYTÖN KIRKKAUDENSÄÄTÖ

Näytön lampun kirkkauden säätö tai sammuttaminen:

1. Pidä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kirkkaustaso (d0, d1, d2 tai d3) näkyy kaukosäätimen LCD-näytössä. Vapauta painike.
2. Painikkeita Ylös tai Alas painamalla voit säätää kirkkauden 4 eri tasolle.

Kaukosäätimen LCD näyttö	Toimintonäyttö	Kirkkaus
d3	Lamppu palaa täydellä kirkkaudella.	100%
d2	Lamppu palaa 50%:n kirkkaudella.	50%
d1	Lamppu palaa 50%:n kirkkaudella ja toimintolampun on sammutettuna.	50%
d0	Kaikki valot on sammutettu.	Kaikki sammutettu

- Esimerkeissä d1 ja d0 valo palaa 5 sekuntia ja sammuu sitten.

17 AUTOMAATTISEN UUELLEENKÄYNNISTYSTOIMINNAN ASETUS

Tämä tuote on suunniteltu niin, että sähkökatkoksen jälkeen se käynnistyy automaattisesti samassa käyttötilassa kuin ennen katkosta.

Tietoja

Laite toimitetaan niin, että automaattinen uudelleenikäynnistyksen toiminto on ON-asennossa.

Käännä se OFF-asentoon, jos tätä toimintoa ei tarvita.

Automaattisen Uudelleenikäynnistyksen OFF Kytkeminen

- Paina sisäyksikön [OPERATION]-painiketta 3 sekunnin ajan (kuulet 3 piippausta mutta OPERATION-valo ei vilku).

Automaattisen Uudelleenikäynnistyksen ON Kytkeminen

- Paina sisäyksikön [OPERATION]-painiketta 3 sekunnin ajan (kuulet 3 piippausta ja OPERATION-valo vilkkuu 5 kertaa sekunnissa 5 sekunnin ajan).

Huomautus:

- Jos ON- ja OFF-ajastimet on asetettu, AUTO RESTART OPERATION ei aktivoitu.

18 ITSEPUHDISTUSTOIMINTO (VAIN JÄÄHDYTYSJA KUIVAKÄYTTÖ)


Sisäyksikköön kerääntyvän kosteuden aiheuttaman pahan hajun välttämiseksi.

1. Jos -painiketta painetaan kerran "Jäähdytys"- tai "Kuivatuskäyttö" aikana, puhallin toimii vielä 30 minuutin ajan, minkä jälkeen se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Näin varmistetaan kosteuden väheneminen sisäyksiköstä.
2. Pysäytä laite välittömästi painamalla yli 2 sekuntia 30 sekunnin kuluessa.

19 TILAPÄINEN-TOIMINTO

Jos kaukosäädin on kadoksissa tai sen paristot ovat tyhjentyneet

- Laite voidaan käynnistää tai pysäyttää ilman kaukosäädintä painamalla RESET-painiketta.
- AUTOMATIC-toiminto on tehdasasetuksena, esiasetettu lämpötila on 24°C. Puhallin-toiminnan tehdasasetuksena on automaattinen nopeus.

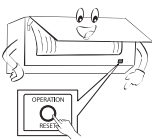

20 KAUKOSÄÄTIMEN A-B VALINTA

Tällä erotetaan kaksi kaukosäädintä, joita käytetään kahden toistensa läheisyydessä sijaitsevan ilmastointilaitteen kanssa.

Kaukosäätimen B-asetus.

1. Paina sisäyksikön [RESET]-painiketta käynnistääksesi ON ilmastointilaitteen.
2. Osoita kaukosäädin sisäyksikköä kohti.
3. Paina ja pidä kauko-säätimen CHECK -painiketta kynän kärjen avulla. "00" tulee näyttöön. (Kuva 1)
4. Samalla kun painat MODE -painiketta, paina CHECK. "B" näkyy näytöllä ja "00" katoaa ja ilmastointilaitte OFF. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu muistiin. (Kuva 2)

Huomautus: 1. Toista yllä oleva nollataksesi kaukosäätimen A:ksi.
2. Kaukosäädin A:ssa ei ole "A"-näyttöä.
3. Kaukosäätimen tehdasasetus on A.



①



②

21 TOIMINTA JA SUORITUSKYKY

1. Kolmen minuutin suojaustoiminto: Laite aktivoitu 3 minuutin viiveellä, kun se käynnistetään uudelleen tai kytketään ON äkillisesti.
2. Esilämmitystoiminto: Laitetta esilämmitetään 5 minuutin ajan ennen lämmitystoiminnon käynnistymistä.
3. Lämpimän ilman säätö: Kun huoneenlämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, puhaltimen nopeus hidastuu automaattisesti ja ulkoyksikkö pysähtyy.
4. Automaattinen sulatus: Puhaltimet pysähtyvät sulatuksen ajaksi.
5. Lämmityskapasiteetti: Lämpö absorboidaan ulkoilmasta ja se vapautuu huonetiloihin. Kun ulkolämpötila on liian matala, on käytettävä muuta suositeltua lämmityslaitetta yhdessä ilmastointilaitteen kanssa.
6. Estä lumen keraantuminen ulkoyksikön päälle: Valitse ulkoyksikölle sellainen paikka, jossa sen päälle ei pääse keraantymään lunta, puista pudonneita lehtiä tai vastaavaa.
7. Laitteesta saattaa kuulua vähäistä natinää sen toiminnan aikana. Tämä on normaalia, sillä ääni aiheutuu muovin laajentumisesta tai supistumisesta.

Huomautus: kohdat 2-6 koskevat lämmitysmallia.

Ilmastointilaitteen käyttöolosuhteet

Toiminto	Lämpötila	Ulkolämpötila	Huoneen Lämpötila
Lämmitys		-25°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Jäähdytys		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Kuivatus		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 HUOLTO

⚠ Katkaise ensin laitteen virta virtakatkaisimesta.

Sisäyksikkö ja kaukosäädin

- Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin tarvittaessa kostealla liinalla.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai kemiallisesti käsiteltyä puhdistusliinaa.

Ilmansuodattimet

Puhdista 2 viikon välein.

1. Avaa ilmanottoaleikkö.
2. Poista ilmansuodattimet.
3. Imuroi tai pese ja kuivaa ne.
4. Asenna ilmansuodattimet paikalleen ja sulje ilmanottoaleikkö.

23 VIANNÄÄRITYS (TARKISTETTAVAT SEIKAT)

Laite ei toimi.	Jäähdytys tai lämmitys on poikkeuksellisen alhainen.
• Jäähdytyksen tai lämmityksen teho on heikko. • Laitteen virransyöttö on katkaistu virrankatkaisimesta. • Virransyöttö on katkennut. • Käynnistysajastin on asetettu.	• Pöly on tukkinut suodattimet. • Lämpötilaa ei ole asetettu oikein. • Ikkuna tai ovi on auki. • Ulkoyksikön ilmanottoaukko tai ilman ulostuloaukko on tukkeutunut. • Puhaltimen nopeus on liian hidas. • Käyttötila on FAN tai DRY. • TEHON VALINTA -TOIMINNAN asetus on 75% tai 50% (Toimintoa ohjataan kaukosäätimellä).

24 VIIKKOAJASTIMEN KÄYTTÖ


WEEKLY TIMER asettaminen

1. Siirry WEEKLY TIMER asetuksiin painamalla DAY EDIT.




Vilkkuu


2. Valitse viikonpäivä painamalla DAY EDIT. Päiväsymboli tulee näkyviin LCD näytölle.

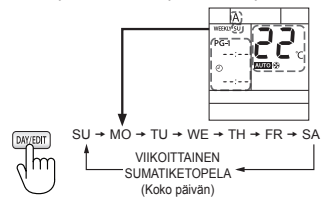


3. Valitse ohjelman numero painamalla DAY EDIT.
 - Kun DAY EDIT on painettuna alas, LCD näytölle näkyy teksti PG-1, mikä tarkoittaa, että ohjelma 1 on valittuna.
 - Valitse ohjelma 1-4 painamalla DAY EDIT.

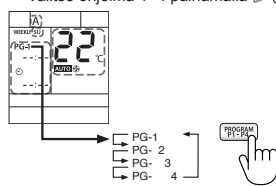

4. Valitse kellonaika painamalla DAY EDIT tai DAY EDIT.
 - Ajaksi voi asettaa 0.00-23.50 kymmenen minuutin välein.
 - Voit siirtää kelloa yhdellä tunnilla painamalla painikkeen alas ja pitämällä sitä pohjassa.
 - Kullekin ajastin ON tai OFF-ajastin voi asettaa vain yhden ajastuksen.




Ajastimen alkamisajan näyttö



Ajastimen OFF näyttö*

*Ajastimella voi OFF-ajastin ainoastaan ilmastointilaitteen. Näytöllä ei näytetä toimintotilaa, lämpötilaa, puhaltimen nopeutta tai muita tietoja.

5. Valitse toiminto painamalla MODE.



6. Valitse lämpötila painamalla TEMP tai TEMP.

7. Valitse puhaltimen nopeus painamalla FAN.

8. Lisää tarvittaessa toimintoja.
 - Ota käyttöön 8°C:n toiminto painamalla 8°C.


(Huomautus: Takkatoimintoa ei voi valita ajastuksissa)

- Ota käyttöön ECO-toiminto painamalla ECO.


- Ota käyttöön HiPOWER-toiminto painamalla HiPOWER.

- Valitse Hiljainen toiminto painamalla SILENCE.

9. Ohjelman lisäys ja muokkaus.
Ohjelman voi asettaa suoritettavaksi kaikkina haluttuina päivinä. Vahvista asetus lopuksi painamalla **[SET]** kuten kohdassa 10. Jos haluat lisätä tai muokata ohjelmia, toista vaiheet 2 - 8 ennen vahvistamista.
10. Kun olet tehnyt haluamasi lisäykset ja muokkaukset, vahvista asetus painamalla **[SET]**.

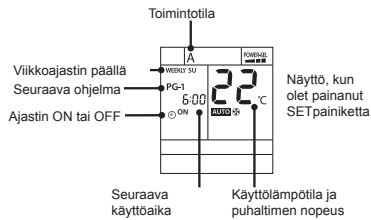

*Osoita kaukosäätimellä ilmastointilaitteen vastaanottomodulia ja paina sitten SET painiketta, kunnes kuulet kaksi piippausta.
Se tarkoittaa, että asetukset ovat valmiit. Kun ilmastointilaitte vastaanottaa signaalia, laite piippaa yhtä monta kertaa kuin valituissa asetuksissa on päiviä.
Jos AJASTIMEN valo vilkkuu, asetukset eivät ole valmiit. Paina **[WEEKLY]** kaksi kertaa.

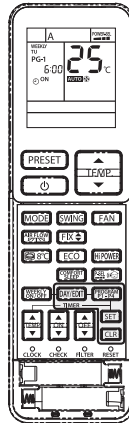

Ohjelmien poistaminen

Yksittäinen ohjelma

1. Paina **[DAY/EDIT]**.
 - Näkyviin tulee viikonpäivä ja ohjelman numero.
 - Poista ohjelma valitsemalla päivä.
2. Valitse poistettavan ohjelman numero painamalla **[PG-1]**.
3. Paina **[CLR]**.
 - ON- ja OFF-ajastin nollataan ja LCD näyttö vilkkuu.
4. Poista ohjelma painamalla **[SET]**.
 - Paina **[SET]**, kun LCD näyttö vilkkuu. Ohjelma on poistettu.

Kaikki ohjelmat

1. Paina **[DAY/EDIT]**.
 - Näkyviin tulee viikonpäivä ja ohjelman numero.
2. Pidä **[CLR]** ja pidä pohjassa 3 sekuntia.
 - Kaikki ohjelmat poistetaan, ja LCD näytöllä näkyy nykyinen toiminto.

Huomautus :
Varmista, että ilmastointilaitteen vastaanottomoduli pystyy vastaanottamaan kaukosäätimen signaalin.

Huomautus :

1. Aseta kaukosäädin paikkaan, jossa sisäyksikkö voi vastaanottaa signaalin.
Se parantaa kaukosäätimen ja ilmastointilaitteen ajastimen tarkkuutta.
2. Ajastin ON/OFF WEEKLY TIMER ollessa käytössä.
Siinä tapauksessa ilmastointilaitte noudattaa ensi tavallista ajastusta, kunnes ohjelma suoritettu ja palaa sitten WEEKLY TIMER-toimintoon.
3. Kun WEEKLY TIMER on käytössä, kaikkia toimintoja MODE, TEMP, FAN, HiPOWER- ja ECO-toimintoja yms.) voi säätää, mutta laite palaa asetetun aikataulun mukaisesti ohjelmanmukaisiin toimintoihin.
4. Kun kaukosäädin lähettää signaalia ilmastointilaitteelle, pyri varmistamaan, ettei signaalin tiellä ole esteitä.


Viikkoajastinohjelman muokkaus

Seuraa alla olevia vaiheita 1 - 3, kun olet vahvistanut viikkoajastimen asetukset katso .

1. Paina **[DAY/EDIT]**.
 - Näkyviin tulee viikonpäivä ja nykyisen päivän ohjelman numero.
2. Valitse viikonpäivä painamalla **[DAY/EDIT]** ja vahvista ohjelman numero painamalla **[PG-1]**.
 - Toiminto asetetaan uudestaan.
3. Poistu vahvistustilasta painamalla **[SET]**.

WEEKLY TIMERpoistaminen käytöstä

Paina **[WEEKLY]**, kun LCD näytöllä näkyy teksti WEEKLY.
 • Teksti WEEKLY poistuu LCD näytöltä. Ohjelma pysyy kuitenkin kaukosäätimessä.
 • AJASTIMEN valo sammuu.
 • Kun haluat ottaa WEEKLY TIMER uudestaan käyttöön, paina taas **[WEEKLY]** jolloin LCD näytöllä näkyy seuraava ohjelma. Käyttönoiton jälkeen ohjelma seuraa kellonaikaa.

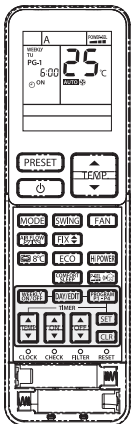

TOSHIBA