

Mallin nimi:

RB-RWS21-E

- Lue tämä käyttöohje ennen RB-RWS21-E -kauko-ohjaimen käyttämistä.
- Katso sisäyksikön mukana toimitetuista käyttöohjeista ohjeet muiden toimintojen kuin kauko-ohjaimen käytöstä.

Sisältö

1	Turvallisuusohjeet	2
2	Ennen käyttöä	3
3	Osien nimet ja toiminnot	4
4	Toiminnot	6
	Käyttäminen	6
	Tuulettimen nopeuden muuttaminen	6
	Lämpötilan muuttaminen	6
	Tarkkailunäyttö	7
	Valikoiden käyttö	8
5	Valikkokohdat	9
	1.Tuulen suunta	11
	2.Yksittäinen kaihdinsäle	13
	3.Kaihdinsäleen säätö	15
	4.HILJAINEN TOIMINTA (QUIET)	18
	5.ECO-TILA (ECO)	18
	6.Hi POWER -TILA (Hi POWER)	19
	7.Toimintojen ajastus	20
	8.Suodattimen merkkivalon nollaus	24
	9.Oletusasetus	25
	10.Läsnäolon anturi	30
	11.Tietoja	32
6	Huolto	33
7	Vianmääritys	34

1 Turvallisuusohjeet

- Lue nämä "Turvallisuusohjeet" huolellisesti ennen käyttöä.
- Alla olevat turvallisuusohjeet sisältävät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä huomautuksia. Noudata niitä tarkasti. Tutustu seuraaviin tietoihin (merkinnät ja symbolit) ennen varsinaisen sisällön lukemista ja noudata annettuja ohjeita.
- Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Merkkivalo	Merkkivalojen merkitys
 VAROITUS	Tällä merkinnällä korostettu teksti osoittaa, että varoituksessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja (*1) tai kuoleman, jos tuotetta käsitellään virheellisesti.
 HUOMIO	Tällä merkinnällä korostettu teksti osoittaa, että huomautuksessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän loukkaantumisen (*2) tai omaisuusvahinkoja (*3), jos tuotetta käsitellään virheellisesti.

*1: Vakavat henkilövahingot viittaavat näön menetykseen, loukkaantumiseen, palovammoihin, sähköiskuihin, luunmurtumiin, myrkytyksiin ja muihin vammoihin, jotka jättävät pysyviä vahinkoja ja edellyttävät sairaalahoitoa tai pitkäkestoista poliklinistä hoitoa.

*2: Loukkaantuminen viittaa loukkaantumisiin, palovammoihin, sähköiskuihin ja muihin vammoihin, jotka eivät edellytä sairaalahoitoa tai pitkäkestoista poliklinistä hoitoa.

*3: Omaisuusvahingot viittaavat kotitalouksiin ulottuviin vaikutuksiin sekä vahinkoihin, jotka kohdistuvat rakennuksiin, karjaan ja lemmikkieläimiin.

VAROITUS

Asennus

- **Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse.**
Pyydä kokenutta myyjää tai toimitusliikettä asentamaan ilmastointilaitte. Sähköiskuja ja/tai tulipalo saattaa olla seurauksena, jos yrität asentaa ilmastointilaitteen itse, jolloin asennuksesta tulee epätäydellinen.
- **Käytä vain valtuutettujen ilmastointilaitteyksiköiden kanssa.**
Käytä aina vain valmistajan suunnittelemaa valtuutettuja ilmastointilaitteen yksiköitä.
Pyydä erikoistaidot omaavaa kokenutta toimitusliikettä asentamaan ne. Sähköiskuja ja/tai tulipalo saattaa seurata, jos yrität asentaa osat itse, jolloin asennuksesta tulee epätäydellinen.

Käyttäminen

- **Älä käytä painikkeita märin käsin.**
Tämän varoituksen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja ja/tai ongelmia.
- **Älä anna ohjaimen kastua.**
Tee tarpeelliset varotoimet, jotta ohjain ei pääse kastumaan. Tämän varoituksen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon ja/tai ongelmia.
- **Jos esiintyy ongelmia (esimerkiksi tuntuu palaneen hajua), lopeta käyttö ja sammuta päävirtakytkin.**
Jos käyttöä jatketaan eikä ongelman syytä selvitetä, seurauksena saattaa olla sähköiskuja, tulipalo ja/tai vikatoimintoja. Ota yhteys myyjään.

Siirtäminen

- **Älä tee korjaustoimia itse.**
Korjaustoimia ei saa missään tapauksessa tehdä itse.
Ota yhteys myyjään tai erikoistaidot omaavaan toimitusliikkeeseen. Sähköiskuja ja/tai tulipalo saattaa seurata, jos yrität tehdä korjaustyöt itse, jolloin korjauksesta tulee epätäydellinen.
- **Ota yhteys myyjään, kun ohjain joudutaan siirtämään toiseen paikkaan ja asentamaan uudelleen.**

**HUOMIO****Asennus**

- **Älä asenna kauko-ohjainyksikköä paikkaan, jossa on huomattava kosteus, paljon öljyn tai rasvankäryä tai värinää.**
Jos tämä huomautus jätetään huomioonottamatta, saattaa ilmetä ongelmia.
- **Älä asenna kauko-ohjainyksikköä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden lähetyville.**
Jos tämä huomautus jätetään huomioonottamatta, saattaa ilmetä vikatoimintoja.
- **Älä asenna kauko-ohjainyksikköä paikkaan, jossa on sähkömagneettista häiriötä.**
Jos tämä huomautus jätetään huomioonottamatta, laite saattaa käynnistyä tahattomasti.

Käyttäminen

- **Älä pudota laitetta äläkä kolhi sitä.**
Jos tämä huomautus jätetään huomioonottamatta, saattaa ilmetä vikatoimintoja.

2 Ennen käyttöä

Käytä kauko-ohjainta seuraavalla tavalla, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa tai kun asetukset on muutettu. Painikkeen [ ON/OFF] painaminen käynnistää ilmastointilaitteen kauko-ohjaimella tehdyin asetuksin seuraavasta kerrasta alkaen.

Valmistelut


Kytke virrankatkaisin päälle.

- “ Asetukset” tulee näkyviin kauko-ohjaimen näyttöön, kun virta kytketään.
 - * Kun virta kytketään, kestää noin 5 minuuttia ennen kuin kauko-ohjain on valmis käytettäväksi. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- **Katso oletusasetuksille lukua “9.Oletusasetus” sivulta 25.**

HUOMA

- Älä katkaise virtakatkaisinta ilmastointilaitteen käytön aikana.
- Kytke virtakatkaisin vähintään 12 tuntia ennen kuin ilmastolaitteen käyttö aloitetaan sen jälkeen, kun se on ollut käyttämättömänä pitkän aikaa.

3 Osien nimet ja toiminnot

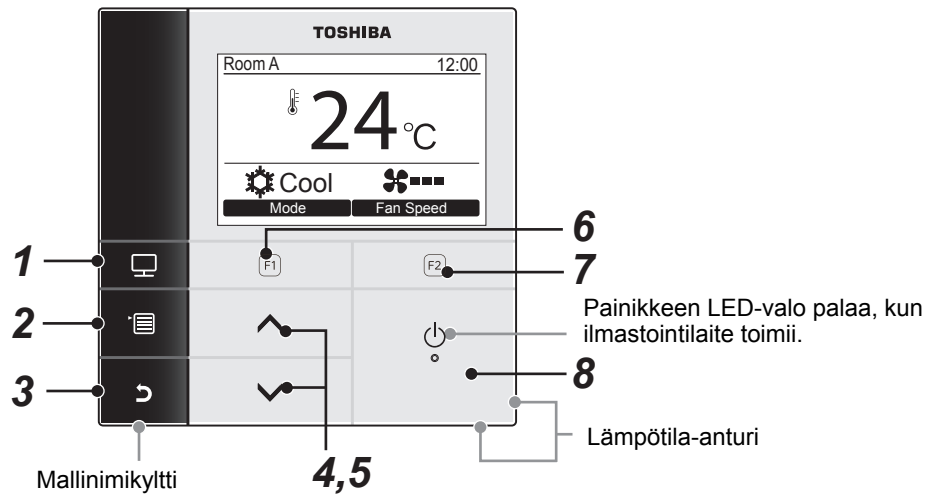

1 [TARKKAILU] -painike

Näyttää tarkkailunäytön.
(sivulta 7)

2 [VALIKKO] -painike

Näyttää valikkonäytön.
(sivulta 8)

3 [PERUUTUS] -painike

Toimii kuten näytössä osoitetaan, kuten esimerkiksi palauttaa aiempaan valikkonäyttöön.
(sivulta 8)

4 [^] -painike

Tavallisen käytön aikana: säättää lämpötilan.
Valikkonäytössä: valitsee kohdan valikosta.
(sivulta 8)

5 [v] -painike

Tavallisen käytön aikana: säättää lämpötilan.
Valikkonäytössä: valitsee kohdan valikosta.
(sivulta 8)

6 [F1] -painike

Toiminto vaihtelee asetusnäytön mukaisesti.
(sivulta 6)


7 [F2] -painike

Toiminto vaihtelee asetusnäytön mukaisesti.
(sivulta 6)

8 [ON/OFF] -painike

(sivulta 6)

Näyttö

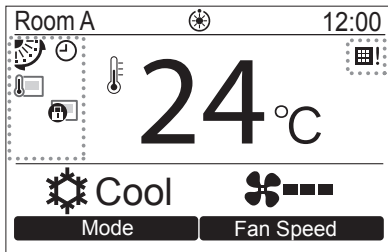

▼ Kuvakelista

*1 Katso kauko-ohjaimen mukana toimitettu asennusopas.

	Näyttää, että kauko-ohjaimen anturi on käynnistetty. (*1)		Näyttää, että ajastintoiminto on käynnistetty. (sivulta 20)
	Näyttää, että keskusohjauslaite kieltää kauko-ohjaimen käytön. (*1)		Näyttää, että suodatin on puhdistettava. (sivulta 24)
	Näytetään sulatustoiminnossa ja esilämmityksessä.		Näyttää kaihdinsäleen asetuksen. (sivulta 11, 12)

▼ Muiden kuvakkeiden luettelo


- Muut kuvakkeet näkyvät näytössä vain, kun jokin toiminto on otettu käyttöön.

	Hiljainen tila (sivulta 18)
ECO	Eco-tila (sivulta 18)
Hi POWER	Hi power -tila (sivulta 19)

4 Toiminnot

■ Käyttäminen


* Sisäyksikön tyyppistä riippuen jotkut toimintatilat eivät ole käytettävissä.

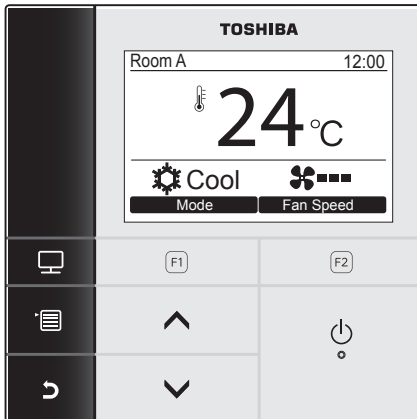

1 Aloita käyttö painalla [ON/OFF] -painiketta.

2 Valitse toimintatila painamalla “ Mode ” [F1] -painiketta.


→ Toimintatila muuttuu seuraavalla tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan.



3 Lopeta käyttö painamalla [ON/OFF] -painiketta.


■ Tuulettimen nopeuden muuttaminen

* Käytettävissä olevat tuulettimen nopeudet riippuvat liitetystä sisäyksiköstä.



1 Valitse tuulettimen nopeus painamalla “ Fan speed ” [F2] -painiketta.


→ Tuulettimen nopeus muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.



→ “ ” näkyy näytössä, kun liitetty sisäyksikkö ei ole varustettu tuulettimen nopeudella.

→ Kuivatustoiminnon merkinä on kiinteä “ ”.

■ Lämpötilan muuttaminen

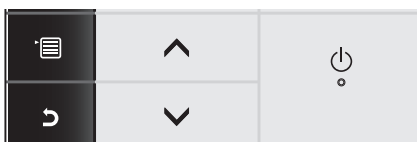

1 Säädä lämpötila painamalla [^] / [v] -painiketta.

→ Lämpötila-asetusta nostetaan painamalla


[^] -painiketta ja lasketaan painamalla

[v] -painiketta.

• Lämpötilaa ei voi säätää, kun “Fan” on valittu toimintatilaksi.

■ Tarkkailunäyttö

Katso nykyinen käyttötila.

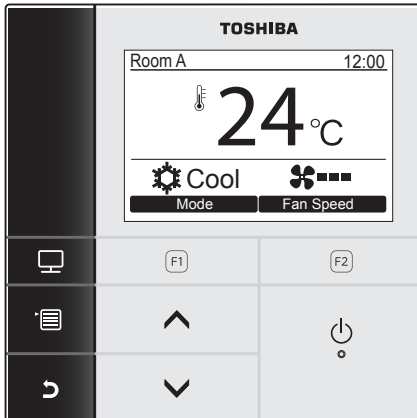

- 1** Paina [TARKKAILU] -painiketta. Tarkkailunäyttö tulee näkyviin.
- 2** Palaa painamalla [PERUUTUS] painiketta.

Monitor	
(1) Set temp.	24°C
(2) Control temp.	24°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	2500
(5) Total running hour	10480
Return	

- (1) Näyttää säädetyn lämpötilan.
- (2) Näyttää sisäyksikön huonelämpötila-anturin mittaaman lämpötilan.
Jos anturi on asetettu kauko-ohjaimen asetukseksi, etäanturin mittaama lämpötila näytetään.
- (3) Näyttää ulkoyksikön ilmanpoistoaukon ympäristön lämpötilan.
- (4) Näyttää kuinka paljon aikaa on jäljellä ennen kuin suodatinilmoitus tulee näkyviin.
- (5) Näyttää kokonaiskäyttöajan.

HUOMA

Kokonaiskäyttöaika

- Käyttöaika tallentuu kauko-ohjaimen.
- Aika ei tallennu itse tapahtuvan puhdistuksen aikana eikä puhaltimen toiminnan aikana.

Ulkoyksikön ympäristön lämpötila

- Näyttää ulkoyksikön ilmanpoistoaukon ympäristön lämpötilan.
- Näkyvä lämpötila saattaa olla erilainen kuin todellinen ulkoilman lämpötila.


Suodattimen jäljellä olevat tunnit

- Suodattimen jäljellä olevia tunteja ei näytetä, kun sisäyksikön suodattimen puhdistusaikaa ei ole määritetty.

Muuta


- Edellinen näyttö tulee näkyviin, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta 60 sekunnin kuluessa.
- Kun käytät etäanturia tai anturia langallisella kauko-ohjaimella, asetuslämpötilaa ei välttämättä pystytä ohjaamaan tarkasti, koska anturin lämpötila ja huonelämpötila voivat poiketa toisistaan seinämän säteilevien lämpövaikutusten ja vastaavien vuoksi.

Näppäinlukkotoiminnon käynnistäminen

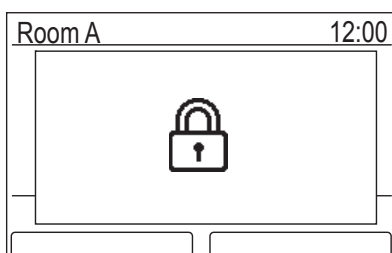

- Näppäinlukkotoiminto käynnistetään painamalla [PERUUTUS] -painiketta yli 4 sekuntia. Näppäinlukkotoiminto vapautetaan painamalla taas [PERUUTUS] -painiketta yli 4 sekuntia.
- “ ” näkyy näytössä painettaessa lukittavaksi säädettyä painiketta, kun näppäinlukkotoiminto on käynnistetty.
- Valitse lukittavat näppäimet valikkonäytön kohdasta “Key lock”, joka on kohdassa “9. Initial setting”. (sivulta 27)

Itse tapahtuva puhdistus

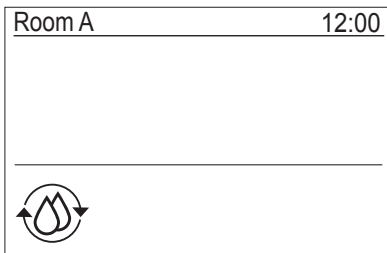

- Itse tapahtuva puhdistus kuivaa ilmastointilaitteen sisältä "Auto" (jäähdytys), "Cool" tai "Dry" toiminnon jälkeen, jotta ilmastointilaitteen sisus pysyy puhtaana.
- Itse tapahtuvan puhdistuksen aika vaihtelee riippuen "Auto" (jäähdytys), "Cool" tai "Dry" toiminnon ajasta.

"Auto" (jäähdytys), "Cool" tai "Dry" toiminnon aika	Itse tapahtuvan puhdistuksen toiminta-aika
Alle 10 minuuttia	Itse tapahtuvaa puhdistusta ei suoriteta.
10 minuuttia tai enemmän	30 minuuttia*

* Nämä ovat likimääräisiä aikoja. Ne vaihtelevat riippuen sisäyksikön tyypistä.

- Itse tapahtuva puhdistus voidaan lopettaa painamalla [ON/OFF] -painiketta kaksi kertaa.
- "Itse tapahtuva puhdistus" näkyy näytössä itse tapahtuvan puhdistuksen toimiessa.
[ON/OFF] -painikkeen LED-valo sammuu.
- Katso tietoja itse tapahtuvasta puhdistuksesta myös sisäyksikön mukana toimitetuista käyttöohjeista.


Valikoiden käyttö


* Katso seuraavilta sivuilta tarkemmat tiedot valikkonäytöistä.



- 1** Paina [VALIKKO] -painiketta.
- 2** Valitse kohta painamalla [] / [] -painiketta.
→Valittu kohta on valaistu.
- 3** Paina " Set " [F2] -painiketta.
→Asetusnäyttö tulee näkyviin.
- 4** (Kumoaminen)
Palaa painamalla [PERUUTUS] -painiketta.
→Edellinen näyttö tulee näkyviin.

5 Valikkokohdat

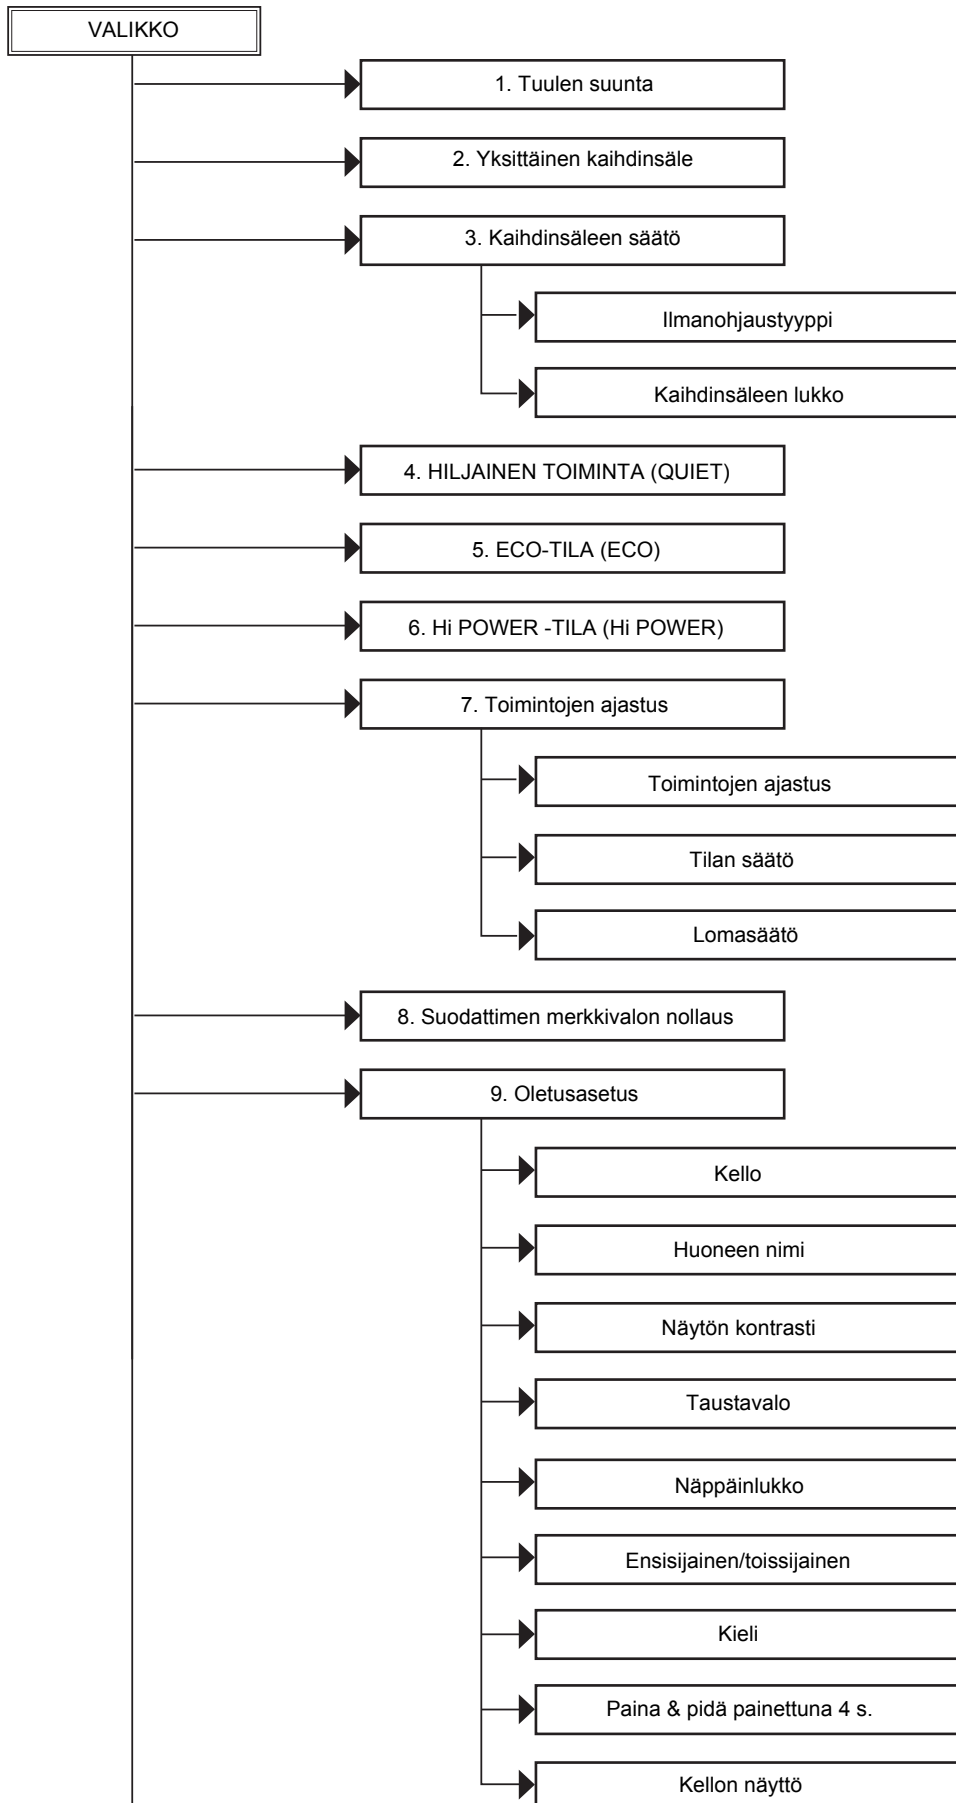

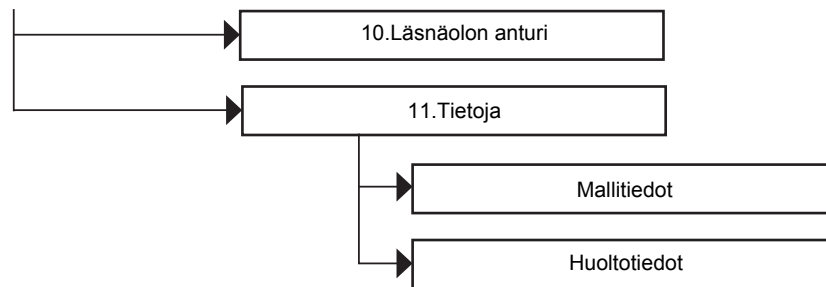**Tämän käyttöohjeen tunnuksista**

Tässä käyttöohjeessa käytettyjen tunnusten merkitys on seuraava:

Toimii	Osoittaa, että käyttö on mahdollista vain kun ilmastointilaite toimii.
--------	--

1. Tuulen suunta

■ Tuulen suunta

* Säädä tuulen suunta.




HUOMIO

Katso ennen säätöä ohjeita sisäyksikön mukana toimitetuista käyttöohjeista (tuulen suunnan säätö).

Ennen säätöä



- 1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “1. Wind direction” valikkonäytöstä ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.
- 2 Valitse tuulen suunta painamalla [] / [] -painiketta.




Käyttötila	Säädettävät suunnat
Heat, Fan, Auto (lämmitys)	(1)⇔(2)⇔(3)⇔(4)⇔(5)
Cool, Dry, Auto (jäähdytys)	(1)⇔(2)⇔(3)

- 3 Palaa painamalla [PERUUTUS] -painiketta.
→Valikkonäyttö palaa näyttöön.

■ Kaihdinsäleen liikkumisen kytkeminen päälle/pois päältä


Kaihdinsäleen liikuttaminen

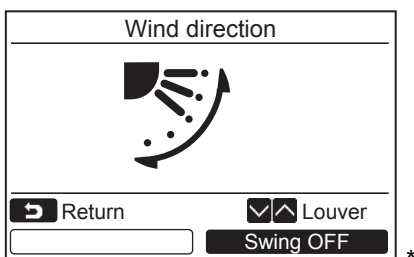

* Kun kaihdinsäle pysäytetään, “ Swing ON” näkyy.

- 1 Paina “ Swing ON” [F2] -painiketta näytöstä “Wind direction”.
→Painikkeen [] / [] painaminen näytöstä “Wind direction” kaihdinsäleen liikkumisen ollessa kytketty lopettaa liikkumisen ja säätää tuulen suunnan tilaan (1).
- 2 Paina [PERUUTUS] -painiketta.
→Valikkonäyttö palaa näyttöön.

Kaihdinsäleen liikkumisen lopettaminen

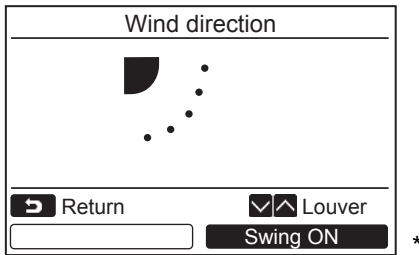


* Kun kaihdinsäle liikkuu,
"Swing OFF" näkyy.

1 Paina "Swing OFF" [F2] -painiketta näytöstä "Wind direction".

- Lopeta liikkuminen painamalla "Swing OFF" [F2] -painiketta. Kaihdinsäle pysähtyy asentoon, jossa painiketta painettiin.
- Kaihdinsäle ei pysähdy asentoon (4) tai (5), kun toimintatilana on "Cool" tai "Dry". Kaihdinsäle pysähtyy asentoon (3), vaikka painiketta painetaan kaihdinsäleen ollessa asennossa (4) tai (5).

Näyttö kaihdinsäleen liikkumisen ollessa pysäytetty



- Jos painiketta [▲] / [▼] painetaan, kun näyttö, jolloin kaihdinsäleen liikkuminen on pysäytetty näkyy, kaihdinsäle säätyy asentoon (1).

2 Paina [PERUUTUS] -painiketta.

→ Valikkonäyttö palaa näyttöön.


HUOMA

- "No function" näkyy näytössä malleilla, joiden varusteisiin tuulen suunnan säätö ei kuulu.
- "⛔" näkyy näytössä, kun kaihdinsäleen lukkotoiminto on käytössä. (sivulta 16)

2. Yksittäinen kaihdinsäle

■ Yksittäinen kaihdinsäle

* Kompakteissa 4-suuntaisissa kasettityypeissä kunkin säleventtiilin ilmavirran suunta ja swing-toiminto voidaan asettaa erikseen.

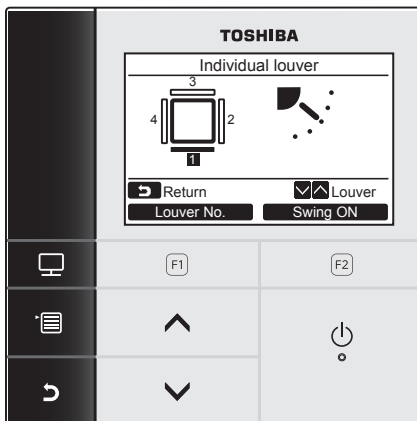


- 1** Valitse [] / [] -painiketta painamalla “2.Individual louver” valikkonäytöstä ja paina “ Set” [F2] F2] -painiketta.
- 2** Valitse säädettävä kaihdinsäle painamalla “ Louver No.” [F1] F1] -painiketta.
→ Näyttö muuttuu seuraavalla tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan.



- 3** Valitse tuulen suunta painamalla [] / [] -painiketta.
→ Katso kohdasta “Tuulen suunta” ohjeet tuulen suunnan säätämisestä. (sivulta 11)
- 4** Paina [PERUUTUS] -painiketta.
→ Valikkonäyttö palaa näyttöön.


Kaihdinsäleen numero

<Kompakti 4-suuntainen kasettityyppi>

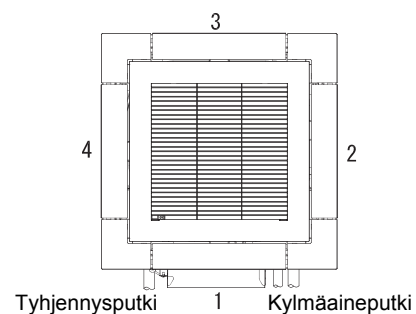

■ Kaihdinsäleen liikkumisen kytkeminen päälle/pois päältä


Kaihdinsäleen liikkuttaminen

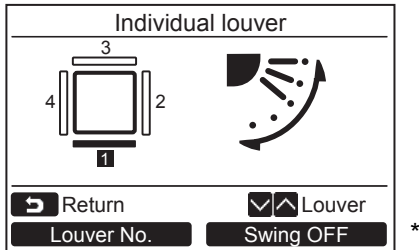

* Kun kaihdinsäle pysäytetään,
"Swing ON" näkyy.

- 1 Paina "Swing ON" **Swing ON** [F2 F2] -painiketta näytöstä "Individual louver".
- 2 Paina [PERUUTUS] -painiketta.
→Valikkonäyttö palaa näyttöön.

Kaihdinsäleen liikkumisen lopettaminen

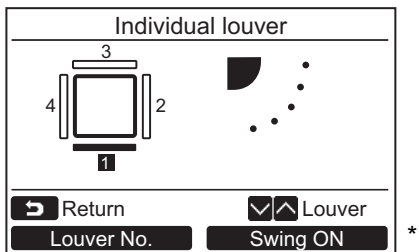

* Kun kaihdinsäle liikkuu,
"Swing OFF" näkyy.

- 1 Paina "Swing OFF" **Swing OFF** [F2 F2] -painiketta näytöstä "Individual louver".
- 2 Paina [PERUUTUS] -painiketta.
→Valikkonäyttö palaa näyttöön.

HUOMA

- "No function" näkyy näytössä malleilla, joiden varusteisiin yksittäisen kaihdinsäleen säätö ei kuulu.
- Jos painiketta [▲ ▲] / [▼ ▼] painetaan, kun kaihdinsäle liikkuu, liikkuminen loppuu ja kaihdinsäle säätty asentoon (1).
- " " näkyy näytössä, kun kaihdinsäleen lukkotoiminto on käytössä. Yksittäinen kaihdinsäleen säätö ei ole mahdollista lukittavaksi säädetylle kaihdinsäleelle. (sivulta 16)



3. Kaihdinsäleen säätö

■ Ilmanohjaustyyppi

* Valitse kaihdinsäleen ilmanohjaustyyppi tavallinen ilmanohjaus, kaksoisilmanohjaus tai jaksottainen ilmanohjaus.

Tee asetukset sisäyksikön ollessa sammutettuna. (Katkaise virta ilmastointilaitteesta ennen asetussäätöjen aloittamista.)

Ennen säätöä

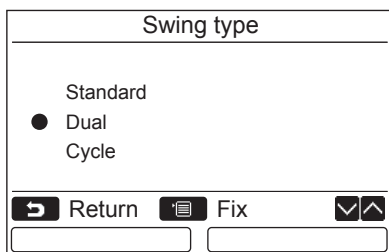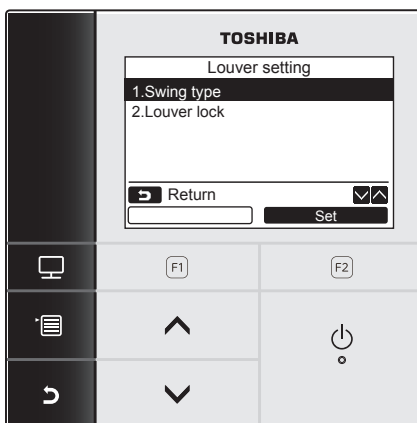

- 1** Valitse [] / [] -painiketta painamalla “3.Louver setting” valikkonäytöstä ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.
- 2** Valitse [] / [] -painiketta painamalla “1.Swing type” ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.
- 3** Valitse ilmanohjaustyyppi painamalla [] / [] -painiketta “Swing type” näytöstä.
→ Katso tietoja ilmanohjaustyyppistä sisäyksikön mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- 4** Paina [VALIKKO] -painiketta.
→ “⌚ Asetukset” tulee näkyviin näytölle.
→ Yksikön valintanäyttö tulee näkyviin käytettäessä ryhmäohjausta. Paina [PERUUTUS] -painiketta yksikön valintanäytöstä asetustoimien lopettamista varten. “⌚ Asetukset” tulee näkyviin näytölle.

HUOMA




- “⊘ No function” näkyy näytössä malleilla, joiden varusteisiin ilmanohjaustyyppin säätö ei kuulu.
- Lopeta säätötoimet painamalla [PERUUTUS] -painiketta. Asetuksia ei ole tehty ja näyttö palaa tilaan “Louver setting”.

■ Kaihdinsäleen lukko

* Kunkin kaihdinsäleen suunta voidaan lukita erikseen.

Tee asetukset sisäyksikön ollessa sammutettuna. (Katkaise virta ilmastointilaitteesta ennen asetussäätöjen aloittamista.)

Ennen säätöä

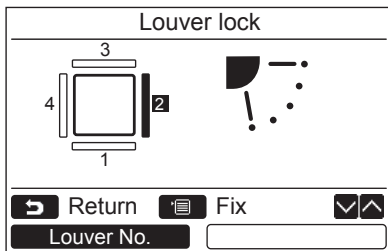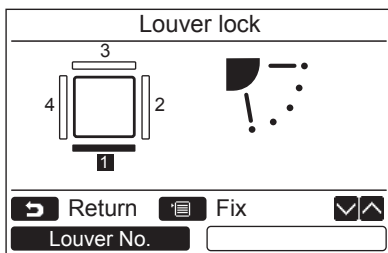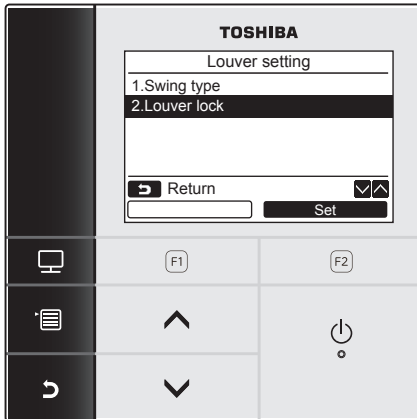

- 1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “3.Louver setting” valikkonäytöstä ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.
- 2 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “2.Louver lock” ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.
- 3 Valitse säädettävä kaihdinsäle painamalla “ Louver No.” [F1] -painiketta.
→ Näyttö muuttuu seuraavalla tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan.

Kaihdinsäle 1
Kaihdinsäle 2
Kaihdinsäle 3
Kaihdinsäle 4
Kaikki

Katso kahdinsäleen mallikohtainen numero sivun 13 osiosta ”Yksittäinen kaihdinsäle”.
- 4 Valitse kaihdinsäleen (tuulen) suunta painamalla [] / [] -painiketta.
→ Siirrä kaihdinsälettä ylös painamalla [] -painiketta. Siirrä sitä alas painamalla [] -painiketta.


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ei lukittu
- 5 Paina [VALIKKO] -painiketta.
→ “ Asetukset” tulee näkyviin näytölle.

HUOMA

- “⊘ No function” näkyy näytössä malleilla, joissa ei ole kaihdinsäleen lukon säätöä.
 - Lopeta säätötoimet painamalla [ PERUUTUS] -painiketta. Säätöä ei ole tehty ja näyttö palaa tilaan “Louver setting”.
 - “⊕” näkyy näytössä, kun kaihdinsäleen lukkotoiminto on käytössä.
 - Valitse [ ^] / [ v] -painiketta toistuvasti painamalla “Ei lukittu” -asetus kaihdinsäleen suunnaksi lukon vapauttamista varten.
 - Kosteutta saattaa tiivistyä, jos kaihdinsäle lukitaan asentoon (4) tai (5) jäähdytyksen aikana.
-

4. HILJAINEN TOIMINTA (QUIET)


Toiminta erittäin pienellä puhaltimen nopeudella, kun tarvitaan hiljaista toimintaa (paitsi kuivatustila).

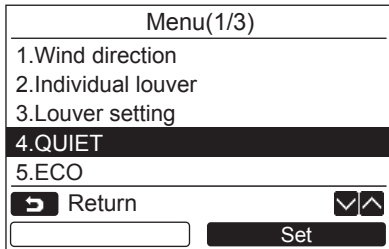

1 Paina [] / [] -painiketta, valitse “4.QUIET” (Hiljainen) valikkonäytössä ja paina sitten “ Set” [F2] (Määritä) -painiketta.


→ Aloita ja lopeta toiminnon käyttö.

→ Puhaltimen nopeuden muutos: “ ” ja “ ” tulevat näkyviin näyttöön, kun hiljainen toiminto on valittuna.

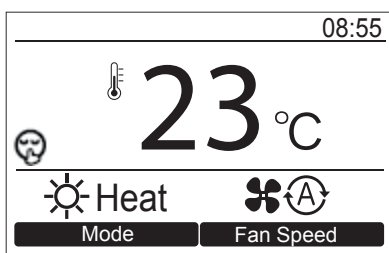

5. ECO-TILA (ECO)


Automaattisesti energiaa säästävä ohjaustila (paitsi kuivatus- ja puhallintilassa).

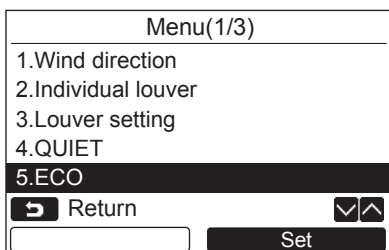

1 Paina [] / [] -painiketta, valitse “5.ECO” (ECO-tila) valikkonäytössä ja paina sitten “ Set” [F2] (Määritä) -painiketta.

→ Aloita ja lopeta toiminnon käyttö.

→ Näytössä lukee “ECO”, kun ECO-tila on valittuna.

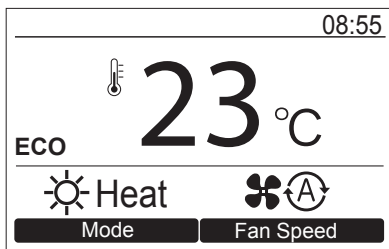


HUOMA

- Jäähdytyksen aikana valittu lämpötila nousee automaattisesti 1 asteen tunnissa 2 tunnin ajan (enintään 2 asteen lisäys).
- Lämmitystoiminnan aikana määritetty lämpötila laskee.
- Näytetty määrittäislämpötila ei muutu.

6. Hi POWER -TILA (Hi POWER)


Automaattinen huoneen lämpötilan ohjauksen ja jäähdytyksen (tai lämmityksen) kapasiteetin ohjaus nopeuttaa jäähdytystä (tai lämmitystä) (paitsi kuivatus- ja puhallintilassa).

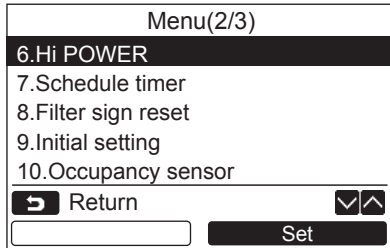

1 Paina [] / [] -painiketta, valitse “6.Hi POWER” -valikkonäytössä ja paina sitten “ Set” [F2] (Määritä) -painiketta.



→ Aloita ja lopeta toiminnon käyttö.

→ Näytössä lukee “Hi POWER”, kun Hi POWER -tila on käytössä.

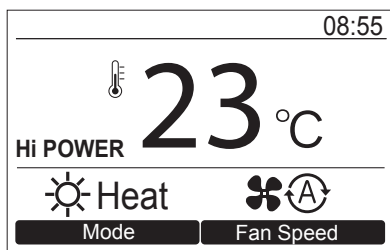

7. Toimintojen ajastus

- * Toimintojen ajastuksella voidaan ohjelmoida 8 erilaista toimintamallia per päivä.
Ne viikonpäivät, jolloin toimintojen ajastusta ei käytetä, voidaan säätää myös tilassa "Holiday setting".

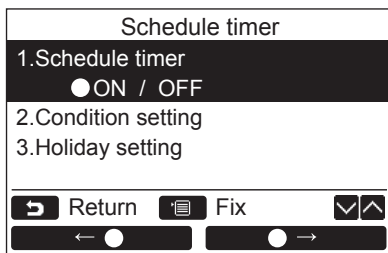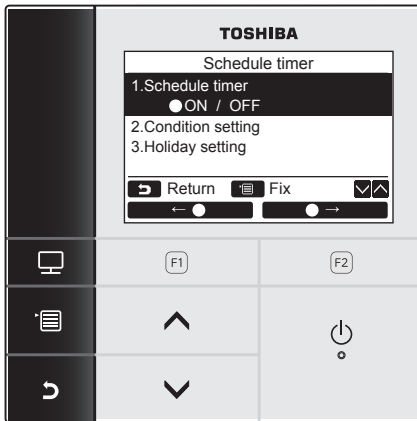

- 1** Valitse [] / [] -painiketta painamalla "7.Schedule timer" valikkonäytöstä ja paina sitten " Set" [F2] -painiketta.

2.Condition setting

Säädä kunkin päivän toimintatila.


3. Holiday setting

Säädä päivä, jolloin toimintojen ajastusta ei käytetä.

- 2** Valitse [] / [] -painiketta painamalla "1. Schedule timer".

- 3** Paina " " [F1] -painiketta.
→ Sammuta toimintojen ajastus painamalla " " [F2] -painiketta.

On mahdollista ohjelmoida 8 erilaista asetusta käynti- ja sammutustoiminnolle ja lämpötilalle.

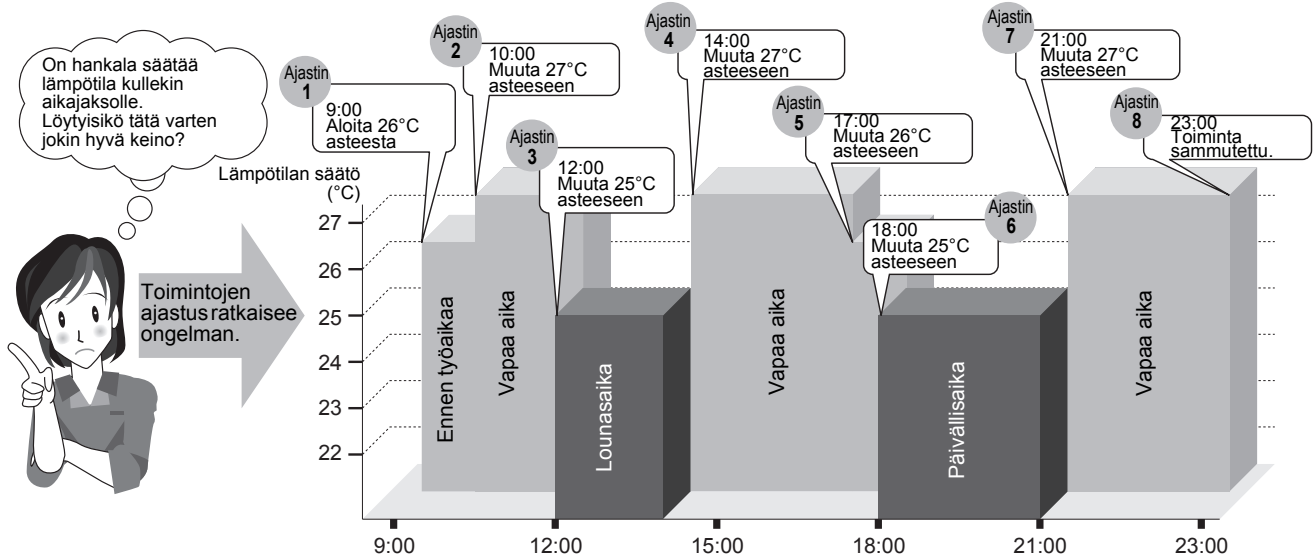

HUOMA

- " " näkyy yksityiskohtaisessa näytössä, kun toimintojen ajastus on käytössä.
- Toimintojen ajastus ei toimi seuraavissa tapauksissa:
Kun toimintojen ajastus on lopetettu.
Niinä viikonpäivinä, jolloin toimintojen ajastus on säädetty toimimattomaksi.
Kun kellonäyttö vilkkuu (kelloa ei ole säädetty oikeaan aikaan).
Kun on esiintynyt jokin virhe.
Kun testauskäyttö on meneillään.

Säädettäessä toimintoja.

Käytettäessä keskusohjausta (kun toiminta ja pysäytys on kielletty).

- Toimintojen ajastusta ei voi säätää toissijaiselle kauko-ohjaimelle, kun kaksoiskauko-ohjausjärjestelmä on käytössä.
- Säädä kello aikaan ennen toimintojen ajastuksen säätämistä. (sivulta 25)
- Aika voidaan säätää minuutin tarkkuudella.
- Lämpötila voidaan säätää välille 17°C -30°C. (Rajoitettu lämpötila-ala on voimassa, jos lämpötilan rajoitustoiminto on kytketty.)
- Lopeta säätötoimet painamalla [ PERUUTUS] -painiketta. Asetuksia ei ole tehty ja näyttö palaa näytölle "Schedule timer".
- Toimintojen ajastuksen toimintatila on se, joka oli valittuna käytettäessä ilmastointilaitetta edellisen kerran.

■ Tilan säätö

* On mahdollista ohjelmoida 8 erilaista toimintamallia per päivä.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
3.Holiday setting	
 Return	 Fix
	
Set	

Schedule timer(1/3)	
Day	: Monday
1.	--:--:-- °C
2.	--:--:-- °C
3.	--:--:-- °C
4.	--:--:-- °C
 Return	 Set
Day	Next

1 Valitse [ ] / [ ] -painiketta painamalla "2. Condition setting" näytöstä "Schedule timer".

2 Paina "  Set " [ F2] -painiketta. Nykyinen asetus tulee näkyviin.

→ Varmista kunkin päivän asetus painamalla "  Day " [ F1] -painiketta.

→ Varmista nykyiset asetukset painamalla "  Next " [ F2] -painiketta. 8 eri asetusta tulee näkyviin.

3 Paina [ VALIKKO] -painiketta.

4 Valitse [ ] / [ ] -painiketta painamalla säädettävä päivä ja paina sitten "  ↓ " [ F1] -painiketta.

5 Valitse [ ] / [ ] -painiketta painamalla "--", "ON", "OFF"

→ Valitse "ON", kun haluat muuttaa toiminnon aloitusaikaa ja säätää lämpötilan.

→ Valitse "OFF", kun haluat muuttaa toiminnon lopetusaikaa.

→ "--" näyttää, että kohtaa ei ole säädetty.

6 Paina "  → " [ F2] ajan tai lämpötilan valintaan.

→ Kun "--" näkyy, aikaa ja lämpötilaa ei voi valita kyseiselle kohdalle.

7 Säädä aika tai lämpötila painamalla [ ] / [ ] -painiketta.

(1) Schedule timer(1/3)

Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C

(2) Schedule timer(3/3)

Day	: Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	--°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	--°C

Schedule timer

Schedule timer confirm?

8 Ohjelmoi " " [F1] painiketta painamalla seuraava toimintamalli.

→ On mahdollista ohjelmoida 8 erilaista toimintamallia per päivä.

9 Paina [VALIKKO] -painiketta.

→ Näyttöön palaa päivän valintanäyttö (1).

10 Valitse säädettävä päivä [▲] / [▼] -painiketta painamalla, (muiden päivien ohjelmointia varten).

→ Toista toimenpiteet vaiheesta 4 vaiheeseen 9 ja ohjelmoi toimintamalli kullekin päivälle. (2)

11 Paina [VALIKKO] -painiketta.

→ Varmista ohjelmoitu ajastus " Yes " [F1] -painiketta painamalla.

→ Palaa asetusnäyttöön painamalla " No " [F2] -painiketta.

Kunkin päivän asetuksen poistaminen

Schedule timer(3/3)

Day	: Monday		
5.	ON	06:00	25°C
6.	OFF	10:00	--°C
7.	ON	10:13	25°C
8.	OFF	11:45	--°C

Schedule timer

Delete the day setting?

1 Paina " Reset " [F2] -painiketta päivän valintanäytöstä.

2 Paina " Yes " [F1] -painiketta.

→ Valitun päivän ajastettu ohjelmointi pyyhkiytyy pois.

→ Palaa " No " [F2] -painiketta painamalla näyttöön "Condition setting".

Edellisen päivän asetusten kopiointi

Schedule timer(1/3)			
Day	:	Tuesday	
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return Fix			
↓ Reset			



Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
Return Yes No	

HUOMA

Lopeta asetustoimet painamalla [PERUUTUS] -painiketta. Asetuksia ei ole tehty ja näyttö palaa näytölle "Schedule timer".

■ Lomasäättö

* Säädä viikonpäivät, jolloin toimintojen ajastusta ei käytetä.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
3.Holiday setting	
Return Fix ✓ ▲	
Set	

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Return Fix						
Day Set						

HUOMA


- Muut kuin Ajastin-toiminnot, kuten kauko-ohjaimen toiminnot, ovat saatavana lomaksi asetettuina päivinä.
- Lopeta säätötoimet painamalla [PERUUTUS] -painiketta. Asetuksia ei ole tehty ja näyttö palaa näytölle "Schedule timer".

- 1 Paina [TARKKAILU] -painiketta päivän valintanäytöstä.
- 2 Paina " Yes " F1] -painiketta.
→Edellisen päivän ajastettu ohjelmointi kopioidaan.
→Palaa " No " F2] -painiketta painamalla näyttöön "Condition setting".


- 1 Valitse [^] / [v] -painiketta painamalla "3. Holiday setting" näytöstä "Schedule timer".
- 2 Paina " Set " F2] -painiketta.
- 3 Valitse " Day " F1] -painiketta painamalla päivä ja säädä sitten painamalla " Set " F2] -painiketta.
→Paina " Set " F2] -painiketta niin, että "●" näkyy sen päivän kohdalla, jolloin toimintojen ajastusta ei käytetä.
- 4 Paina [VALIKKO] -painiketta.
→Näkyviin palaa "Schedule timer" -näyttö.

8. Suodattimen merkkivalon nollaus

“!” (suodatinmerkki) näkyy näytössä suodattimen puhdistuksen ajan merkiksi.

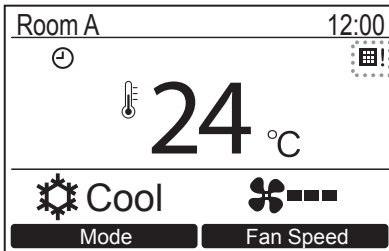


- Nollaa suodattimen merkkivalo, kun suodatin on puhdistettu.
Katso sisäyksikön mukana toimitetuista käyttöohjeista tiedot siitä miten suodatin puhdistetaan.

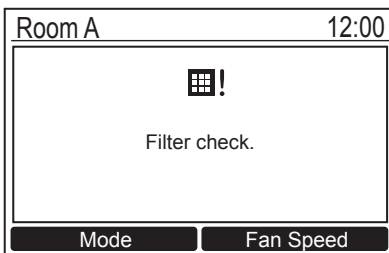

- “Filter check” (Suodattimen tarkastus) näkyy näytössä, jos aloitat ilmastointilaitteen käytön, kun “!” (suodatinmerkki) näkyy näytössä. Poista ilmoitus painamalla jotakin käyttöpainiketta tai odota yli 5 sekuntia, jolloin viesti katoaa.


Kun suodattimen merkkivalo näkyy näytössä (suodattimen merkkivalon nollaus)

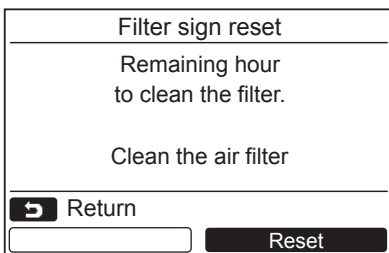

- Valitse [] / [] -painiketta painamalla “8.Filter sign reset” valikkonäytöstä ja paina sitten “ Set” [ F2] -painiketta.

- Paina “ Reset” [ F2] -painiketta.

Kun suodattimen merkkivalo ei näy näytössä (suodattimen puhdistukseen jäljellä olevan ajan tarkastaminen)

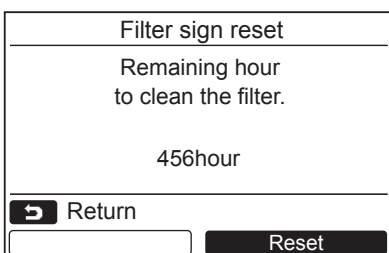

- Valitse [] / [] -painiketta painamalla “8.Filter sign reset” valikkonäytöstä ja paina sitten “ Set” [ F2] -painiketta.

- Paina [ PERUUTUS] -painiketta.
→Valikkonäyttö palaa näyttöön.


- Paina “ Reset” [ F2] -painiketta.
→Suodattimen puhdistuksen jäljellä oleva aika nollataan.

HUOMA

- “Clean the air filter” näkyy näytössä, kun suodattimen puhdistamiseen ei ole enää yhtään aikaa jäljellä.
- “!” (suodatinmerkki) tulee näyttöön, kun ilmastointilaitte sammutetaan.
- “!” (suodatinmerkki) ei näy näytössä, kun sisäyksikön suodattimen puhdistusaikaa ei ole määritetty.
- Suodattimen puhdistuksen jäljellä olevaa aikaa ei näytetä, kun sisäyksikön suodattimen puhdistusaikaa ei ole määritetty.
- Suodattimen puhdistamiseen jäljellä oleva aika vaihtelee riippuen liitetystä sisäyksiköstä.

9. Oletusasetus

Säädä kauko-ohjaimen oletusasetukset.

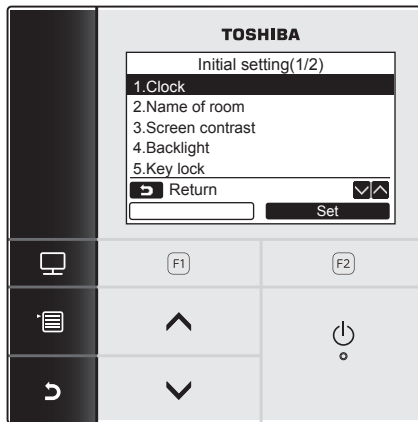



- 1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “9.Initial setting” valikkonäytöstä ja paina sitten “ Set” [F2 F2] -painiketta.
- 2 Valitse [] / [] -painiketta painamalla säädettävä kohta.
- 3 Paina “ Set” [F2 F2] -painiketta.

Oletusasetuskohdat

Kohta	Toiminto
1. Clock	Kellon asetukset (vuosi, kuukausi, päivämäärä, aika)
2. Name of room	Katso kauko-ohjaimen mukana toimitettua asennus/käyttöohjetta.
3. Screen contrast	Nestekidenäytön kontrastin säätö
4. Backlight	Kytkee nestekidenäytön taustavalon päälle/pois päältä.
5. Key lock	Estää painikkeiden käytön
6. Header/Follower	Katso kauko-ohjaimen mukana toimitettua asennus/käyttöohjetta.
7. Language	Kauko-ohjaimessa näkyvän kielen säätö
8. Press & hold 4 sec.	“Paina ja pidä painettuna” -toiminnon säätö [PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ] -näppäimelle.
9. Clock display	Valitse 12 tunnin kello tai 24 tunnin kello.

■ Kello

Aseta vuosi, kuukausi, päivä ja aika.

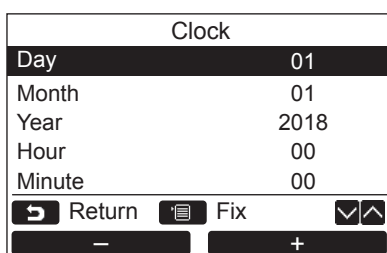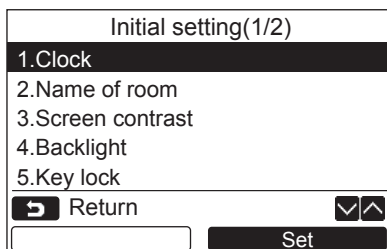

- 1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “1. Clock” näytöstä “Initial setting” ja paina sitten “ Set” [F2 F2] -painiketta.
- 2 Valitse päivä, kuukausi, vuosi, tunti ja minuutti painamalla [] / [] -painiketta.
→ Valitse arvo painamalla “ - ” [F1 F1] / “ + ” [F2 F2] -painiketta.
- 3 Paina [VALIKKO] -painiketta.

Kellon säätö

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2018
Hour	00
Minute	00
Return	Fix



Room A		12:00
24°C		
Cool	---	
Mode	Fan Speed	

- 1 Valitse [] -painiketta painamalla “1. Clock” näytöstä “Initial setting” ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.
- 2 Valitse päivä, kuukausi, vuosi, tunti ja minuutti painamalla [] -painiketta.
→ Valitse arvo painamalla “ -” [F1] / “ +” [F2] -painiketta.
- 3 Paina [VALIKKO] -painiketta.
→ Näyttö palaa “Initial setting” -näyttöön.

Kellonäyttö näkyy ruudun oikeassa yläreunassa.

- Kellonäyttö vilkkuu, jos kellon asetus on nollautunut johtuen virtakatkosta tai jostakin muusta syystä.

HUOMA

Päivämäärä voidaan säätää alalla tammikuun 1., 2018 - joulukuun 31., 2099.

Näytön kontrasti

Säädä nestekidenäytön kontrasti.

Initial setting(1/2)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	Fix

Screen contrast	
Return	Fix

- 1 Valitse [] -painiketta painamalla “3.Screen contrast” näytöstä “Initial setting” ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.
- 2 Säädä painamalla “ -” [F1] / “ +” [F2] -painiketta.
- 3 Paina [VALIKKO] -painiketta.
→ Näyttö palaa “Initial setting” -näyttöön.

■ Taustavalo

Kytke nestekidenäytön taustavalo päälle tai pois päältä.

Initial setting(1/2)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Backlight	
☒ ON	
☐ OFF	
Return	Fix

1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “4.Backlight” näytöstä “Initial setting” ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.

2 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “ON” tai “OFF”.

3 Paina [VALIKKO] -painiketta.

→Kun “ON” on valittu, taustavalo kytkeytyy päälle kauko-ohjaimella tapahtuvan käytön aikana.

→Kun “OFF” on valittu, taustavalo ei kytkeydy päälle.

HUOMA

- Nestekidenäytön taustavalo on kytketty päälle tehtaan oletusasetuksena.
- Taustavalo on päällä ennalta määritellyn ajan painikkeen painamisen jälkeen.

■ Näppäinlukko

Valitse lukitaanko/eikö lukita [ON / OFF], [, [MODE](F1) ja [FAN SPEED](F2).

Initial setting(1/2)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Key lock(1/2)	
ON/OFF	
Lock / ☐ Unlock	
Set temp.	
Lock / ☐ Unlock	
Return	Fix

Key lock(2/2)	
Mode	
☐ Lock / ☐ Unlock	
Fan Speed	
Lock / ☐ Unlock	
Return	Fix

1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “5. Key lock” näytöstä “Initial setting” ja paina sitten “ Set” [F2] -painiketta.

2 Valitse [] / [] -painiketta painamalla lukittava/ei lukittava näppäin.

3 Valitse “ ←●” [F1] -painiketta painamalla “Lock” tai “ ●→” [F2] -painiketta painamalla “Unlock”.

4 Paina [VALIKKO] -painiketta.

→Kun “Lock” on valittu, näppäintä ei voi käyttää näppäinlukon aikana.

Kun “Unlock” on valittu, näppäintä voidaan käyttää myös näppäinlukon aikana.

→Kaikkien näppäinten lukitus poistuu, ja tarkistuskoodi (sivulta 34) näkyy näytössä.

→Katso näppäinlukon asettamisohjeet kohdasta “Näppäinlukkotoiminnon käynnistäminen”. (sivulta 7)

→Tehdasasetus on “Lock”.

Kieli

Valitse näytön tekstin kieli.

Initial setting(2/2)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Clock display	
Return	
	Set

Language(1/2)	
☒ English Français ☐ French Русский ☐ Russian Deutsch ☐ German Italiano ☐ Italian	
Return	Fix

Language(2/2)	
☒ Dutch Nederlands	
Return	Fix

- 1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla "7.Language" näytöstä "Initial setting" ja paina sitten " Set" [F2] -painiketta.
- 2 Valitse kieli painamalla [] / [] -painiketta.
- 3 Paina [VALIKKO] -painiketta.
→ "Asetus" tulee näkyviin näyttöön ja sitten näyttöön palautuu "Initial setting" -näyttö.

■ Paina & pidä painettuna 4 s.

Säädä "paina ja pidä painettuna" -toiminto [ PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ] -painikkeelle.

Initial setting(2/2)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Clock display	
 Return	 
	Set

Press & hold 4 sec.	
☒ ON	
☐ OFF	
 Return	 Fix  

1 Valitse [ ] / [ ] -painiketta painamalla "8.Press & hold 4 sec." valikkonäytöstä ja paina sitten "  Set" [ F2] -painiketta.

2 Valitse [ ] / [ ] -painiketta painamalla "ON" tai "OFF".

3 Paina [ VALIKKO] -painiketta.

→Kun "ON" on valittu, ilmastointilaite aloittaa/lopettaa toiminnan, kun [ PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ] -painiketta painetaan ja pidetään painettuna 4 sekuntia.

→Kun "OFF" on valittu, ilmastointilaite aloittaa/lopettaa toiminnan, kun [ PÄÄLLE/ POIS PÄÄLTÄ] -painiketta painetaan.

→Tehdasasetus on "OFF" (Poissa käytöstä).

■ Kellon näyttö

Valitse 12 tunnin kello tai 24 tunnin kello.

Initial setting(2/2)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Clock display	
 Return	 
	Set

Clock display	
☒ 24H	
☐ AM/PM	
 Return	 Fix  

1 Valitse [ ] / [ ] -painikkeella "9. Clock display" valikkonäytössä ja paina sitten "  Set" [ F2] -painiketta.

2 Paina [ ] / [ ] -painiketta valitaksesi "24H" tai "AM/PM".

24H: 24 tunnin kello

AM/PM: 12 tunnin kello

3 Paina [ VALIKKO] -painiketta.

→Näyttö palaa "Initial setting"-näyttöön.


HUOMA

- Vaikka valitsisit asetuksen "12 tunnin kello", "24 tunnin kello" -näyttö ilmestyy edelleen aikataulun asetusnäyttöön jne.

10.Läsnäolon anturi

■ Läsnäoloanturin asetus

- “Lite-Vision plus Remote Controller” havaitsee, onko ihmisiä paikalla vai ei.
Jos ihmisiä ei ole paikalla, ilmastointilaite toimii automaattisesti virransäästötilassa.

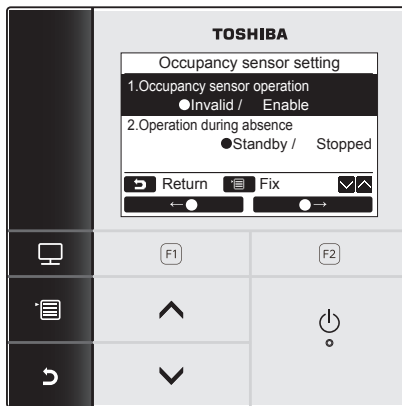

- 1** Paina [VALIKKO] -painiketta tuodaksesi esille valikkonäytön.
- 2** Paina [] / [] -painiketta valitaksesi valikkonäytöstä kohdan “10. Occupancy sensor” ja paina tämän jälkeen painiketta “ Set ” [F2].

Kohde	Toiminto
Occupancy sensor operation	Voit valita, haluatko ottaa läsnäolotunnistimen käyttöön tai pois käytöstä, sekä valita vaaditun ajan, jonka jälkeen läsnäolotunnistin määrittelee, että ihmisiä ei ole paikalla. Ajan määrittelyn tehdasasetus on 60 minuuttia. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot: ei voimassa, 30 minuuttia, 60 minuuttia, 90 minuuttia, 120 minuuttia tai 150 minuuttia.
Operation during absence	Voit valita, kuinka ilmastointilaite toimii, kun ihmisiä ei ole paikalla. Standby: Ilmankiertotila (termostaatti pois päältä) Stopped: Ilmastointilaite pysäytetty

HUOMA

Jos läsnäolotunnistinta ei ole yhdistetty, näytetään valikossa teksti “ No function”.

■ Occupancy sensor operation

Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Paina [] / [] -painiketta valitaksesi “1.Occupancy sensor operation” -kohdan “Occupancy sensor setting” -näytöltä.
- 2 Paina “ ●” [F1] / “ ●” [F2] -painiketta valitaksesi haluamasi poissaoloajan.
- 3 Paina [VALIKKO] -painiketta.
→ Näyttö palaa tämän jälkeen takaisin valikkonäyttöön.

■ Operation during absence

Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Paina [] / [] -painiketta valitaksesi “2.Operation during absence” -kohdan “Occupancy sensor setting” -näytöltä.
- 2 Paina “ ●” [F1] / “ ●” [F2] -painiketta valitaksesi haluamasi toiminnon.
- 3 Paina [VALIKKO] -painiketta.
→ Näyttö palaa tämän jälkeen takaisin valikkonäyttöön.

11.Tietoja

■ Mallitiedot

Näyttää mallinimet ja sarjanumerot.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	

Model information	
Indoor No.	001Z9999
Name	RAS-M10U2MUVG-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAS-2M18U2AVG-E
Return	

1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “11.Information” valikkonäytöstä ja paina sitten “ Set” [F2 F2] -painiketta.

2 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “1.Model information” ja paina sitten “ Set” [F2 F2] -painiketta.

■ Huoltotiedot

Tarkasta huollon yhteysnumero.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	

1 Valitse [] / [] -painiketta painamalla “2. Service information” näytöstä “Information” ja paina sitten “ Set” [F2 F2] -painiketta.

6 Huolto

Katkaise virta ennen huoltoa.



HUOMIO

Älä käytä laitetta märin käsin.


Se voi aiheuttaa sähköiskuja.

■ Päivittäinen huolto

Pyyhi kauko-ohjain kuivalla, pehmeällä kankaalla. Kauko-ohjaimen puhdistaminen vedellä saattaa aiheuttaa vikatoimintoja.

7 Vianmääritys


■ Varmistus ja tarkistus

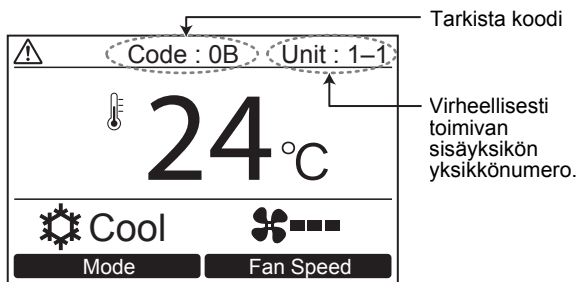

Jos ilmastointilaitteen toiminnassa ilmenee virhe, tarkastuskoodi ja sisäyksikön yksikkönumero näkyvät kauko-ohjaimen näytössä.

* Tarkastuskoodi näkyy vain kun yksikkö toimii.

Paina [TARKKAILU] -painiketta tai [PERUUTUS] -painiketta, jotta tarkastustietonäyttö saadaan näkyviin.

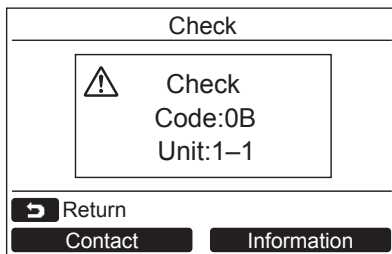

Tarkastustietonäytön näkyessä:

Ota huollon yhteysnumero näkyviin painamalla "Contact" [F1] -painiketta.

Ota yksikön mallinimi ja sarjanumero näkyviin painamalla "Information" [F2] -painiketta.

TOSHIBA CARRIER CORPORATION