

TOSHIBA

Kompakti Langallinen kauko-ohjain Asennusohjeet

Malli:

RBC-ASCU11-E

Asennus henkilöstölle-sähkö käyttö ja kunnossapito

Pakkaus luettelo

Nro.	Tarvikkeet	Määrä	Nro.	Tarvikkeet	Määrä
1	86 Kaukosäätimen tyyppi 	1	4	Asennusohjeet 	1
2	Ruuvi M4 x 25 	2	5	Käyttöohje 	1
3	Kolme ruuvia 	2	6	Kaapeli Terminal 	2
			7	Muovirimmoille 	2

Kaukosäätimen asennus paikan vaatimukset

Älä asenna kaukosäätimiehiä paikkaan, joka altistuu suoralle auringon valolle tai ulkoilmaan (esimerkiksi ikkunan tai vastapoissaan sijainnin lähelle).

Sekä kauko-että sisälaitteessa on sisäänrakennettu temperatuurføler, jota voidaan käyttää toistensa asemesta.

(kun se lähtee tehtaalta, käytetään lämpö tila-anturi sisätiloissa yksikkö on käytetty.)

Kun kytket kaukosäätimen lämpö tila-anturin, sinun on noudatettavissa seurapoissaia ohjeita varmistaaksesi, että tunnistin hpoissaaitsee huoneen keskimääräisen lämpö tilan. Jos tämä ei ole mahdollista, on suositeltavissa käyttää sisälaitteessa antureita.


- Asenna kaukosäätimen 1-1,5 metrin korkeudelle lattiasta.
- Asenna kaukosäädin ei ole takana esteitä, tai kaukosäätimen ei voi hpoissaaita huoneen lämmössä.
- Asenna kaukosäätö-huone, jossa on ilmastointi.

- Asenna kaukosäädin pystysuunnassa seinälle tai vastapoissaan.
- Älä sijoita kaukosäätimen-valmistetta, kun ilman vaihto järjestelmä vaikuttaa heihin suoraan.
- Älä asenna kaukosäädintä seinälle, jossa on suuri lämpötila ero huoneen lämmössä

Kaukosäätimen liittäminen.

Yhdistin kapoissaia

Koska kaukosäädin kaapeli ei ole napaisuus, ei tule ongelma, jos terminal A ja terminal-B sisäosa on käännetty.

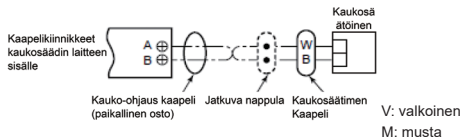

- Käytä muuta kuin Polar 2-Core-kaapelia.
- Käytä 0,5 mm²-1,5 mm²-johtimia

Kaapelin liitäntä


Liitäntään kytketyn johdon poissaulla voit kytkeä kaapelin kauko-ohja uksen johto johtoon sisälaitteessa.

Jos kutiste työkalu ei ole käytettävissä, käytä muita luotettavissaia yhteys menetelmiä.

Yhdistä ne paitsi eristykseen siteet, tai se voi olla vaarallista.

Kaukosäätimen asentaminen

Etäohjauksen asentaminen seinään

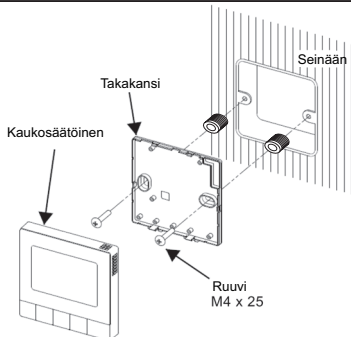

1. Aseta suora ruuvi Meisseli tai muu instrumentti kaukosäätimen rungon alaosaan ja poissaaa ja poista kansi.
2. Leikkaa pituus Muovirimoille osaksi tarvikkeet sopivan pituinen täyttämään aukon välillä takaoven kaukosäätimen ja että sen väli lehdet alemmassa talossa. Sitten Käytä accessoriesto M4 ruuvit takakansi pohjassa talon poissaulla Stud.
- Huomautus 1:** Älä vedä ruuveja yli, muuten takaluukku voi olla epämuodostunut.
- Huomautus 2:** kun täyttö reikä väli lehdet, varmista, että takaluukku on sama estää muodon muutoksia.
3. Kytke kaukosäätimen kaapeli (2-Core) kaukosäätimen runkoon. Kiinnitä sisälaitteen pääte numero ja Liitä kaapelin kaukosäädin tarkasti. (Jos käytetään 220 v:n vaihto virtaa, kaukosäätö voi vaurio itua.)
4. Asenna kaukosäätimen runkoon koukku takana ja korjata sen paikallaan.
- Huomautus 3:** Jätä vähintään 30 mm:n tila kaukosäätimen ympärille

Dial up kytkinjärjestelmä

Puhelinverkkoyhteys on kauko-ohjaimen piirilevy. Kun kytket sen, irrota takakansi. Mutta varmista sammuttaa Ilmastointi laite ensin.

(Tehtaan asetukset)

Valintakytkin



Valintakytkin	1	2	3	4	5	6
Asetusten määrittäminen	Hallita Kaukosäätöinen /Sub Kaukosäätöinen	Taustavalo	Lämpötila-asetus	Kaukosäätöinen Anturi	[Päällä / Poissa Painiketta	Toiminnan merkivalo
Päällä	Sub Kaukosäätöinen	Poissa	1°C	Päällä	Pitkä painallus	Himmeä
Poissa	Hallita Kaukosäätöinen	Päällä	0.5°C	Poissa	Lyhyt painallus	Kirkas

Master kaukosäätö/Sub kaukosäätöinen: 1

Aseta Main/Sub-kausi säätö yksi Valintakytkin 1.

Jos haluat käyttää kaukosäätö-vaihto ehdon alle kausi säätö-kohdan alla, valitsin työntää pääsijaintiin. Jotta voit käyttää kaukosäätöä pääasiallisena kaukosäätöinä, kytkin työntää

poissa-asentoon.

* Lisä tietoja on kohdassa "Multi-Kaustinen installasjonskrpoissa".

Poista LCD-tausta valo käytöstä: 2

Dialer-kytkimellä 2 voidaan kytkeä poissa-tausta valo LCD-näyttöön. Tausta valo käännetään poissa, kun kytkin on päätä, ja se käännetään sen päälle, kun kytkin käännetään poissa

Lämpötilan asetus 1 ° c yksikkö: 3

Dialer-kytkimellä 3 voidaan muuttaa näytön yksikkö lämpötilan asetus.

Laitte on asetettu 1 °C, kun kytkin on kytketty päälle ja sarja on 0,5 °C, kun kytkin on kytketty poissa.

Kaukosäätöinen Anturi: 4

Dialer-kytkimellä 4 Voidaan käyttää anturi kaukosäätöisen säätämiseen. Jos sinun on käytettävä lämpötila turva yksikköjä, Liu'uta kytkin pääasentoon asti.

Voit käyttää lämpö tila-päälaitetta sisätiloissa liu'uttamalla kytkintä poissa-asennossa.

* Katso lisä tietoja kohdasta "Lämpötila-antureiden vaihto".

Poissa / Päällä Painiketta Asetukset: 5

Dialer-kytkimellä 5 Voidaan ohjata pään/ poissa-paine pään painikettaen-toiminnon (noin 4 sekuntia tai enemmän) muuttamiseen.

Kun kytkin on kytketty päälle, se on asetettu pitkä painallus, ja kun kytkin on poissa, se on asetettu normaaliiksi (lyhyt painallus).

Toiminnan merkivalo: 6

Käytä kaukosäätimen DIP kytkintä 6 vähentämään toiminnan merkivalon kirkkautta.

Aseta lamppu himmeäksi kytkimen ollessa päällä ja kirkkaaksi, kun kytkin on poissa päältä.

Usean asennus vaatimukset Kaukosäätöinen

Dual kaukosäätimen järjestelmä, useita kauko-ohjaimet toimivat yhden tai useamman sisäyksikön.

Miten asentaa


Kaksikanavaista järjestelmää varten asennetaan kaukosäätöinen seuraavasti.

1. Laita poissa kaukosäätöinen s Master kaukosäätöinen. (oletus on "tärkein kaukosäätöinen".)


2. Työnnä DIP kytkin 1 päätä Piiri aluksella kaukosäätö, jos haluat laittaa pääasentoon, toisen kaukosäätön as Sub-kaukosäätöinen.

■ Peruspiirin kaavio

- Käytä samaa sisäyksikköä, jossa on Kaukosäätöinen asennettu päätä kaksi eri sijaintia.

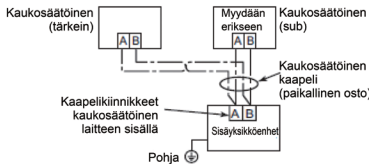


- Keskitetty ohjaus useita sisäisiä laitteita, joissa on asennettuna kaksi eri sijaintia.
- * Main kaukosäätöinen ja Sub kaukosäätöinen voi työskennellä missä tahansa laitteessa sisätiloissa.

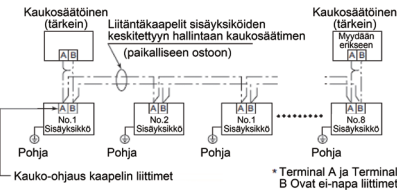

- Vakiojohdotuksen rajoitus (DIP-kytkin 6: pois päältä)


Johdotustyyppi	RVV: 0,5mm² - 1,5mm² ×2		
Kaukosäätimen johdotuksen kokonaispituus ja kaukosäätimien väliset johdotukset (L0+L1+L2+...Ln)	Vain yksi kaukosäädin on varustettuna.	Kaksi kaukosäädintä on varustettuna (asetettuna pää- ja alasaatimiksi).	Kaksi kaukosäädintä, sisältäen yhden lankakaukosäätimen.
	Enintään 500 m		Enintään 400 m
Kaukosäätimien välisten johdotusten kokonaispituus (L1+L2+...Ln)	Enintään 200 m		

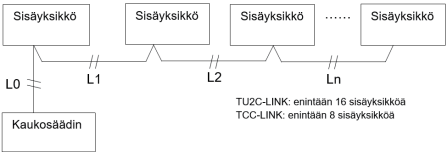

- Johdotuksen rajoitus kirkkauden vähentämisen jälkeen (DIP-kytkin 6: päällä)

Johdotustyyppi	RVV: 0,5mm² - 1,5mm² ×2		
Vastaava johdotuksen pituus kaukosäätimen ja sisäyksikön välillä (Leq)	Enintään 150 m Leq=Σxi ≤150m (xi ≤n , x ∈ N)		
Kaukosäätimen johdotuksen kokonaispituus ja kaukosäätimien väliset johdotukset (L0+L1+L2+...Ln)	Vain yksi kaukosäädin on varustettuna ja kirkkauden vähennys asetettu.	Kaksi kaukosäädintä on varustettuna (asetettuna pää- ja alasaatimiksi) ja yhdessä on kirkkauden vähennysasetus.	Kaksi kaukosäädintä, sisältäen yhden lankakaukosäätimen ja yhdessä on kirkkauden vähennysasetus.
	Enintään 350 m		Enintään 200 m
Kaukosäätimien välisten johdotusten kokonaispituus (L1+L2+...Ln)	Enintään 200 m		

Kaukosäädin on kytketty suoraan sisäyksikön päälaitteeseen (yleisin tila) (Leq = L0).

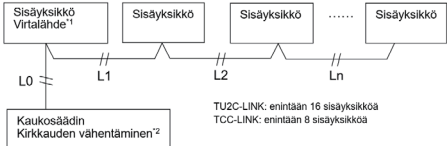

Tässä tapauksessa,

- Kaukosäätimen ja pääyksikön välinen johdotus voi olla enintään 150 m (L0≤150m),
- Yhteenlaskettu johdotus sisäyksikköiden välillä voi olla enintään 200 m (L1+L2+...+Ln≤200 m).

Piirin temperatulanturi

Sekä kaukosäätön että sisäyksikössä on sisäänrakennettu lämpö tila, ja kaksi antunienä ei pysty työskentelemään yhtä aikaa.

Sisäyksikön lämpö tila-anturi on vakiona anturi.

Jos haluat vaihtaa kaukosäätö-kohdassa olevaan temperatuføleriin, Valintakytkin4 päätä kaukosäätön piirilevy pää asennossa.

Huomautus 1: pääty kaukosäätimen on mahdollista vaihtaa anturien pääty kausiksi.

(jos kaukosäätöinen on Sub-kausi säätö, sitä ei voi kääntää päällä).

Huomautus 2: Jos käytät erikseen myytyä kaukosäätöten anturi, sinun täytyy asettaa anturien vuonna kaukosäätö miesten poissa.

Kysyntä

Kun kaukosäätötoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, ensimmäinen työvaihe jatkuu hetken tehon jälkeen. Tämä ei ole virhe. < Ensimmäinen Power päällä aika > Kaukosäätimen toimii **5 minuuttia** tai niin.



(Virta ennen toisen tehon jälkeen) Kaukosäätimen toimii **1 minuuttia** tai niin.



Osoite asetus poissa Multi Yhdistetty Ilmastointi laitetta ei voi viimeistellä sulkemalla päättää virta lähde ("SETTING" vilkkuu jatkuvasti). Sinun täytyy olla käynnissä kauko-liitانتä aluksella loppuun osoite asetukset. Kun syötät kaukosäätö-osoitetta, ei voi käyttää. Asetus kestää yli 10 minuuttia.

Testi suoritettu poissa kaukosäätötoiminto

1. Paina poissa/päätä-painikettaen-painiketta. Pysäytä Ilmastointi laite.
2. Paina pitkään pois painikettaen- ja "△" painikettaen-painikkeita vähintään 10 sekunnin ajan. LCD-näyttö alue näyttää testin ja muuttuu "TEST" tilaksi.
3. Testi on suoritettava lämmitystä tai jäähdytystä varten.
 - "TEST" näyttää pääty LCD-näytön testin aikana.
 - Jos "TEST" ilmestyy, että lämpö tilaa ei voi säätää.
 - Testi jakson aikana moottoria ladataan olennaisesti; Siksi ei ole suositeltavaa suorittaa testin suoritus kykyä tarpeettomissa olosuhteissa.

Huomautus 1: Kun olet Sammuta, ulkolaite ei toimi 3 minuutin kuluessa tai toiminto pysähtyy.

4. Kun olet lopettanut testi tilan suorittamisen, varmista, että "TEST" ei ole enää näkyvä LCD-näytössä, painamalla aika katkaisu näppäintä. (kaukosäätöllä on 60-minuuttinen poissaolo-toiminto, joka mahdollistaa jatkuvan testin.)

Kaukosäätimen osoitteen määrittäminen

1. Paina ON/OFF-painiketta ja sammuta ilmastointilaite.
2. Pidä valikkopainiketta ja "▽" asetuspainiketta painettuna ainakin 10 sekuntia. LCD-näytössä näkyy sanoma "SETTING" (asetus) ja alhaalla vasemmassa kulmassa sisäyksikön osoite, esimerkiksi 1-1.

Osoitteen tarkistuksen jälkeen paina ajastettua sammutuspainiketta ja siirry osoitteen asetustilaan.

3. Osoitteen asetustilassa vaihda valikkopainikkeilla asetuksen koodin ja tietojen välillä. Vilkkuminen tarkoittaa muokkaustilaa. Käytä asetukseen "△" ja "▽". Tallenna asetus seuraavaksi ajastetulla sammutuspainikkeella (tämä vaihe vaaditaan jokaisessa asetuksessa). Asetuksen valmistuttua poistu osoitteen asetuksesta painamalla ON/OFF-painiketta.

Huomautus 1: Osoitteen asetustilassa sisäyksikön tuuletin aloittaa toiminnan. Varmista tätä ennen, että tuulettimen siipien ympärillä ei ole mitään ylimääräistä, joka voisi estää niiden normaalin pyörimisen, ja ole varovainen.

Kaukosäätimen tilan valvonta

1. Siirry kaukosäätimen tilan valvontaan pitämällä valikkopainiketta painettuna 10 sekunnin ajan (joko päällä tai pois päältä -tilassa).
2. vahvistettuasi osoitteen, paina ajastimen virtapainiketta päästäksesi tilanvalvontatilaan. Käytä "△" ja "▽" valitaksesi koodin tietojen tarkistamiseksi.
 - Lisätietoja sisäyksikön tai ulkoysikön mukana toimitetusta asennusoppaasta tai huolto-oppaasta saadaksesi lisätietoja tarkistuskoodista ja tiedoista.
3. Paina ON/OFF-painiketta ja palaa normaaliin näyttöliittymään.

Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co.,Ltd