


TOSHIBA ASENNUSOPAS

Langaton sovitin

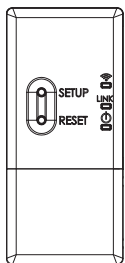

Lisäosat

Nro	Osan numero	RB-N103S-G	RB-N104S-G
1	Langaton sovitin	1	1
2	Liitäntäkaapeli	-	1
3	RUUVI: M4X25	2	2
4	RUUVI: M4X12	1	1


SETUP-painike
Yhteyden muodostus
Wi-Fi-reitittimeen

RESET-painike
Järjestelmän
nollaus

LANGATTOMAN SO-
VITTIMEN LED-VALO
Palaä ilmastointilaitteen
lisäyksen aikana ja
kun ilmastointilaitteeseen
lähetetään signaalia


LINK LED
Palaä yhteyden
muodostuksen aikana

VIRRRAN LED-VALO
Palaä, kun
virta on päällä

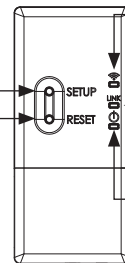

“Langattoman sovittimen asennus, huolto, korjaus ja poisto on annettava pätevän asentajan tai huoltohenkilön tehtäväksi.”


Asennuspaikka (ilmastointilaitteen sisäpuolella) Seinälaite tyyppi A

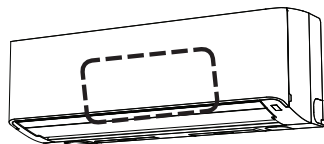


Seinälaite tyyppi B



Asennuspaikka (ilmastointilaitteen ulkopuolella) Konsolikotelo

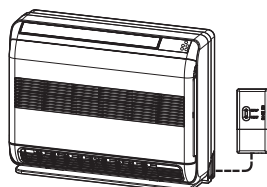


Seinälaite tyyppi C

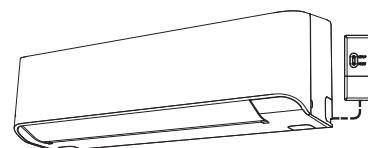

Langattoman sovittimen asennus


Seinälaite tyyppi A (ilmastointilaitteen sisäpuolella)

1. Avaa ilmanottoäleikkö ja ohjaimen suojus.

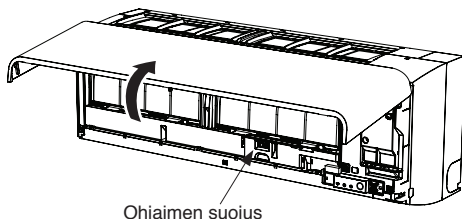

Ohjaimen suojus

2. Avaa langaton sovitin liittimen liitäntää varten.

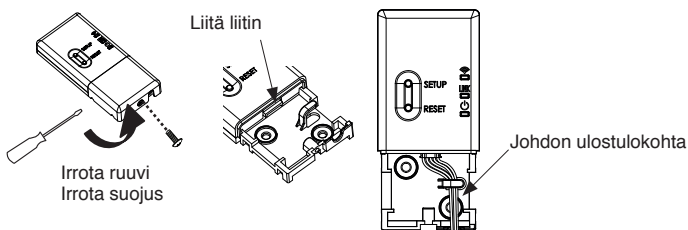


Liitä liittin

Irrota ruuvi
Irrota suojus

Johdon ulostulokohta

3. Avaa suojus, aseta ohjain paikalleen, liitä tiedonsiirtokaapeli ilmastointilaitteesta ja sulje suojus.

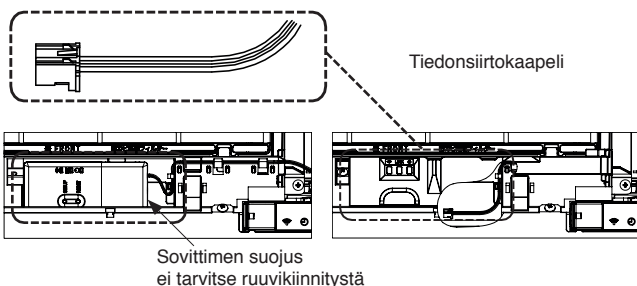


Tiedonsiirtokaapeli

Sovittimen suojus
ei tarvitse ruuvikiinnitystä

Huomio: Katkaise virta ennen asennusta

Seinälaite tyyppi B (ilmastointilaitteen sisäpuolella)

1. Avaa ilmanottoäleikkö ja liittimen suojus.

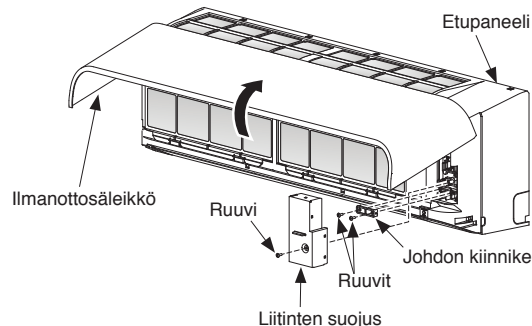

Etupaneeli

Ilmantottoäleikkö


Ruuvi

Ruuvit

Johdon kiinnike

Liittimen suojus

2. Avaa langaton sovitin liittimen liitäntää varten.

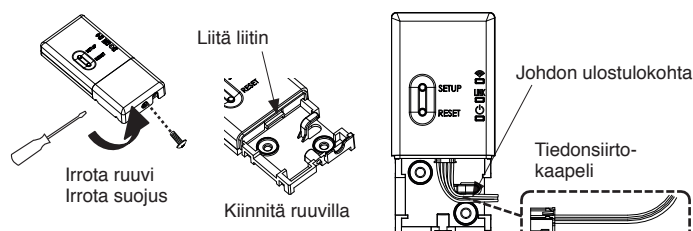

Liitä liittin


Irrota ruuvi
Irrota suojus

Kiinnitä ruuvilla

Johdon ulostulokohta

Tiedonsiirto-
kaapeli

3. Aseta langaton sovitin kiinnityspaikkaan, liitä tiedonsiirtokaapeli ilmastointilaitteesta ja sulje suojus.

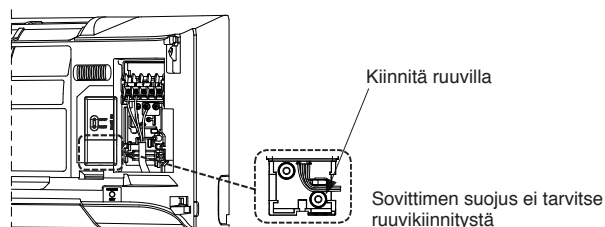


Kiinnitä ruuvilla


Sovittimen suojus ei tarvitse
ruuvikiinnitystä

Konsolikotelo (ilmastointilaitteen ulkopuolella)


1. Irrota ilmanottosäleikkö. Avaa ilmanottosäleikkö ja irrota hihna.
2. Irrota etupaneeli (avaa 4 ruuvia).

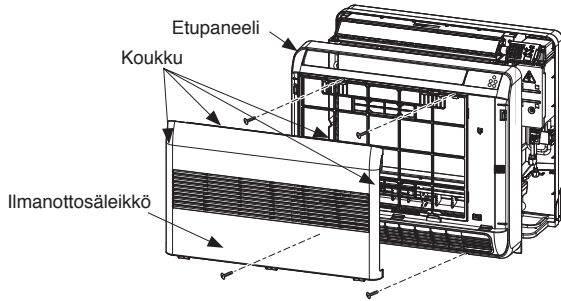

3. Avaa langaton sovitin seinäasennusta varten ja kytke liitäntäkaapeli (lisävaruste)

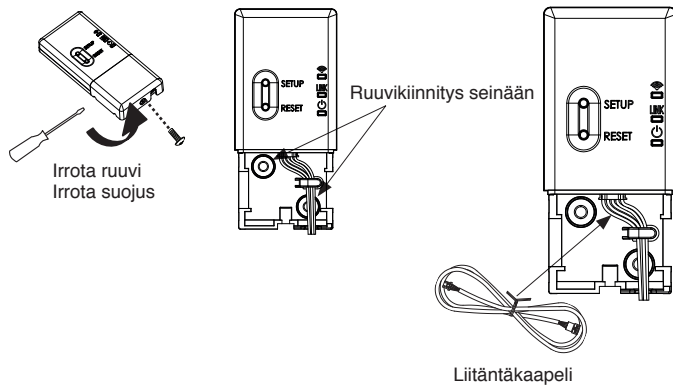


4. Työnnä johdin laitteeseen ja liitä se Wi-Fi-liittimeen.

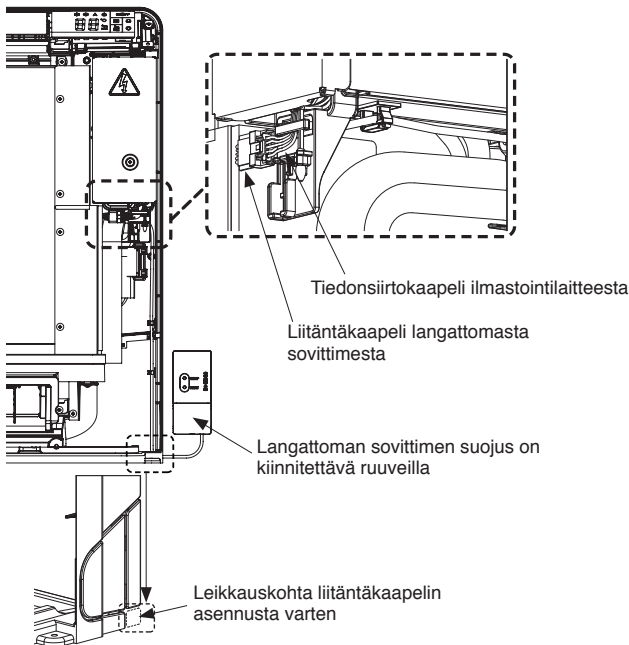


Seinälaite tyyppi C (ilmastointilaitteen ulkopuolella)


1. Avaa ilmanottosäleikkö ja liitinten suojus.

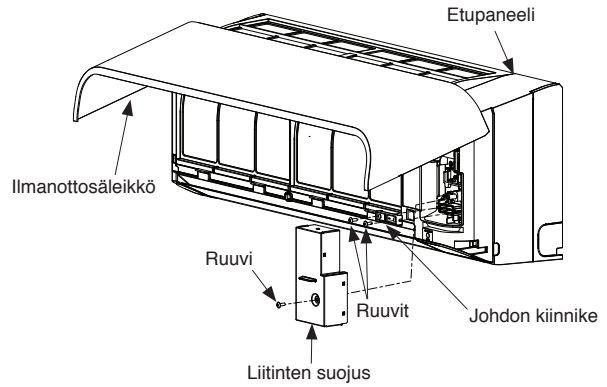

2. Avaa langaton sovitin seinäasennusta varten ja kytke liitäntäkaapeli (lisävaruste)

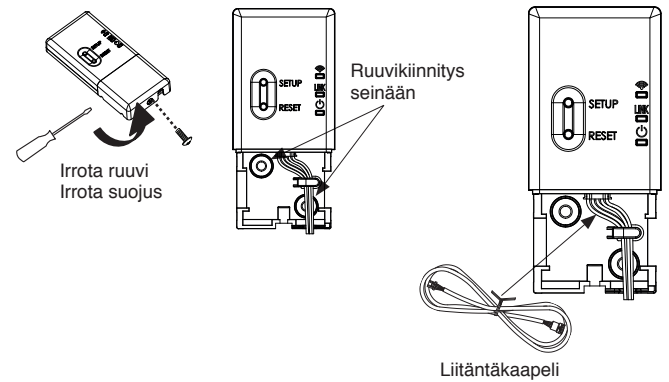

3. Työnnä johdin laitteeseen ja liitä tiedonsiirtokaapeli.

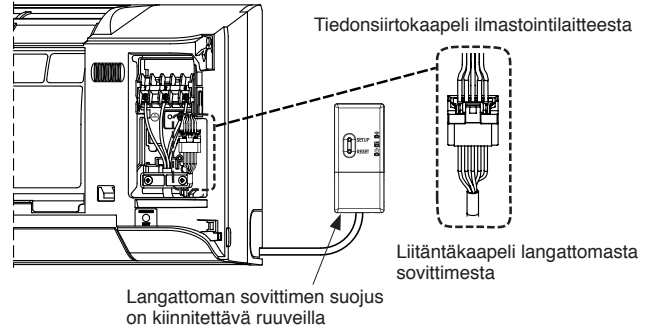

Asennusta koskevia huomautuksia

1. Älä asenna paikkaan, jossa on kosteutta, korkea lämpötila tai jossa laite joutuu suoraan auringonpaisteeseen tai ulkoilmaan.
2. Älä asenna paikkaan, jonka lähellä on mahdollisesti sähköhäiriöitä tuottavia laitteita, esim. hissit, automaattiovet ja teolliset sahauskoneet.
3. Älä muokkaa mitään laitteen sähköistä osaa, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.
4. Asennusalueen tulee olla Wi-Fi-reitittimen kantaman alueella.
5. Langaton sovitin on yhteensopiva 2,4GHz:n taajuutta käyttävien reititinten kanssa.

TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen valmistelu

1. Lataa ja asenna TOSHIBA Home AC Control -sovellus laitteesi sovelluskaupasta.



Sovellus

Avainsana: TOSHIBA Home AC Control

Huom. TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen käyttöjärjestelmätuki:



iOS: 9,0 tai uudempi.




Android: versio 5,0 tai uudempi.


Tukee sekä puhelimia että tabletteja.

2. Kun asennus on valmis, avaa sovellus ja rekisteröi käyttäjä valitsemalla Register (Rekisteröidy).


TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen käyttäjien enimmäismäärä yhdellä tiilillä on 10.

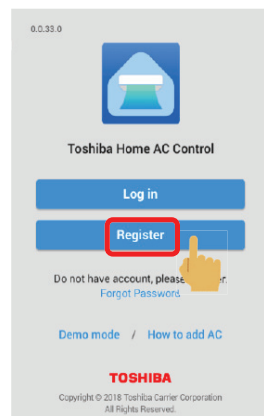


- 1 Valitse Register (Rekisteröidy)

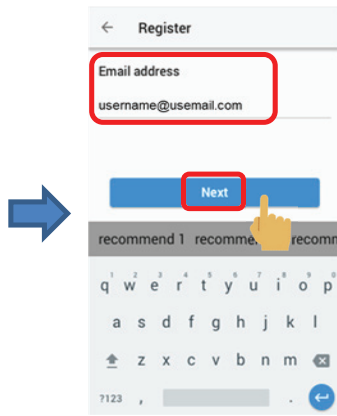


- 2 Anna sähköpostiosoite ja valitse Next (Seuraava)

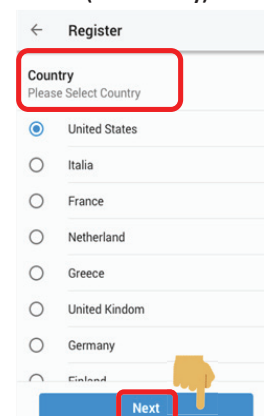

- 3 Valitse maasi ja valitse Next (Seuraava)

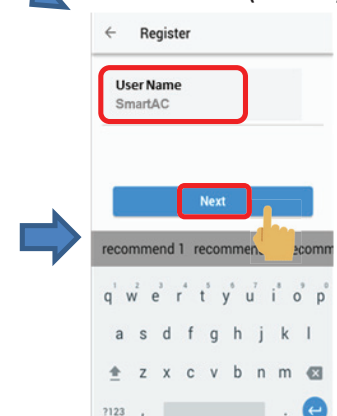


- 4 Anna käyttäjätunnus ja valitse Next (Seuraava)

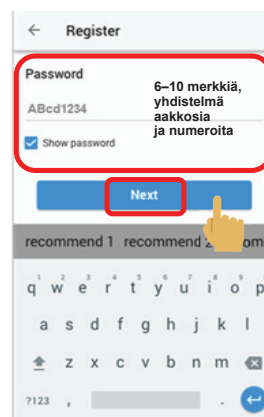

- 5 Anna Password ja valitse sitten Next (Seuraava)



- 6 Napsauta käyttöehtojen I Agree (Hyväksyn) -kohtaa ja valitse sitten Next (Seuraava)

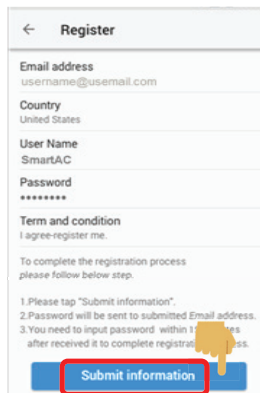

- 7 Vahvista tiedot ja valitse Register (Rekisteröidy).



- 8 Tiedot lähetetään email, vahvista ne napsauttamalla linkkiä

TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen yhdistäminen

1. Kytke virta ilmastointilaittejärjestelmään.
2. Tarkista langattoman sovitin LED-valo.




LANGATTOMAN SOVITTIMEN LED-VALO: ON


LINK LED: OFF

VIRRRAN LED-VALO: ON


3. Siirry sovellukseen ja kirjaa käyttäjä sisään valitsemalla Log in (Kirjautu sisään).

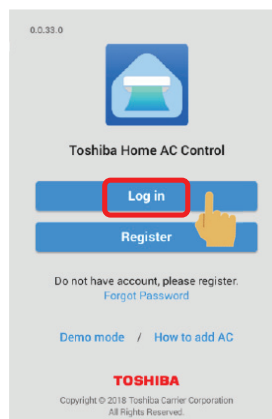


- 1 Valitse Log in (Kirjautu sisään)

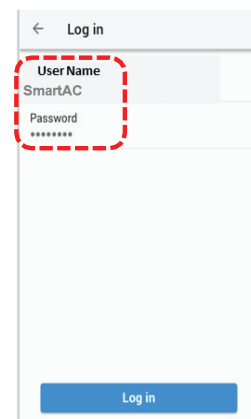

- 2 Anna User Name ja Password.

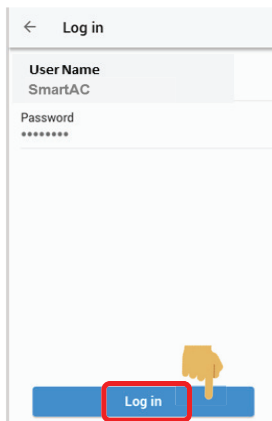


- 3 Valitse Log in (Kirjautu sisään)

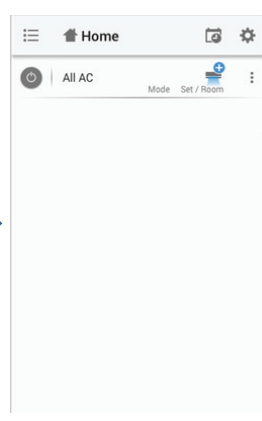


- 4 Kirjautuminen onnistui

TOSHIBA Home AC Control -sovelluksen yhdistäminen (jatkoa)


4. Monikieliset tukitiedot saa rekisteröitymällä.

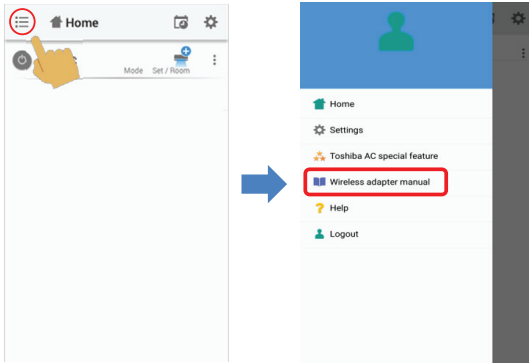



5. Lisää langaton sovitin valitsemalla Add AC (Adapter) (Lisää ilmastointilaitte (sovitin) alla olevassa näytössä.

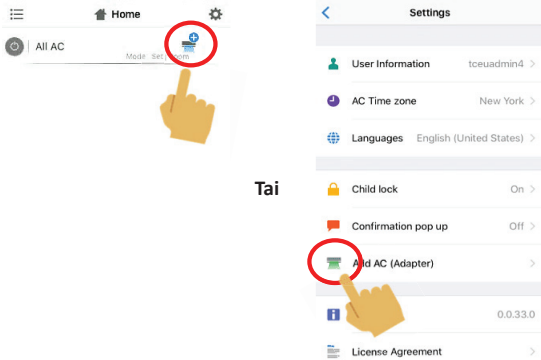

6. Kun olet lisännyt ilmastointilaitteen, voit valita yhteystavan Select AC (adapter) connection method (Valitse ilmastointilaitteen (sovitin) yhteystapa-näytössä).

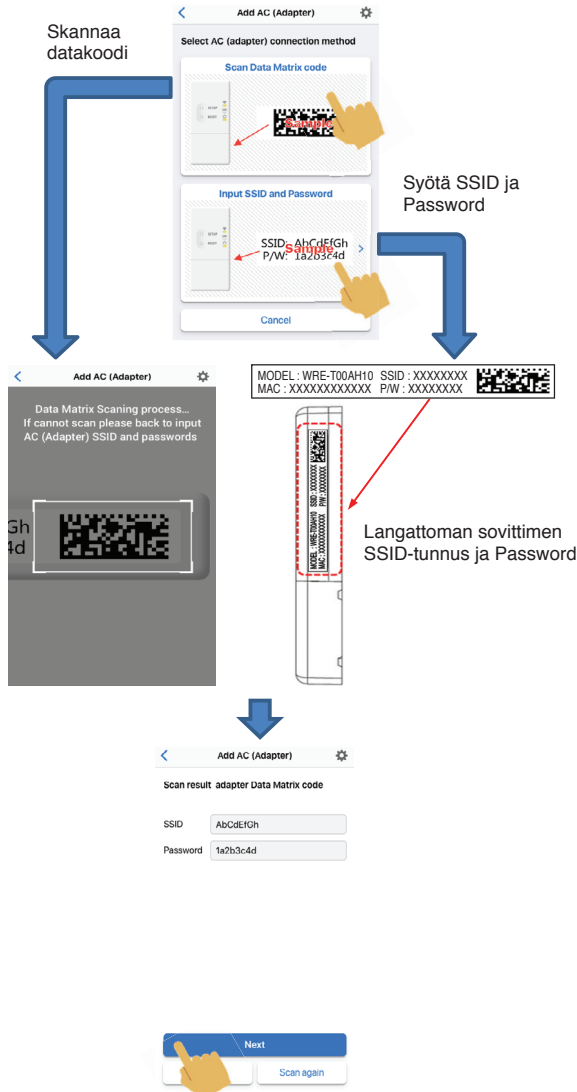

7. Yhdistä langaton sovitin kodin Wi-Fi-reitittimeen.

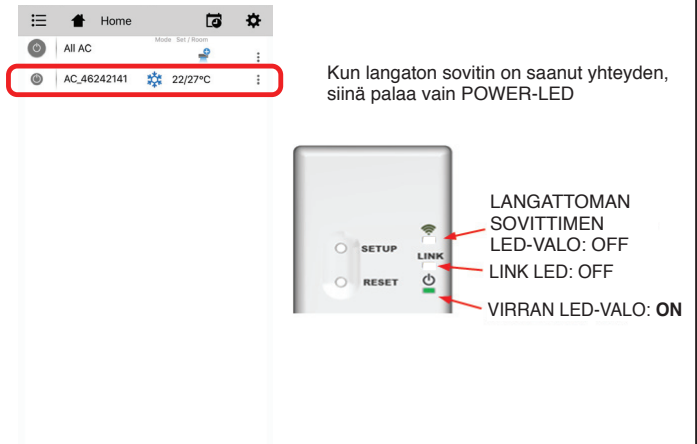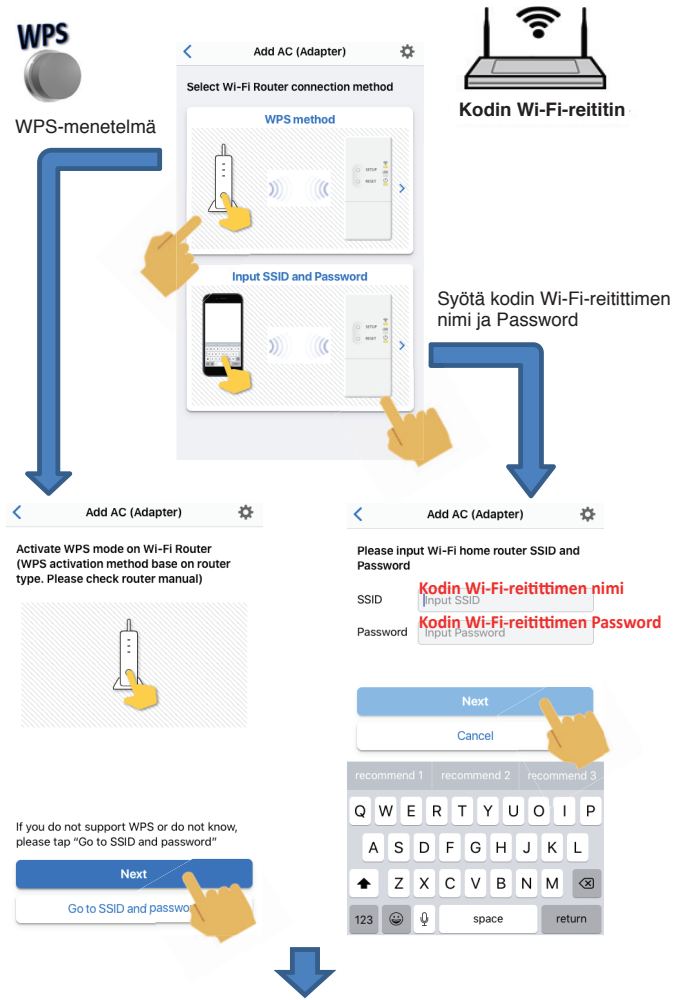

8. Voit lisätä muita langattomia sovitteita toistamalla vaiheita 5 – 7.

Huom.: Jos yhteyttä ei voi muodostaa, tarkista virhe alla olevasta taulukosta.

Virhetiedot	Sovittimen LED-valo		
	Wi-Fi	LINK	Power
Sovitin ⇨ Wi-Fi-reitittimen tiedonsiirtovirhe	Viikkuu 5Hz	OFF	Viikkuu 5Hz
Sovitin ⇨ Pilvitiedonsiirtovirhe	Viikkuu 5Hz	OFF	ON
Sovitin ⇨ Puhallinkonvektorin tiedonsiirtovirhe	Viikkuu 5Hz	Viikkuu 5Hz	ON
MAC-osoitetta, SSID-tunnusta, Password tai GUID-tunnusta ei asetettu	Viikkuu 5Hz	Viikkuu 5Hz	Viikkuu 5Hz