

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

SUOMI

LANGATTOMAN OHJAIMEN KÄYTTÖOHJE

Yleiseen julkiseen käyttöön
RB-RXS30-E



1112150109

1 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ

Suodattimien valmistelu

1. Avaa ilmanottoäleikkö ja irrota ilmansuodattimet.
2. Kiinnitä lisäsuodattimet (katso tarkempia tietoja lisävarusteistuksesta).

Paristojen asentaminen

1. Irrota paristolokeron kansi.
2. Laita sisään kaksi uutta AAA-paristoa varmistaen, että (+) ja (-) -navat tulevat oikein päin.

Paristojen irrottaminen

1. Irrota kansi ja ota paristot pois.
2. Sulje kansi.
 - Hävitä paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

Kellon asettaminen

1. Paina **CLOCK** lyijykynän kärjen avulla. Jos ajastinilmaisimien vilkkuu, siirry vaiheeseen 2.

2. Paina **ON** tai **OFF** : säätääksesi aika.

3. Paina **SET** : Aseta ajastus.

Kauko-säätimen Uudelleenasettaminen


1. Poista paristo.
2. Paina **ON** .
3. Aseta paristo paikalleen.

Kauko-ohjaimen hoito

1. Puhdista kauko-ohjain kostealla liinalla tarvittaessa.
2. Älä käytä bentseeniä, ohennusainetta, kiillotusjauhetta tai kemiallisesti käsiteltyä liinaa.

2 KAUKO-SÄÄDIN

- 1 Infrapunalähtetin
- 2 Käynnistys-/pysäytyspainike
- 3 Tilanvalintapainike (MODE)
- 4 Lämpötilan säätöpainike (TEMP)
- 5 Puhaltimen nopeuden säätöpainike (FAN)
- 6 Säleikön suuntaamis-painike (SWING)
- 7 Säleikön asetuspainike (FIX)
- 8 Viikkoajastimen asetuspainike
- 9 Muisti-ja esiasetuspainike (PRESET)
- 10 8°C-lämmitystoiminnon painike (8°C)
- 11 Suurtehopenäin (HI-POWER)
- 12 Virransäästöpainike (ECO)
- 13 Comfort-uniajastinpainike (COMFORT SLEEP)
- 14 Lattialämmitystilain painike (FLOOR)*
- 15 Kellon asetus-painike (CLOCK)
- 16 Tarkistus-painike (CHECK)
- 17 Palautuspainike (RESET)
- 18 Suodattimen uudelleen asennus – painike (FILTER)
- 19 Tehon valintapainike (POWER-SEL)

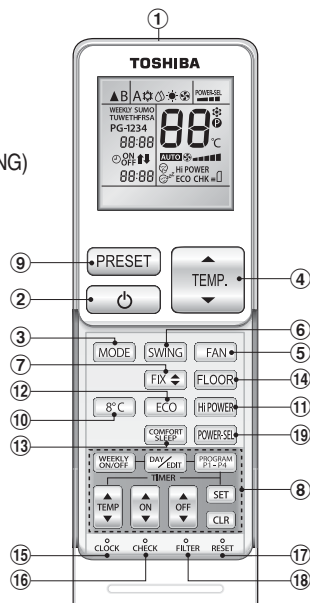

* Pohja toimii vain, jos sisäyksikössä on kaksisuuntaisen virtauksen ohjaus.

3

AUTOMAATTINEN / JÄÄHDYTYS (KUIVA) / LÄMMITYS / VAIN PUHALLIN -TOIMINTO

1. Paina **MODE** : Valitse Auto A, Cool (jäähdytys) , Dry (kuiva) , Heat (lämmitys) tai Fan only (vain puhallin) .

2. Paina **TEMP.** : Aseta haluamasi lämpötila.

Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Paina **FAN** : Valitse AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH tai Hiljainen .

※ AUTOMAATTIKÄYTTÖ : Valitse jäähdytys-tai lämmityskäyttö automaattisesti.

※ KUIVAUS tilassa se ei voi valita ilman määrää.

※ VAIN PUHALLIN -TOIMINTO ei näytä asetustilaa.

4

SUURTEHOKÄYTTÖ

Huoneen lämpötilan ja ilmapvirran automaattinen ohjaus nopeampaa Auto-, jäähdytys-tai lämmitystoimintaa varten (paitsi kuivatustilassa).

Paina **HI POWER** : Käynnistä ja pysäytä toiminta.

5

LATTIALÄMMITYSKÄYTTÖ

Lämmitys toimii vain alaspäin puhalluksen kanssa. Poistoilman lämpötila on normaalia korkeampi.

6

VIRRANSÄÄSTÖTOIMINTO

Huoneen automaattiohjaus energian säästämiseksi (paitsi kuivatustilassa).

Paina **ECO** : Käynnistä ja pysäytä toiminta.

Huomaa: Jäähdytystila; sisäinen lämpötila nousee automaattisesti 1 aste 2 tunnissa (enintään kahden asteen verran). Lämmitystilassa sisäinen lämpötila laskee.

7

AJASTINKÄYTTÖ

Aseta ajastin ilmastointilaitteen käytössä.

Sammutusajastimen asettaminen	Käynnistys-asettaminen
1 Paina ON : Aseta haluamasi käynnistysajastin.	Paina OFF : Aseta haluamasi sammutusajastin.
2 Paina SET : Aseta ajastus.	Paina SET : Aseta ajastus.
3 Paina CLR : Peruuta ajastus.	Paina CLR : Peruuta ajastus.

ON-OFF-ajastimen asetus			
1	Paina ON : Aseta käynnistysajastin.	3	Paina SET .
2	Paina OFF : Aseta sammutusajastin.	4	Paina CLR : Peruuta ajastus.

Huomaa:

- Pidä kaukosäädin lähetysetäisyydellä sisäyksiköstä. Muussa tapauksessa seurauksena on 15 minuutin viive.
- Asetus tallennetaan seuraavaa samanlaista käyttöä varten.

8 ESIASETUSKÄYTTÖ

Aseta oletustoiminta tulevaa käyttöä varten. Laite tallentaa asetuksen tulevaa käyttöä varten (paitsi ilmanvirtauksen suunta).

1. Valitse oletustoiminta.
2. Pidä -painiketta painettuna kunnes vilkkuminen loppuu ja -merkki tulee näkyviin.
3. Paina : Esiasetettu käyttötoiminto suoritetaan.

9 8°C-TOIMINTO

1. Paina -painiketta siirtyäksesi 8°C-lämpötila-asetuslämmitystoimintoon.
2. Paina säätääksesi lämpötilaa arvojen 5–13°C välillä.

Huomaa: 8°C toimii vain lämmitystilassa. Ilmastointilaitteen ollessa jäähdytystilassa (myös automaattinen jäähdytys) tai kuiva ilma -tilassa toiminto vaihtuu lämmitystilaan.

10 COMFORT-UNIAJASTINTOIMINTO

Säästääkseen energiaa valvetilassa, automaattinen ilmapuhallus sähkösäätö ja automaattinen sammutus (Paitsi kuivatustilassa ja Vain puhallintilassa).

1. Paina : Valitse 1, 3, 5 tai 9 tuntia pysäytysajastinta varten.
2. Peruuta Comfort-uniajastin painamalla -painiketta.

Huomaa: Viilentäminen : Asetettu lämpötila nousee automaattisesti yhdellä asteella tunnissa kahden tunnin ajan (enintään kahden asteen verran). Lämmittäessä asetettu lämpötila vastaavasti alenee yhdellä asteella tunnissa.

11 SUODATTIMEN NOLLAUS

Katkaise ensin laitteen virta virtakatkaisimesta. SUODATIN-merkkivalo syttyy : suodatin täytyy puhdistaa. Sammuttaaksesi valo, paina sisäyksikön RESET-palautuspainiketta Hi-wall (korkea seinä) -tyypille tai ON/OFF-painiketta kaksisuuntaisen virtauksen ohjaustyyppille. Vaihtoehtoisesti voit painaa kauko-ohjaimen FILTER (suodatin) -painiketta (seuraa ilmastointilaitteen käyttöohjeessa olevia ohjeita).


12 KAUKOSÄÄTIMEN A-B VALINTA

Näin voit käyttää samaa kaukosäädintä erikseen kahden toistensa läheisyydessä sijaitsevan ilmastointilaitteen kanssa.

Kaukosäätimen B-asetus.

1. Kytke ilmastointilaitte päälle painamalla sisäyksikön RESET-painiketta Hi-wall-tyypillä tai pidä MODE-painiketta painettuna yli 20 sekunnin ajan Bi-flow-konsolityypillä. (Noudata ilmastointilaitteen käyttöoppaan ohjeita.)
2. Osoita kauko-ohjaimella ilmastointilaitetta.
3. Paina ja pidä kauko-säätimen -painiketta kynän kärjen avulla. "00" tulee näkyviin ruudulle.
4. Samalla kun painat -painiketta, paina . "B" tulee näkyviin ja "00" katoaa. Ilmastointilaitte sammuu. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu muistiin.

- Huomaa:**
1. Toimi yllä esitettyllä tavalla asettaaksesi kaukosäädin A-tilaan.
 2. Kauko-säätimen A-asetuksen "A" ei tule näkyviin.
 3. Kauko-säätimen tehdasasetus on A.

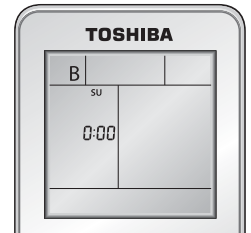

13 TEHON VALINTATOIMINTO

Tätä toimintoa käytetään, kun laitteen virrankatkaisinta käytetään yhdessä muiden sähkölaitteiden kanssa. Toiminto rajoittaa virrankulutuksen arvoon 100%, 75% tai 50%. Energiasäästö ja kompressorin käyttöikä ovat sitä suuremmat, mitä alhaisempi prosenttiarvo on valittuna.

Paina : Valitse (arvolle 100%), (arvolle 75%), (arvolle 50%)

- Kun arvo on valittu, PWR-SEL vilkkuu LCD-näytössä 3 sekunnin ajan. Valitun arvon ollessa 75% tai 50%, näytössä vilkkuu lisäksi numero "75" tai "50" 2 sekunnin ajan.
- Koska TEHON VALINTATOIMINTO rajoittaa virrankulutusta, laitteen kapasiteetti voi olla riittämätön.

14 VIIKOTTAINEN AJASTINTOIMINTA

4 ohjelmaa jokaiselle päivälle viikossa voidaan asettaa VIIKOTTAISESSA AJASTIMESSA.


Seuraavat erät voidaan asettaa VIIKOTTAISESSA AJASTIN-toiminnassa.

- Toiminta-aika (PÄÄLLÄ-ajastin Käynnistämisen- ja POIS-ajastin Pysäyttämistoiminnalle)
- Toimintatila
- Lämpötila-asetukset.
- Tuuletinnopeuden asetus.
- Erikoistoiminta (8°C, EKO, KORKEA TEHO)


VIIKOTTAISEN AJASTIMEN näissä tapauksissa käyttö

1. Olohuone

MAAN-PERJ

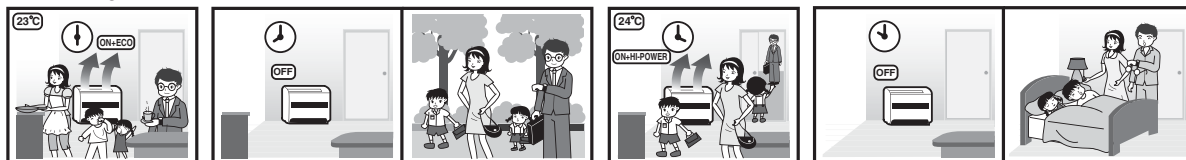


SUN ja LAU

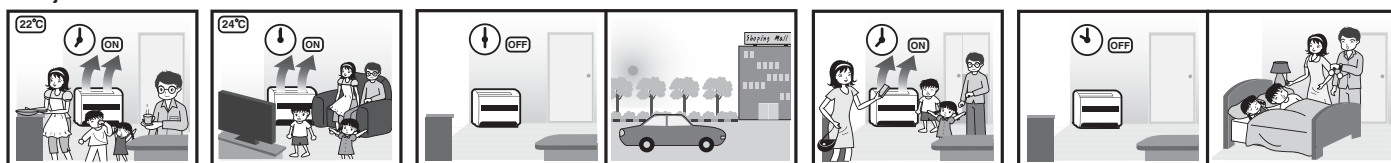


2. Olohuone kovalla jäähdytyksellä (Non-stop Ilmastointi)

MAAN-PERJ

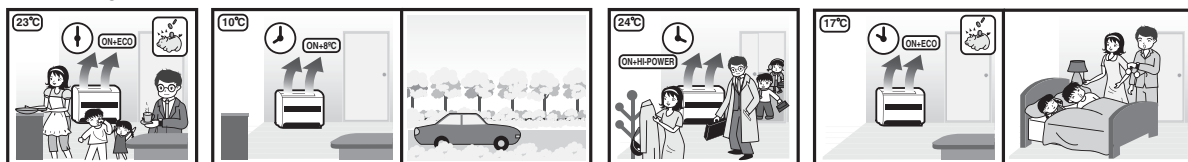


SUN ja LAU

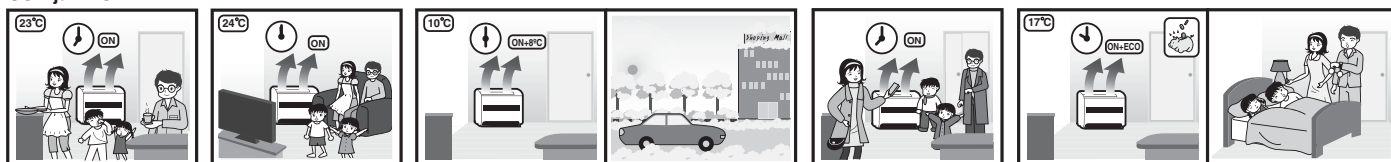


3. Makuuhuone


Sunnuntai

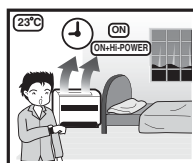


Sunnuntai

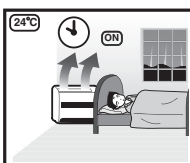

Maanantai

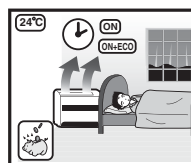


Maanantai

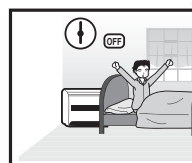


Miten VIIKOTTINEN AJASTIN asetetaan



1. Paina **DAY/EDIT** VIIKOTTAISEN AJASTIN-asetuksen kirjoittamiseksi.

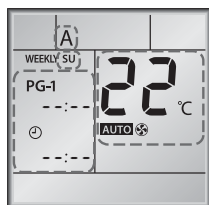


2. Paina **DAY/EDIT** haluamasi päivän valitsemiseksi jaksossa. Päivän symbolin jakso ilmestyy LCD-näytöllä.

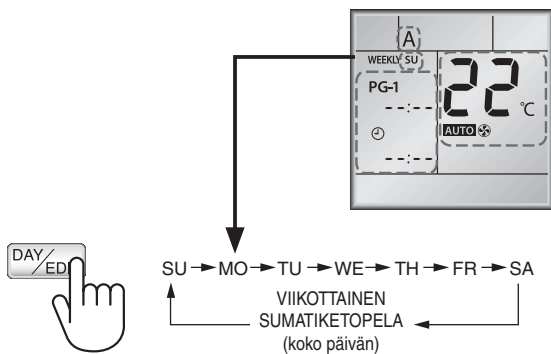

3. Paina **PROGRAM P1-P4** ohjelmanumeron valitsemiseksi.

- Ohjelma on valmis asettamiseksi samalla, kun painostaa PG-1, joka ilmestyy LCD-näytöllä.
- Paina **PROGRAM P1-P4** ohjelmanumeron muuttamiseksi, jotka ovat jakson ohjelmassa 1 ohjelmaan 4 asti.

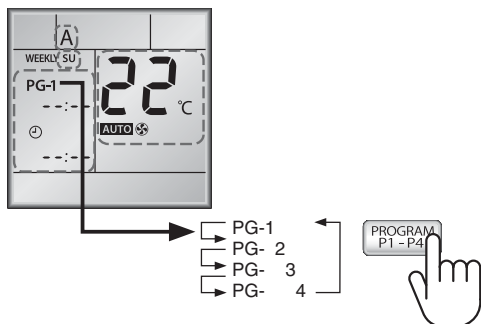


4. Paina **ON** tai **OFF** haluamasi ajan valitsemiseksi.

- Aika voidaan asettaa 0:00 ja 23:50 välille 10 minuutin välein.
- Paina ja pidä painiketta painettuna asetusajan muuttamiseksi 1 tunniksi.
- Vain yksi PÄÄLLÄ tai POIS-ajastin voidaan asettaa jokaiselle ohjelmalle.




PÄÄLLÄ-ajastimen näyttö

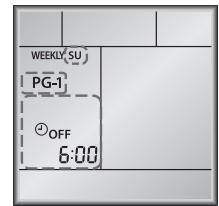

POIS-ajastimen näyttö*

- * POIS ajastinta käytetään ilmastointilaitteen PYSÄYTTÄMISEKSI vain. Kun näyttö ei näytä Toimintatilaa, Lämpötilaa, Tuulettimen nopeutta ja muita.

5. Paina **MODE** haluamasi toiminnan valitsemiseksi.



6. Paina **TEMP** tai **TEMP** haluamasi lämpötilan valitsemiseksi.

- Lämpötila voidaan asettaa välille 17°C ja 30°C.

7. Paina **FAN** haluamasi tuulettinnopeuden valitsemiseksi.

8. Lisää toiminta jos tarpeen.


- Paina **8°C** 8°C asteessa käytettäväksi.
- Paina **ECO** ECO-toiminnassa käytettäväksi.
- Paina **HI POWER** KORKEA TEHO-toiminnassa käytettäväksi.

9. Lisää tai muokkaa ohjelmaa.

Ohjelma voidaan asettaa kaikille tarpeellisille päville, kunnes painetaan **SET** käytössä olevan asetuksen vahvistamiseksi 10.

Jos on tarpeen lisätä tai muokata ohjelmaa, toista prosessia 2 – 8 ennen asetuksen vahvistamista.

10. Asetusten lopettamisen jälkeen paina **SET** asetuksen vahvistamiseksi*.

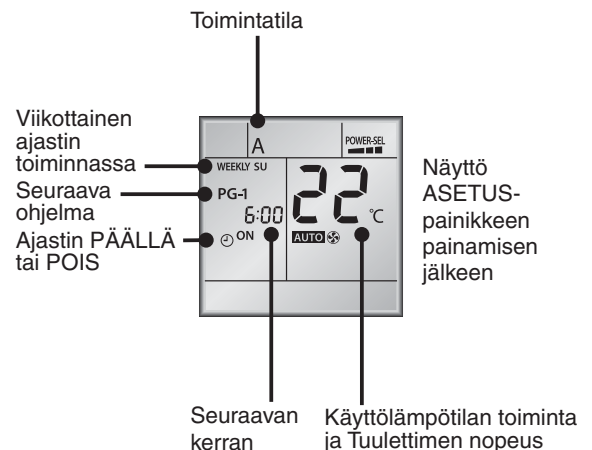

*Kohdistu kauko-ohjain vastaanottomoduliin ilmastointilaitteessa, paina sitten ASETUS-painiketta kunnes kuulet "PiPi" äänen. Joka tarkoittaa, että asetus on valmis.


Samalla, kun ilmastointilaitteeseen vastaanottaa signaalin, saat "Pi" äänen numerolta, joka kuulosta samalta, kun asettamasi päivän numero.

Jos AJASTIN-valo vilkkuu, se tarkoittaa, että asetus ei ole valmis, paina sitten **WEEKLY ON/OFF**.

Huomaa:

1. Sijoita kauko-ohjain sinne, missä sisäyksikkö tunnistaa signaalin tarkemmalla kellolla. Joka on Kauko-ohjaimen ja ilmastointilaitteyksikön välillä.
2. PÄÄLLÄ/POIS-ajastin voidaan asettaa VIIKOTTAISEN AJASTIN-toiminnan aikana. Ilmastointi toimii normaalia ajastinta seuraamalla ensin, kun normaali ajastin toimii taas VIIKOTTAISELLA AJASTIMELLA.
3. VIIKOTTAISEN AJASTIN-toiminnan aikana kaikki toiminnot, kuten TILA, LÄMP, TUULETIN, KORKEA-TEHO, EKO jne voidaan säätää, mutta kun kello saavuttaa ohjelman asetukset, toiminta on asetettu samaan kuin ohjelma.
4. Kauko-ohjainsignaalin lähetysajan aikana välttä kohteiden häiriöitä, jotka voivat estää siirron kauko-ohjaimesta ilmastointilaitteeseen.

Muokkaa VIIKOTTAISEN AJASTIMEN ohjelma

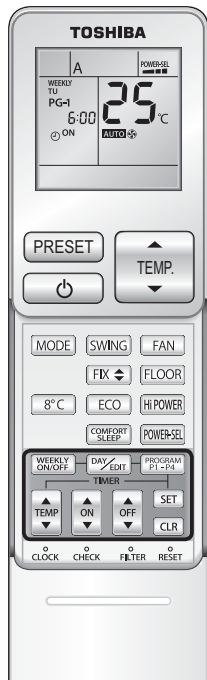

Muokkaat ohjelman viikottaisen ajastinasetuksen vahvistamisen jälkeen sivu 4 noudata sitten processia 1 - 3.


1. Paina .
 - Viikon päivä ja tämän päivän ohjelman numero tulee näyttöön.
2. Paina viikonpäivän valitsemiseksi ja paina vahvistettavan ohjelman numeron valitsemiseksi.
 - Toiminnan uudelleenasetus.
3. Paina vahvistetusta tilasta poistumiseksi.

Deaktivoi VIIKOTTAISEN AJASTIMEN toiminta

Paina samalla kun "VIIKOTTAINEN" näkyy LCD-näytöllä.

- "VIIKOTTAINEN" häviää LCD-näytöltä kuitenkin, ohjelma pysyy kauko-ohjaimella.
- AJASTIN-valo sammuu.
- Aktivoit VIIKOTTAISEN AJASTIN-toiminnan uudelleen painamalla uudelleen, LCD-näytöllä näet seuraavan ohjelman. Ohjelma on suhteessa kellonaikaan uudelleenaktivoinnin jälkeen.

Pyyhi ohjelmat

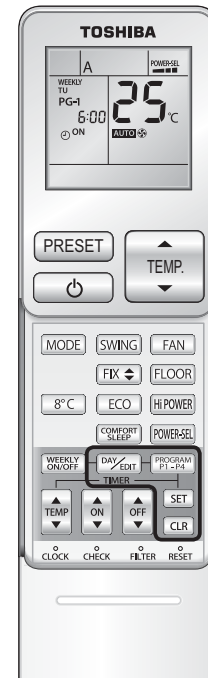

Yksilöllinen ohjelma

1. Paina .
 - Viikonpäivä ja ohjelman numero tulee näyttöön.
 - Valitse päivä ohjelman pyyhkimiseksi.
2. Paina pyyhittävän ohjelman numeron valitsemiseksi.
3. Paina .
 - PÄÄLLÄ tai POIS ajastin pyyhkitään ja LCD-näyttö vilkkuu.
4. Paina ohjelman pyyhkimiseksi.
 - Paina valkoinen LCD-näyttö vilkkuu. Jonka jälkeen ohjelma on pyyhitty.

Kaikki ohjelmat

1. Paina .
 - Viikonpäivä ja ohjelman numero tulee näyttöön.
2. Paina ja pidä alhaalla 3 sekuntia.
 - Kaikki ohjelmat pyyhkitään ja LCD-näyttää nykyisen toiminnan.

Huomaa: Varmista, että kauko-ohjaimen vastaanottava moduuli ilmastointilaitteessa vastaanottaa signaalin kauko-ohjaimesta.

Tiedot EMC-direktiivin 2004/108/EY mukaisesti	
(Valmistajan nimi)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Osoite, kaupunki, maa)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAIMAA.
(Tuojan / Jakelijan nimi EY:ssä)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Osoite, kaupunki, maa)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. Iso-Britannia

TOSHIBA



1112150109