

TOSHIBA

R32

INVERTER

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

Indoor unit

RAS-25PKVPG-ND
RAS-35PKVPG-ND

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI

NORSK

DANSK

Outdoor unit

RAS-25PAVPG-ND
RAS-35PAVPG-ND



1121451101

PRECAUTIONS FOR SAFETY.....	1
INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS.....	5
■ Optional Installation Parts.....	5
INDOOR UNIT.....	6
■ Installation Place	6
■ Cutting a Hole and Mounting Installation Plate.....	6
■ Piping and Drain Hose Installation	7
■ Indoor Unit Fixing	8
■ In case of Indoor unit is fixed to Installation plate with screws	8
■ Drainage	8
OUTDOOR UNIT.....	8
■ Installation Place	8
■ Precautions about Installation in Regions with Snowfall and Cold Temperatures	8
■ Refrigerant Piping Connection.....	9
■ Evacuating.....	9
ELECTRICAL WORKS.....	10
■ Wiring Connection	10
■ Power Supply and Connecting Cable Connection.....	11
■ Power supply input Wiring Diagram	12
OTHERS.....	13
■ Gas Leak Test	13
■ Remote Control A-B Selection.....	13
■ Test Operation.....	13
■ Auto Restart Setting	13

VAROTOIMENPITEET.....	1
SISÄ- JA ULKOYKSIKKÖJEN ASENNUSKAAVIO.....	5
■ Lisävarusteena saatavat asennusosat	5
SISÄYKSIKKÖ.....	6
■ Asennuspaikka	6
■ Aukon tekeminen ja asennuslevyn kiinnittäminen	6
■ Putkiston ja tyhjennysletun asentaminen.....	7
■ Sisäyksikön kiinnittäminen	8
■ Tapauksessa jossa sisäyksikkö on kiinnitetty asennuslevyn ruuveilla ..	8
■ Vedenpoisto.....	8
ULKOYKSIKKÖ.....	8
■ Asennuspaikka	8
■ Huomiot asennuksesta alueille, joissa on lumisadetta ja kylmiä lämpötiloja	8
■ Kylmänesteputken liittäminen	9
■ Tyhjentäminen	9
SÄHKÖTÖT.....	10
■ Johtoliitännät	10
■ Virtalähteiden ja liitääntäjöiden yhdistäminen	11
■ Virtalähteiden sisään tulevan johdotuksen kaavio.....	12
MUUT	13
■ Kaasuvuotestit	13
■ Kauko-ohjaimen A-B valinta	13
■ Koekäyttö	13
■ Automaattisen uudelleenkäynnistykseen asettaminen	13

SÄKERHETSANVISNINGAR	1
INSTALLATIONSSCHEMA FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN	5
■ Valfria installationskomponenter	5
INOMHUSENHETEN	6
■ Plats för montering	6
■ Skära ut ett hål och fästa monteringsplåten	6
■ Installera rör och dräneringssläng	7
■ Fästa inomhusenheten	8
■ Om inomhusenheten är fäst på installationsplatta med skruvar	8
■ Dränering	8
UTOMHUSENHETEN	8
■ Plats för montering	8
■ Försiktighetsåtgärder vid Installation i Områden med Snöfall och Kalla Temperaturer	8
■ Anslutning av köldmedier	9
■ Vakuumsugning	9
ELEKTRISKT ARBETE	10
■ Ledningsdragningar	10
■ Strömtillförsel- och anslutningskabelanslutning	11
■ Strömingångs-kopplingsdiagram	12
ÖVRIGT	13
■ Kontrollera gasläckor	13
■ Fjärrkontroll A-B Val	13
■ Testkörsning	13
■ Inställning av omstart	13

SIKKERHETSREGLER	1
KOBLINGSSKJEMA FOR INNE- OG UTENDØRSENHETEN	5
■ Ekstrautstyr	5
INNENHETEN	6
■ Plassering	6
■ Lage et Hull og Montere Montasjeplaten	6
■ Installasjon av Rør og Avløpsslange	7
■ Plassering av Innendørsenheten	8
■ I tilfelle innendørsenheten er festet til installasjonsplaten med skruer	8
■ Avløp	8
UTENDØRSENHET	8
■ Montasjested	8
■ Forholdsregler ved installasjon i områder med snø og lave temperaturer	8
■ Tilkobling av Kjølerørene	9
■ Evakuering	9
ELEKTRISK ARBEID	10
■ Tilkobling av Ledninger	10
■ Strømtillførsel og tilkobling av kabel	11
■ Ingang strømtillførsel ledningsdiagram	12
ANNET	13
■ Gasslekkskjøtest	13
■ Fjernkontroll A-B valg	13
■ Testdrift	13
■ Innstillinger for Auto Restart	13

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER.....	1
INSTALLATIONSDIAGRAM FOR INDDØRS OG UDENDØRS ENHED.....	5
■ Valgfrie installationsdele.....	5
INDENDØRS ENHED	6
■ Installationssted.....	6
■ Skæring af et hul og montering af installationspladen.....	6
■ Installation af rør og drænrør.....	7
■ Fast sætning af den indendørs enhed.....	8
■ Hvis indendørs enhed er fastgjort til installationsplade med skruer	8
■ Dræning.....	8
UDENDØRS ENHED	8
■ Installationssted.....	8
■ Forholdsregler ved installation i regioner, hvor der falder sne og hvor der er lave temperaturer	8
■ Kølerørersforbindelsen	9
■ Evakuering.....	9
ELEKTRISKE ARBEJDER.....	10
■ Tilslutning af kabel.....	10
■ Strømforsyning og forbindelse for forbindelseskabel	11
■ Strømforsyning inputledningsdiagram	12
ANDET	13
■ Gaslækagekontrol	13
■ Valg af fjernbetjening A-B.....	13
■ Testdrift.....	13
■ Auto-omstartsindstilling	13

PRECAUTIONS FOR SAFETY



Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.



This appliance is filled with R32.

- Before installation, please read these precautions for safety carefully.
- Be sure to follow the precautions provided here to avoid safety risks. The symbols and their meanings are shown below.

WARNING : It indicates that incorrect use of this unit may cause severe injury or death.

CAUTION : It indicates that incorrect use of this unit may cause personal injury (*1), or property damage (*2).

*1: Personal injury means a slight accident, burn, or electrical shock which does not require admission or repeated hospital treatment.

*2: Property damage means greater damage which affects assets or resources.

For general public use

Power supply cord and connecting cable of appliance use shall be at least polychloroprene sheathed flexible cord (design H07RN-F) or cord designation 60245 IEC66. (Shall be installed in accordance with national wiring regulations.)

CAUTION

To disconnect the appliance from the main power supply

This appliance must be connected to the main power supply by means of a circuit breaker or a switch with a contact separation of at least 3 mm in all poles.

DANGER

- FOR USE BY QUALIFIED PERSONS ONLY.
- TURN OFF MAIN POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY ELECTRICAL WORK. MAKE SURE ALL POWER SWITCHES ARE OFF.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK.
- CONNECT THE CONNECTING CABLE CORRECTLY. IF THE CONNECTING CABLE IS CONNECTED WRONGLY, ELECTRIC PARTS MAY BE DAMAGED.
- CHECK THE EARTH WIRE THAT IT IS NOT BROKEN OR DISCONNECTED BEFORE INSTALLATION.
- DO NOT INSTALL NEAR CONCENTRATIONS OF COMBUSTIBLE GAS OR GAS VAPORS.
FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION CAN RESULT IN FIRE OR EXPLOSION.
- TO PREVENT OVERHEATING THE INDOOR UNIT AND CAUSING A FIRE HAZARD, PLACE THE UNIT WELL AWAY (MORE THAN 2 M) FROM HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, HEATERS, FURNACE, STOVES, ETC.
- WHEN MOVING THE AIR CONDITIONER FOR INSTALLING IT IN ANOTHER PLACE AGAIN, BE VERY CAREFUL NOT TO GET THE SPECIFIED REFRIGERANT (R32) WITH ANY OTHER GASEOUS BODY INTO THE REFRIGERATION CYCLE. IF AIR OR ANY OTHER GAS IS MIXED IN THE REFRIGERANT, THE GAS PRESSURE IN THE REFRIGERATION CYCLE BECOMES ABNORMALLY HIGH AND IT RESULTINGLY CAUSES BURST OF THE PIPE AND INJURIES ON PERSONS.
- IN THE EVENT THAT THE REFRIGERANT GAS LEAKS OUT OF THE PIPE DURING THE INSTALLATION WORK, IMMEDIATELY LET FRESH AIR INTO THE ROOM. IF THE REFRIGERANT GAS IS HEATED BY FIRE OR SOMETHING ELSE, IT CAUSES GENERATION OF POISONOUS GAS.

EN

WARNING

- Never modify this unit by removing any of the safety guards or bypassing any of the safety interlock switches.
- Do not install in a place which cannot bear the weight of the unit.
Personal injury and property damage can result if the unit falls.
- Before doing the electrical work, attach an approved plug to the power supply cord.
Also, make sure the equipment is properly earthed.
- Manufacturer pay no responsibility to any damage, caused by heating cable, being outside of unit.
- Appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
If you detect any damage, do not install the unit. Contact your dealer immediately.

- Do not use any refrigerant different from the one specified for complement or replacement.
Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the appliance to heat, flame, sparks, or other sources or ignition. Else, it may explode and cause injury or death.
- For R32 model, use pipes, flare nut and tools which is specified for R32 refrigerant. Using of existing (R22) piping, flare nut and tools may cause abnormally high pressure in the refrigerant cycle (piping), and possibly result in explosion and injury.
- Thickness of copper pipes used R32 must be more than 0.8mm. Never use copper pipes thinner than 0.8mm.
- Do not perform flare connection inside a building or dwelling or room, when joining the heat exchanger of indoor unit with interconnection piping. Refrigerant connection inside a building or dwelling or room must be made by brazing or welding. Joint connection of indoor unit by flaring method can only be made at outdoor or at outside of building or dwelling or room. Flare connection may cause gas leak and flammable atmosphere.
- After completion of installation or service, confirm there is no leakage of refrigerant gas. It may generate toxic gas when the refrigerant contacts with fire.
- Appliance and pipe-work shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than A_{min} m².
How to get A_{min} m² : $A_{min} = (M / (2.5 \times 0.22759 \times h_0))^2$
M is the refrigerant charge amount in appliance in kg. h_0 is the installation height of the appliance in m: 0.6 m for floor standing/1.8 m for wall mounted/1.0 m for window mounted/2.2 m for ceiling mounted (For these units recommend installation height 2.5 m.).
- Comply with national gas regulations.

CAUTION

- Exposure of unit to water or other moisture before installation could result in electric shock.
Do not store it in a wet basement or expose to rain or water.
- After unpacking the unit, examine it carefully for possible damage.
- Do not install the unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and accumulates at surrounding of the unit, it may cause of fire.
- Do not install in a place that can increase the vibration of the unit. Do not install in a place that can amplify the noise level of the unit or where noise and discharged air might disturb neighbors.
- To avoid personal injury, be careful when handling parts with sharp edges.
- Please read this installation manual carefully before installing the unit. It contains further important instructions for proper installation.
- The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.

REQUIREMENT OF REPORT TO THE LOCAL POWER SUPPLIER

Please make absolutely sure that the installation of this appliance is reported to the local power supplier before installation. If you experience any problems or if the installation is not accepted by the supplier, the service agency will take adequate countermeasures.

■ Important information regarding the refrigerant used

This product contains fluorinated greenhouse gases.

Do not vent gases into the atmosphere.

Refrigerant type: **R32**


GWP⁽¹⁾ value: **675** * (ex. R32 ref. AR4)

⁽¹⁾GWP = global warming potential

The refrigerant quantity is indicated on the unit name plate.

* This value is based on F gas regulation 517/2014

INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS

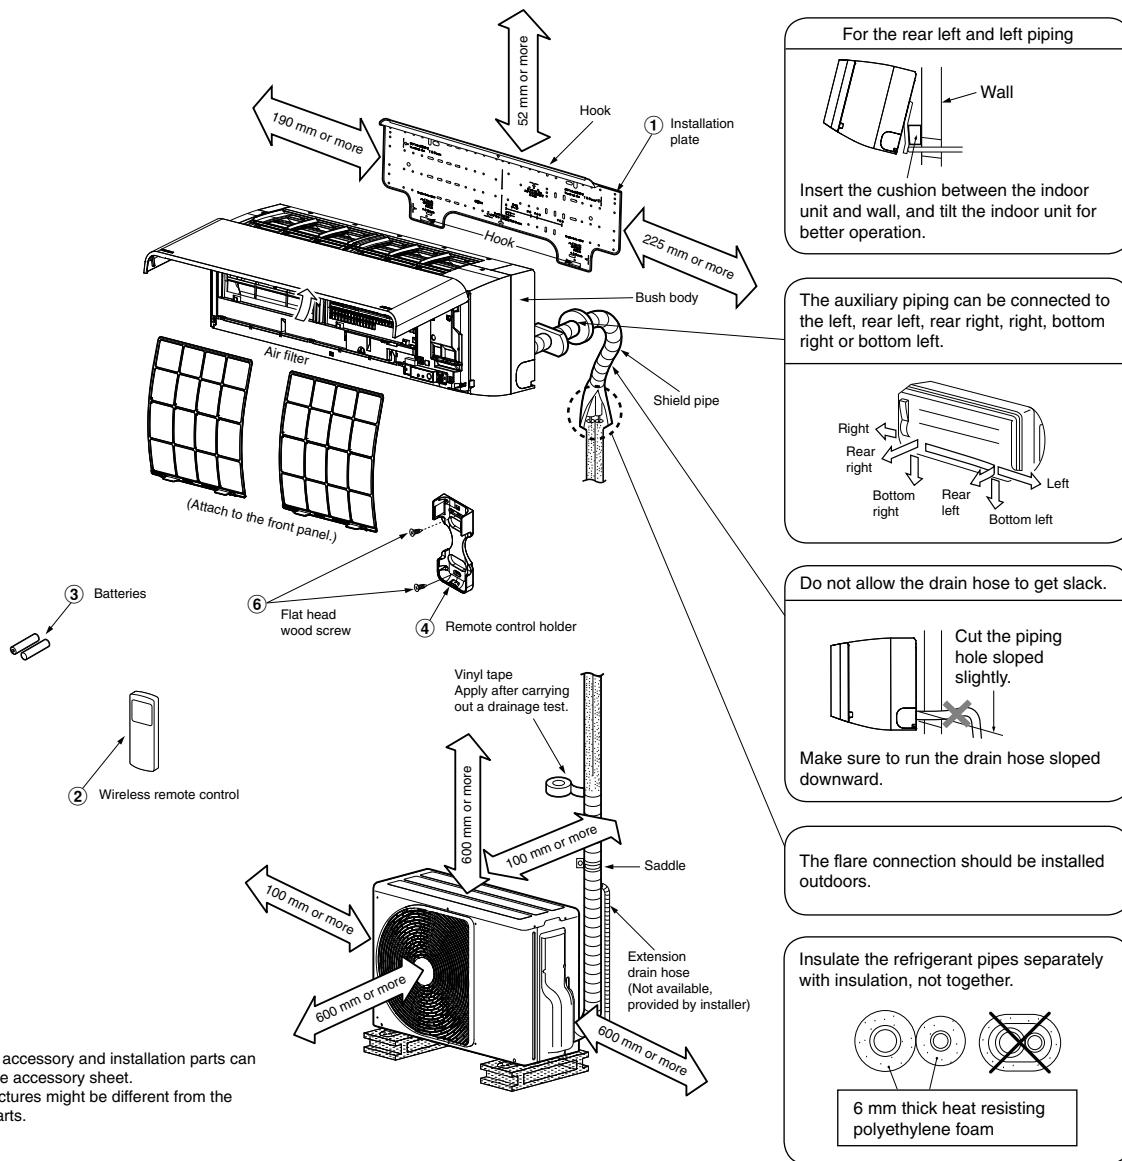


Optional Installation Parts

Part code	Parts name	Q'ty
(A)	Refrigerant piping Liquid side : Ø6.35 mm Gas side : Ø9.52 mm	One each
(B)	Pipe insulating material (polyethylene foam, 6 mm thick)	1
(C)	Putty, PVC tapes	One each

Fixing bolt arrangement of outdoor unit

- Secure the outdoor unit with fixing bolts and nuts if the unit is likely to be exposed to a strong wind.
- Use Ø8 mm or Ø10 mm anchor bolts and nuts.
- If it is necessary to drain the defrost water, attach drain nipple (7) and cap water proof (8) to the bottom plate of the outdoor unit before installing it.

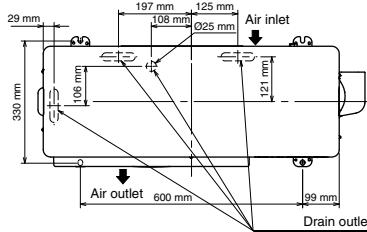

* Drain nipple and cap water proof are packed in outdoor unit.

INDOOR UNIT

Installation Place


- A place which provides the spaces around the indoor unit as shown in the diagram
- A place where there are no obstacles near the air inlet and outlet
- A place which allows easy installation of the piping to the outdoor unit
- A place which allows the front panel to be opened
- The indoor unit shall be installed at least 2.5 m height. Also, it must be avoided to put anything on the top of the indoor unit.

CAUTION

- Direct sunlight to the indoor unit's wireless receiver should be avoided.
- The microprocessor in the indoor unit should not be too close to RF noise sources.
(For details, see the owner's manual.)

Remote control


- A place where there are no obstacles such as a curtain that may block the signal from the indoor unit
- Do not install the remote control in a place exposed to direct sunlight or close to a heating source such as a stove.
- Keep the remote control at least 1 m apart from the nearest TV set or stereo equipment. (This is necessary to prevent image disturbances or noise interference.)
- The location of the remote control should be determined as shown below.

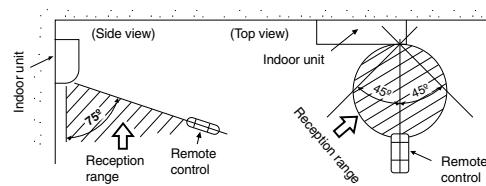

Cutting a Hole and Mounting Installation Plate

Cutting a hole

When installing the refrigerant pipes from the rear

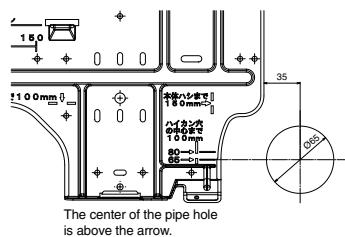


- After determining the pipe hole position on the mounting plate (➡), drill the pipe hole (Ø65 mm) at a slight downward slant to the outdoor side.

NOTE

- When drilling a wall that contains a metal lath, wire lath or metal plate, be sure to use a pipe hole brim ring sold separately.

Mounting the installation plate

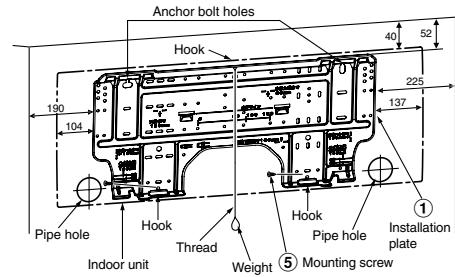


EN

When the installation plate is directly mounted on the wall

- Securely fit the installation plate onto the wall by screwing it in the upper and lower parts to hook up the indoor unit.
- To mount the installation plate on a concrete wall with anchor bolts, use the anchor bolt holes as illustrated in the below figure.
- Install the installation plate horizontally in the wall.

CAUTION

When installing the installation plate with a mounting screw, do not use the anchor bolt holes. Otherwise, the unit may fall down and result in personal injury and property damage.

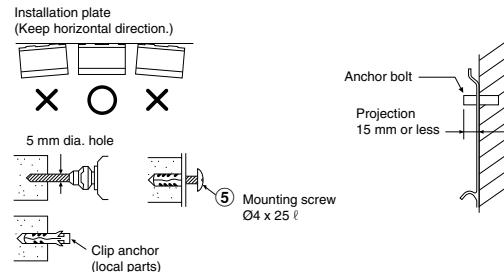

CAUTION

Failure to firmly install the unit may result in personal injury and property damage if the unit falls.

- In case of block, brick, concrete or similar type walls, make 5 mm dia. holes in the wall.
- Insert clip anchors for appropriate mounting screws (5).


NOTE

- Secure four corners and lower parts of the installation plate with 4 to 6 mounting screws to install it.

Piping and Drain Hose Installation

Piping and drain hose forming

- Since dewing results in a machine trouble, make sure to insulate both connecting pipes. (Use polyethylene foam as insulating material.)

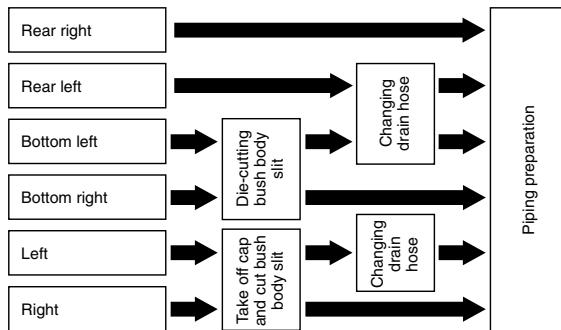

1. Die-cutting bush body slit

• For Bottom left or Bottom right

Cut out the slit on bottom left or right side of bush body for the bottom left or right connection with a pair of nippers.

• For Left or Right


Take off Cap and cut out the slit on left or right side of bush body for the left or right connection with a pair of nippers.

2. Changing drain hose

For leftward connection, bottom-leftward connection and rear-leftward connection's piping, it is necessary to change the drain hose and drain cap.


How to remove the drain hose

- The drain hose can be removed by removing the screw securing the drain hose and then pulling out the drain hose.
- When removing the drain hose, be careful of any sharp edges of steel plate. The edges can injure.
- To install the drain hose, insert the drain hose firmly until the connection part contacts with heat insulator, and then secure it with original screw.

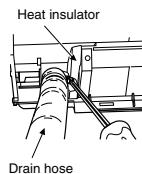


How to remove the drain cap

Clip the drain cap by needle-nose pliers and pull out.




How to fix the drain cap

- Insert hexagon wrench (4 mm) in a center head.



- Firmly insert the drain cap.

Do not apply lubricating oil (refrigerant machine oil) when inserting the drain cap. Application causes deterioration and drain leakage of the plug.

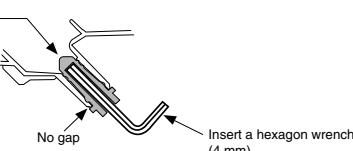


CAUTION

Firmly insert the drain hose and drain cap; otherwise, water may leak.


In case of right or left piping

- Take off the cap by hand and cut off the slit.
- After scribing slits of the bush body with a knife or a making-off pin, cut them with a pair of nippers or an equivalent tool.

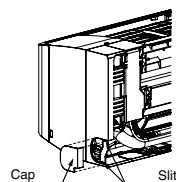

In case of bottom right or bottom left piping

- After scribing slits of the bush body with a knife or a making-off pin, cut them with a pair of nippers or an equivalent tool.

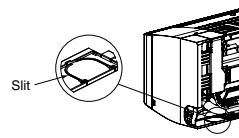


Left-hand connection with piping

- Bend the connecting pipe so that it is laid within 43 mm above the wall surface. If the connecting pipe is laid exceeding 43 mm above the wall surface, the indoor unit may unstably be set on the wall. When bending the connecting pipe, make sure to use a spring bender so as not to crush the pipe.

Bend the connecting pipe within a radius of 30 mm.

To connect the pipe after installation of the unit (figure)

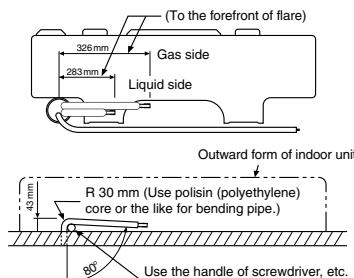

WARNING


- Do not perform flare connection inside a building or dwelling or room, when joining the heat exchanger of indoor unit with interconnection piping. Refrigerant connection inside a building or dwelling or room must be made by brazing or welding. Joint connection of indoor unit by flaring method can only be made at outdoor or at outside of building or dwelling or room. Flare connection may cause gas leak and flammable atmosphere.

NOTE

If the pipe is bent incorrectly, the indoor unit may unstably be set on the wall. After passing the connecting pipe through the pipe hole, connect the connecting pipes to the auxiliary pipes and wrap the facing tape around them.

CAUTION



- Bind the auxiliary pipes (two) and connecting cable with facing tape tightly. In case of leftward piping and rear-leftward piping, bind the auxiliary pipes (two) only with facing tape.

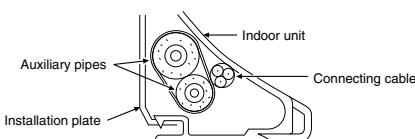


- Carefully arrange pipes so that any pipe does not stick out of the rear plate of the indoor unit.
- Carefully connect the auxiliary pipes and connecting pipes to one another and cut off the insulating tape wound on the connecting pipe to avoid double-taping at the joint; moreover, seal the joint with the vinyl tape, etc.
- Since dewing results in a machine trouble, make sure to insulate both connecting pipes. (Use polyethylene foam as insulating material.)
- When bending a pipe, carefully do it, not to crush it.

Indoor Unit Fixing

- Pass the pipe through the hole in the wall and hook the indoor unit on the installation plate at the upper hook.
- Swing the indoor unit to right and left to confirm that it is firmly hooked up on the installation plate.
- While pressing the indoor unit onto the wall, hook it at the lower part on the installation plate. Pull the indoor unit toward you to confirm that it is firmly hooked up on the installation plate.

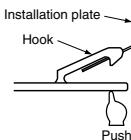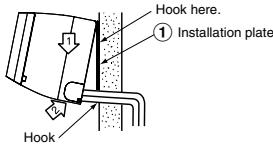


- For detaching the indoor unit from the installation plate, pull the indoor unit toward you while pushing its bottom up at the specified parts.

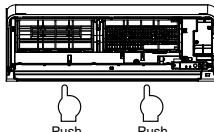

In case of Indoor unit is fixed to Installation plate with screws

- Remove 2 screw caps with flat screwdriver.
- Fix them with Ø4x10~14L, 2 screws which are prepared at the site.
- Cover screw caps as previous process.

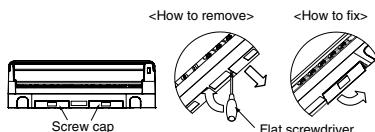

OUTDOOR UNIT

Installation Place

- A place which provides the spaces around the outdoor unit as shown in the diagram
- A place which can bear the weight of the outdoor unit and does not allow an increase in noise level and vibration
- A place where the operation noise and discharged air do not disturb your neighbors
- A place which is not exposed to a strong wind
- A place free of a leakage of combustible gases
- A place which does not block a passage
- When the outdoor unit is to be installed in an elevated position, be sure to secure its feet.
- An allowable length of the connecting pipe is up to 25 m.

TO CHARGE REFRIGERANT	
Chargeless	Less than 15 m
Additional refrigerant charging	16 ~ 25 m (20g/m)

- An allowable height level is up to 10 m.
- A place where the drain water does not raise any problems

Precautions about Installation in Regions with Snowfall and Cold Temperatures


- Do not use the supplied drain nipple for draining water. Drain the water from all the drain holes directly.
- To protect the outdoor unit from snow accumulation, install a holding frame, and attach a snow protection hood and plate.
- * Do not use a double-stacked design.

Drainage

- Run the drain hose sloped downwards.


NOTE

- The hole should be made at a slight downward slant on the outdoor side.

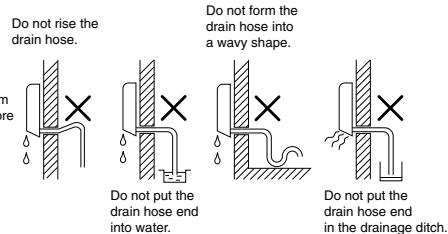

EN



- Put water in the drain pan and make sure that the water is drained out of doors.
- When connecting extension drain hose, insulate the connecting part of extension drain hose with shield pipe.



CAUTION


Arrange the drain pipe for proper drainage from the unit.
Improper drainage can result in dew-dropping.

This air conditioner has the structure designed to drain water collected from dew, which forms on the back of the indoor unit, to the drain pan. Therefore, do not store the power cord and other parts at a height above the drain guide.

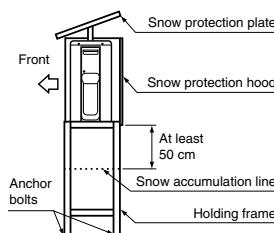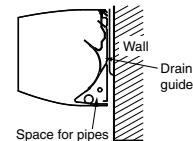

CAUTION


- Install the outdoor unit without anything blocking the air discharging.
- When the outdoor unit is installed in a place always exposed to strong wind like a coast or on a high storey of a building, secure the normal fan operation using a duct or a windshield.
- In particularly windy areas, install the unit such as to avoid admission of wind.
- Installation in the following places may result in trouble.
Do not install the unit in such places.
 - A place full of machine oil
 - A saline-place such as the coast
 - A place full of sulfide gas
 - A place where high-frequency waves are likely to be generated as from audio equipment, welders, and medical equipment

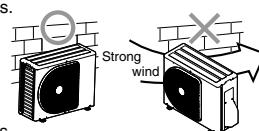

Refrigerant Piping Connection

Flaring

- Cut the pipe with a pipe cutter.



- Insert a flare nut into the pipe and flare the pipe.

- Projection margin in flaring : A (Unit : mm)**


RIDGID (clutch type)

Outer dia. of copper pipe	R32 tool used	Conventional tool used
Ø6.35	0 to 0.5	1.0 to 1.5
Ø9.52	0 to 0.5	1.0 to 1.5

IMPERIAL (wing nut type)	
Outer dia. of copper pipe	R32
Ø6.35	1.5 to 2.0
Ø9.52	1.5 to 2.0

Tightening connection

Align the centers of the connecting pipes and tighten the flare nut as far as possible with your fingers. Then tighten the nut with a spanner and torque wrench as shown in the figure.

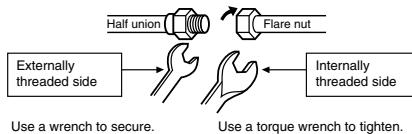

Use a wrench to secure.

Use a torque wrench to tighten.

CAUTION


Do not apply excess torque. Otherwise, the nut may crack depending on the conditions.

(Unit : N·m)

Outer dia. of copper pipe	Tightening torque
Ø6.35 mm	14 to 18 (1.4 to 1.8 kgf·m)
Ø9.52 mm	33 to 42 (3.3 to 4.2 kgf·m)

Tightening torque of flare pipe connections

The operating pressure of R32 is higher than that of R22 (approx. 1.6 times). It is therefore necessary to firmly tighten the flare pipe connecting sections (which connect the indoor and outdoor units) up to the specified tightening torque. Incorrect connections may cause not only a gas leakage, but also damage to the refrigeration cycle.

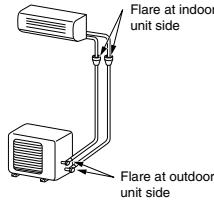

Evacuating

After the piping has been connected to the indoor unit, you can perform the air purge together at once.

AIR PURGE


Evacuate the air in the connecting pipes and in the indoor unit using a vacuum pump. Do not use the refrigerant in the outdoor unit. For details, see the manual of the vacuum pump.

Using a vacuum pump

Be sure to use a vacuum pump with counter-flow prevention function so that inside oil of the pump does not flow backward into pipes of the air conditioner when the pump stops.

(If oil inside of the vacuum pump enters the air conditioner, which use R32, refrigeration cycle trouble may result.)

- Connect the charge hose from the manifold valve to the service port of the packed valve at gas side.
- Connect the charge hose to the port of the vacuum pump.
- Open fully the low pressure side handle of the gauge manifold valve.
- Operate the vacuum pump to start evacuating. Perform evacuating for about 15 minutes if the piping length is 25 meters. (15 minutes for 25 meters) (assuming a pump capacity of 27 liters per minute) Then confirm that the compound pressure gauge reading is -101 kPa (-76 cmHg).
- Close the low pressure side valve handle of the gauge manifold valve.
- Open fully the valve stem of the packed valves (both gas and liquid sides).
- Remove the charging hose from the service port.
- Securely tighten the caps on the packed valves.

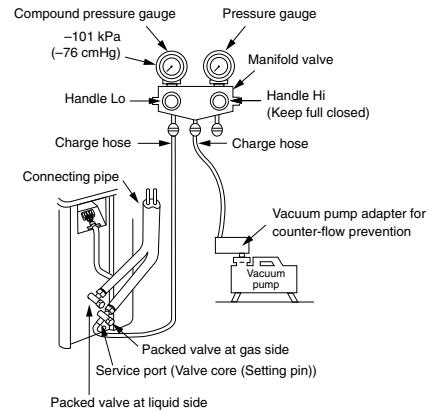

CAUTION

• KEEP IMPORTANT 5 POINTS FOR PIPING WORK.

- Take away dust and moisture (inside of the connecting pipes).
- Tighten the connections (between pipes and unit).
- Evacuate the air in the connecting pipes using a VACUUM PUMP.
- Check gas leak (connected points).
- Be sure to fully open the packed valves before operation.


Packed valve handling precautions

- Open the valve stem all the way out, but do not try to open it beyond the stopper.

Pipe size of Packed Valve	Size of Hexagon wrench
12.70 mm and smaller	A = 4 mm

- Securely tighten the valve cap with torque in the following table.

Cap	Cap Size (H)	Torque
Valve Rod Cap	H17 - H19	14~18 N·m (1.4 to 1.8 kgf·m)
	H22 - H30	33~42 N·m (3.3 to 4.2 kgf·m)
Service Port Cap	H14	8~12 N·m (0.8 to 1.2 kgf·m)
	H17	14~18 N·m (1.4 to 1.8 kgf·m)

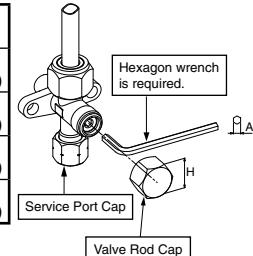

ELECTRICAL WORKS

The power supply can be selected to connect to indoor unit or outdoor unit. Choose proper way and connect the power supply and connecting cable by follow the instruction as following.

Model	RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Power source	50Hz, 220 – 240 V Single phase	
Maximum running current	9.95A	11.45A
Circuit breaker rating	12.5A	14.5A
Power supply cable	H07RN-F or 60245 IEC66 (1.5 mm ² or more)	
Connecting cable	H07RN-F or 60245 IEC66 (1.5 mm ² or more)	


EN

Wiring Connection


Indoor unit

Wiring of the cable can be carried out without removing the main panel.

1. Remove the front panel.
Pull and lift up front panel until it stops, move arms on left and right side to outward direction then pull toward you to remove front panel.
* Beware front panel fall down that may cause of injure or part damage.

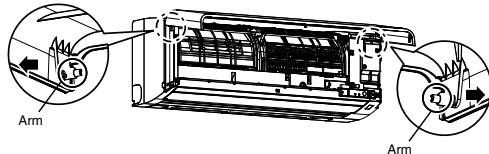


2. Remove the terminal cover and cord clamp.
3. Insert the cable (according to the local cords) into the pipe hole on the wall.
4. Take out the cable protrudes about 20 cm from the front.
5. Insert the cable fully into the terminal block and secure it tightly with screws.
6. Tightening torque : 1.2 N·m (0.12 kgf·m)
7. Secure the cable with the cord clamp.
8. Fix the terminal cover and attach front panel to the indoor unit.

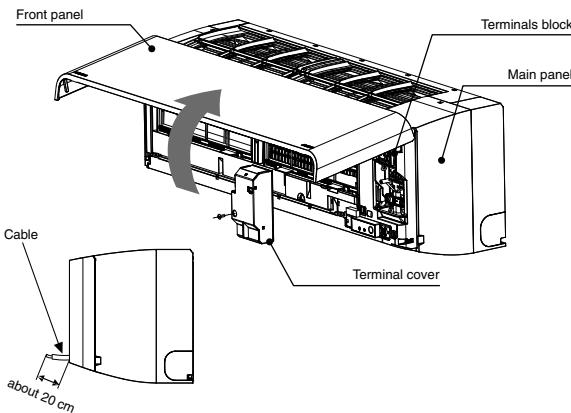

How to attach the front panel

Carry out attaching in the reverse order to removal.

Keep front panel horizontally and put both arms into guides.
Make sure both arms are inserted completely.
If the gap between main panel and front panel isn't even, remove and attach again.

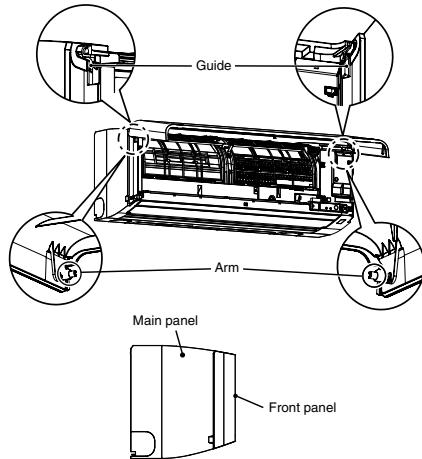


CAUTION



- Be sure to refer to the wiring system diagram labeled inside the main panel.
- Check local electrical cords and also any specific wiring instructions or limitations.

Outdoor unit

1. Remove the valve cover from the outdoor unit.
2. Connect the cable to the terminals as identified with their respective matched numbers on the terminal block of indoor and outdoor unit.
3. When connecting the cable to the outdoor unit terminals, make a loop as shown in the installation diagram of indoor and outdoor unit to prevent water coming in the outdoor unit.
4. Insulate the unused cords (conductors) from any water coming in the outdoor unit. Proceed them so that they do not touch any electrical or metal parts.

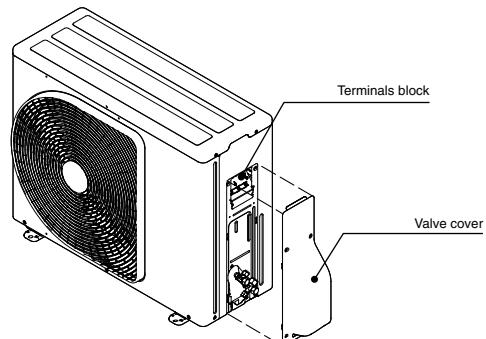


Power Supply and Connecting Cable Connection

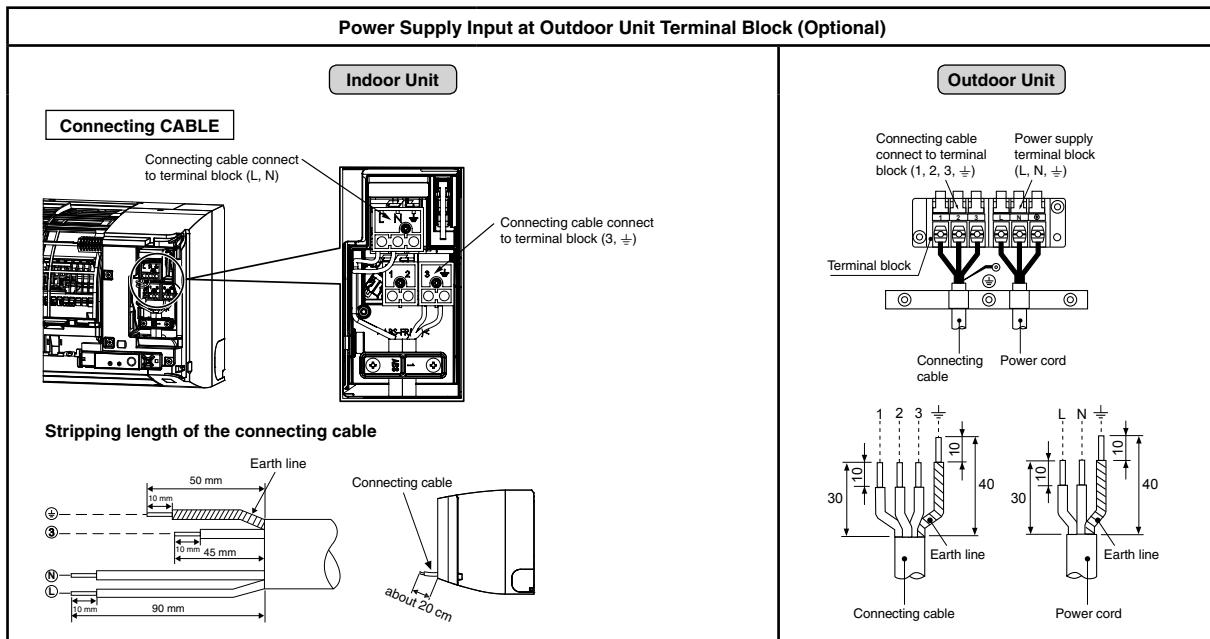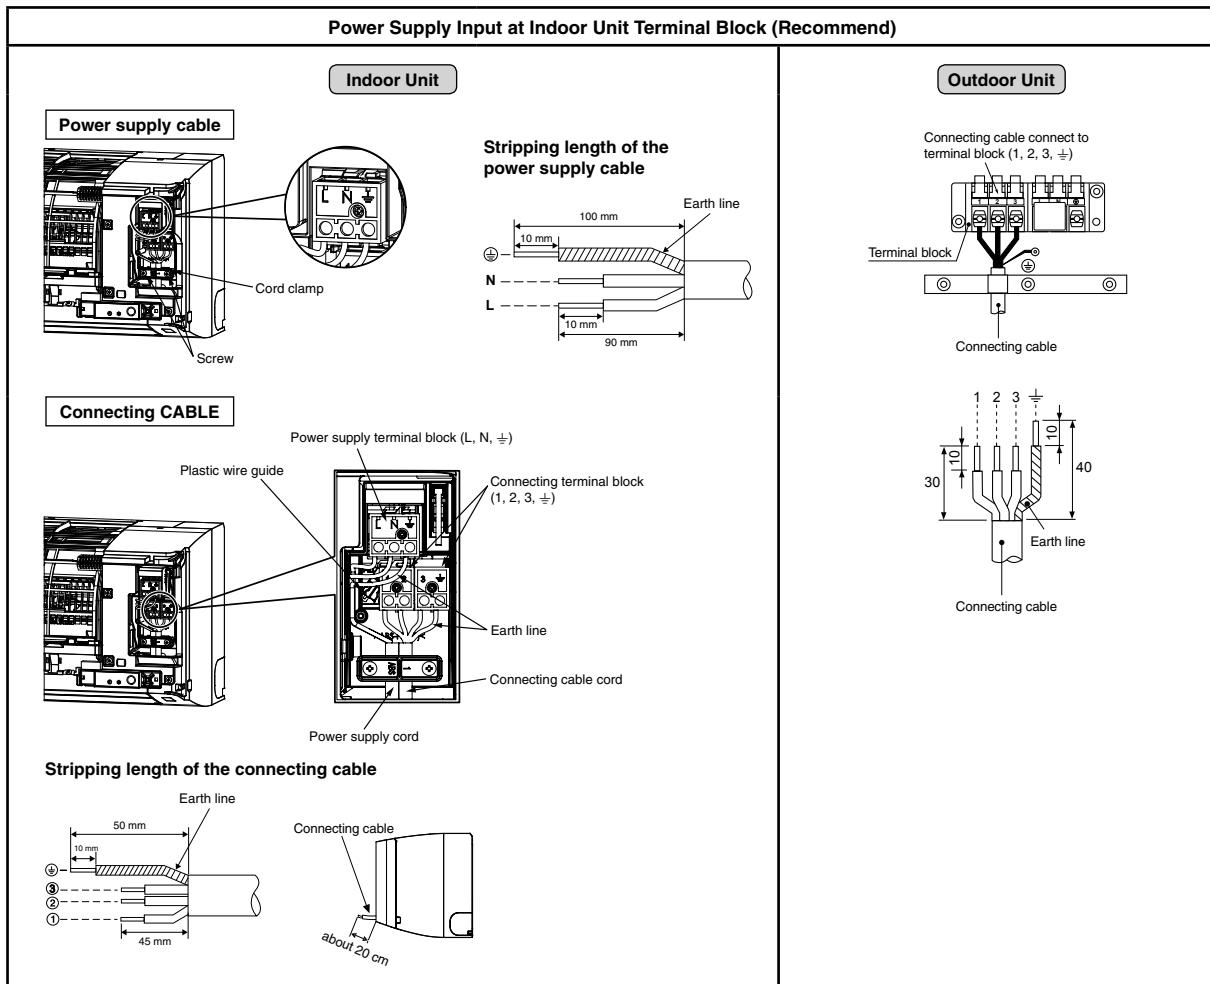


Power supply input Wiring Diagram

Power supply input at Indoor unit Terminal Block (Recommend)

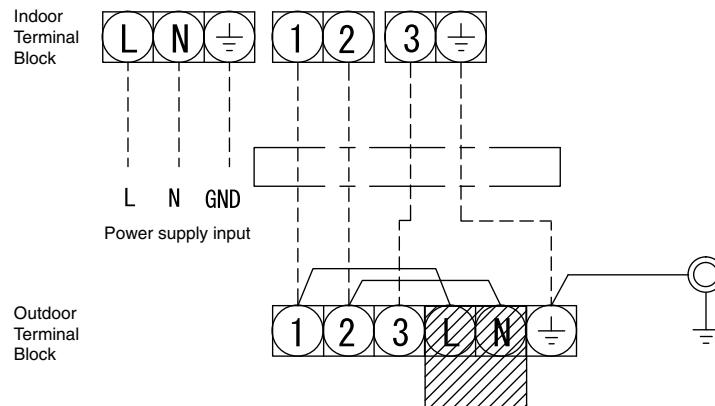

EN

Power supply input at Outdoor unit Terminal Block (Optional)

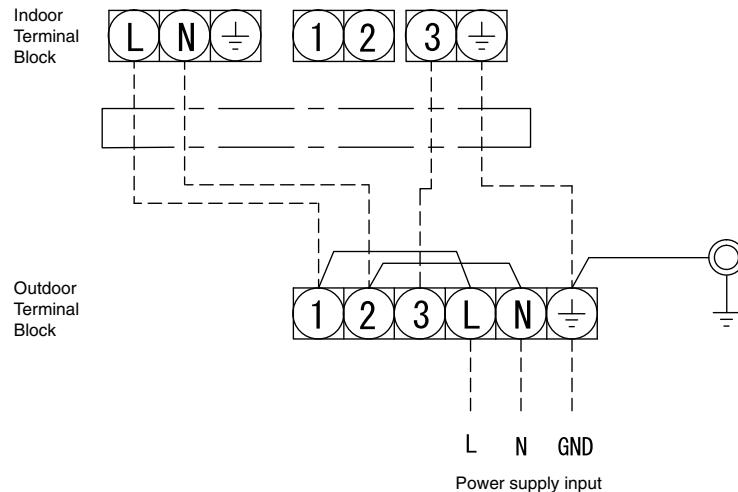


CAUTION

1. The power supply must be same as the rated of air conditioner.
 2. Prepare the power source for exclusive use with air conditioner.
 3. Circuit breaker must be used for the power supply line of this air conditioner.
 4. Be sure to comply power supply and connecting cable for size and wiring method.
 5. Every wire must be connected firmly.
 6. Perform wiring works so as to allow a general wiring capacity.
 7. Wrong wiring connection may cause some electrical part burn out.
 8. Incorrect or incomplete wiring is carried out, it will cause an ignition or smoke.
 9. This product can be connected to main power supply.
- Connection to fixed wiring : A switch which disconnects all poles and has a contact separation at least 3mm must be incorporated in the fixed wiring.

OTHERS

Gas Leak Test

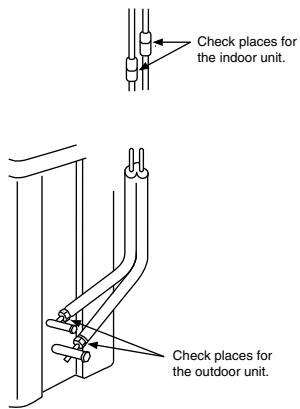

- Check the flare nut connections for the gas leak with a gas leak detector or soap water.

Remote Control A-B Selection


- When two indoor units are installed in the same room or adjacent two rooms, if operating a unit, two units may receive the remote control signal simultaneously and operate. In this case, the operation can be preserved by setting either one remote control to B setting. (Both are set to A setting in factory shipment.)
- The remote control signal is not received when the settings of indoor unit and remote control are different.
- There is no relation between A setting/B setting and A room/B room when connecting the piping and cables.

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioner are installed near.

Remote Control B Setup.


- Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
- Point the remote control at the indoor unit.
- Push and hold ^{CHK} button on the Remote Control by the tip of the pencil. "00" will be shown on the display.
- Press ^{MODE} during pushing ^{CHK}. "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized.

Note :
1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
2. Remote Control A has not "A" display.
3. Default setting of Remote Control from factory is A.

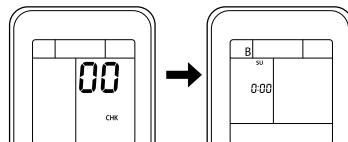

Test Operation

To switch to the TEST RUN (COOL) mode, press Temporary switch for 10 seconds. (The unit will make a short Pi sound.)

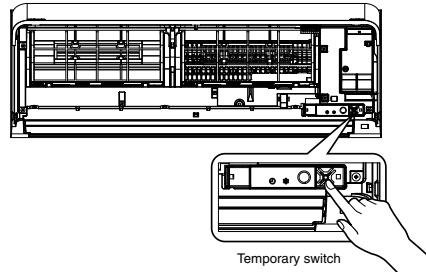

Auto Restart Setting

This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information

The product was shipped with Auto Restart function in the off position. Turn it on as required.

How to set the Auto Restart

- Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to set the operation (3 Pi sound and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).
- Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to cancel the operation (3 Pi sound but OPERATION lamp does not blink).
 - In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION does not activate.

SÄKERHETSANVISNINGAR



Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.



Denna apparat är fyllt med R32.

SV

- Före installation, var god läs dessa säkerhetsföreskrifter noggrant för din säkerhets skull.
- Var noggrann med att följa dessa medföljande säkerhetsföreskrifter för att undvika säkerhetsrisker. Symbolerna och deras betydelse visas nedan.

VARNING : Det indikerar att oriktig användning av denna enhet kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG : Det indikerar att oriktig användning av denna enhet kan orsaka personskada (*1), eller skada på egendom (*2).

*1 : Personskada innebär en mindre olycka, brännskada, eller elstöt som inte kräver åtgärd eller upprepad sjukhusbehandling.

*2 : Skada på egendom innebär större skada som påverkar egendom eller tillgångar.

Avsedd för allmän användning

Nätsladden och anslutningskabeln för apparaten ska minst vara av typen neoprenmantlad böjlig kabel (utförande H07RN-F), eller av typen 60245 IEC66. (Ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.)

VAR FÖRSIKTIG

Slå ifrån kraftmatningen

Aggregatet ska anslutas till nätström via en automatsäkring, eller en frånskiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm mellan alla poler.

FARA

- FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV BEHÖRIGA PERSONER.
- KOPPLA ALLTID UR AGGREGATET FRÅN NÄTSTRÖM FÖRE ELARBETEN. FÖRSÄKRA DIG OM ATT ALLA STRÖMBRYTARE ÄR FRÅNKOPPLADE. OM INTE, FINNS RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.
- SE TILL ATT ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS KORREKT. OM ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS PÅ FELAKTIGT SÄTT KAN SKADOR UPPSTÅ PÅ DELARNA I ELSYSTEMET.
- KONTROLLERA FÖRE INSTALLATIONEN ATT JORDLEDAREN INTE ÄR TRASIG ELLER FRÅNKOPPLAD.
- FÅR INTE INSTALLERAS I NÄRHETEN AV GASBEHÅLLARE, ANTÄNDLIG GAS ELLER DÄR DET FINNS RISK FÖR GASLÄCKOR.
ATT INTE FÖLJA DENNA ANVISNING KAN ORSAKA ELDSVÅDA ELLER EXPLOSION.
- UNDVIK RISK FÖR ÖVERHETTNING OCH BRANDFARA GENOM ATT PLACERA INOMHUSENHETEN PÅ MINST 2 METERS AVSTÅND FRÅN VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, VÄRMEAGGREGAT, VÄRMEPANNOR, UGNAR, SPISAR OCH LIKNANDE.
- VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT INTE KÖLDMEDIET R32 ELLER ANNAN GAS KOMMER IN I KYLKRETSEN DÅ LUFTKONDITIONERINGEN SKA FLYTTAS FÖR ATT INSTALLERAS PÅ ANNAN PLATS. OM LUFT ELLER ANNAN GAS BLANDAS MED KÖLDMEDIET BLIR TRYCKET I KYLKRETSEN ONORMALT HÖGT, VILKET KAN GÖRA ATT RÖREN SPRÄNGS OCH PERSONSKADOR UPPSTÅR.
- VÄDRA OMEDELBART I LOKALEN MED FRISK LUFT OM KÖLDMEDIEGAS SKULLE LÄCKA UT UNDER INSTALLATIONEN. OM KÖLDMEDIEGAS HETTAS UPP AV ELD ELLER ANNAN VÄRMEKÄLLA UTVECKLAS EN GIFTIG GAS.

VARNING

- Aggregatet får aldrig modifieras genom avlägsnande av skyddsanordningarna eller bortkoppling av förreglingsreläerna.
- Får inte installeras på en plats som inte håller för apparatens vikt. Personer och föremål kan skadas om aggregatet faller ner.
- Anslut en godkänd stickpropp till nätkabeln innan elarbeten inleds. Se till att utrustningen är jordad enligt gällande rekommendationer.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skada orsakad av värmekabel som sitter utanför enheten.
- Utrustningen ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer. Om du upptäcker någon skada, installera inte enheten. Kontakta din återförsäljare direkt.

- Använd inget annat köldmedium än det som specifi ceras för påfyllning eller utbyte.
Fel typ av köldmedium kan ge upphov till ett onormalt högt tryck i kylcykeln, vilket kan resultera i att produkten går sönder eller exploderar med eventuell personskada som följd.
- Använd inte några andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen eller för att rengöra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten ska förvaras i ett rum utan konstant drivna antändningskällor (t.ex.: öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- Var medveten om att köldmedium kanske inte innehåller någon lukt.
- Gör inte hål på eller bränn eftersom apparaten är försedd med tryck. Utsätt inte apparaten för hetta, flammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.
- För modell R32, använd rörledning, flänsmutter och verktyg som specificerats för R32-köldmedium. Användning av befintlig (R22) rörledning, flänsmutter och befintliga verktyg kan orsaka onormalt högt tryck i köldmediesystemet (rörledning), vilket kan leda till explosion och personskador.
- Tjockleck för kopparrör där R32 används måste vara mer än 0,8 mm. Använd aldrig kopparrör som är tunnare än 0,8 mm.
- Utför inte flänsanslutning inuti en byggnad eller bostad eller ett rum när värmeväxlaren för inomhusenhet ansluts med anslutande rörledning.
Köldmedieanslutning inuti en byggnad eller bostad eller ett rum måste göras genom hårdlödning eller svetsning. Foganslutning för inomhusenhet genom flänsningsmetod kan endast göras utomhus eller utanför byggnad eller bostad eller rum. Flänsanslutning kan orsaka gasläcka och lättantändlig omgivning.
- Efter att installation eller service utförts, se till så att det inte finns någon köldmediegasläcka. Det kan i så fall ge upphov till giftig gas när köldmediet kommer i kontakt med eld.
- Apparaten och rörledningen skall installeras, drivas och förvaras i ett rum med en golvyta som är större än A_{min} m².
Hur du får fram A_{min} m² : $A_{min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$
M är köldmedieladdningsmängden i apparaten i kg. h_0 är apparatens installationshöjd i m: 0,6 m för golvstående/1,8 m för väggmonterad/1,0 m för fönstermonterad/2,2 m för takmonterad (För dessa enheter är den rekommenderade installationshöjden 2,5 m.).
- Följ nationella gasregler.

VAR FÖRSIKTIG

- Om aggregatet utsätts för vatten eller fukt innan installationen finns risk för elektriska stötar.
Förvara inte luftkonditioneringen där den är utsatt för regn eller vatten, t ex i källare eller våtutrymmen.
- Efter uppackningen ska utrustningen undersökas grundligt efter eventuella skador.
- Installera inte enheten på en plats där det finns risk för läckage av lättantändliga gaser. Gas som läcker ut och ansamlas i enhetens omgivning kan leda till brand.
- Får inte installeras där vibrationerna från aggregatet kan förstärkas. Får inte installeras där ljudnivån från aggregatet kan förstärkas, eller där ljudet eller utblåsningsluften kan störa omgivningen.
- Var försiktig vid hantering av komponenter med vassa kanter för att undvika personskador.
- Läs noggrant igenom denna installationshandbok innan aggregatet installeras. Den innehåller fler viktiga anvisningar om korrekt installation.
- Tillverkaren kan ej hållas skadeståndsskyldig för skador som orsakats av att anvisningarna i denna handbok ej har följts.

MEDDELANDESKYLDIGHET TILL LOKAL ELLEVERANTÖR

Det är din ovillkorliga skyldighet att se till att lokal elleverantör underrättas om installationen innan den utförs.

■ Viktig information angående det köldmedium som används

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Släpp ej ut gaserna i atmosfären.

Typ av köldmedium: **R32**


GWP⁽¹⁾-värde: **675 *** (ex. R32 ref. AR4)

⁽¹⁾GWP = global uppvärmningspotential (global warming potential)

Kvantiteten för köldmediet står angivet på enhetens namnplåt.

* Detta värde är baserat på F-gasregel 517/2014


INSTALLATIONSSCHEMA FÖR INOMHUS- OCH UTMHUSENHETEN

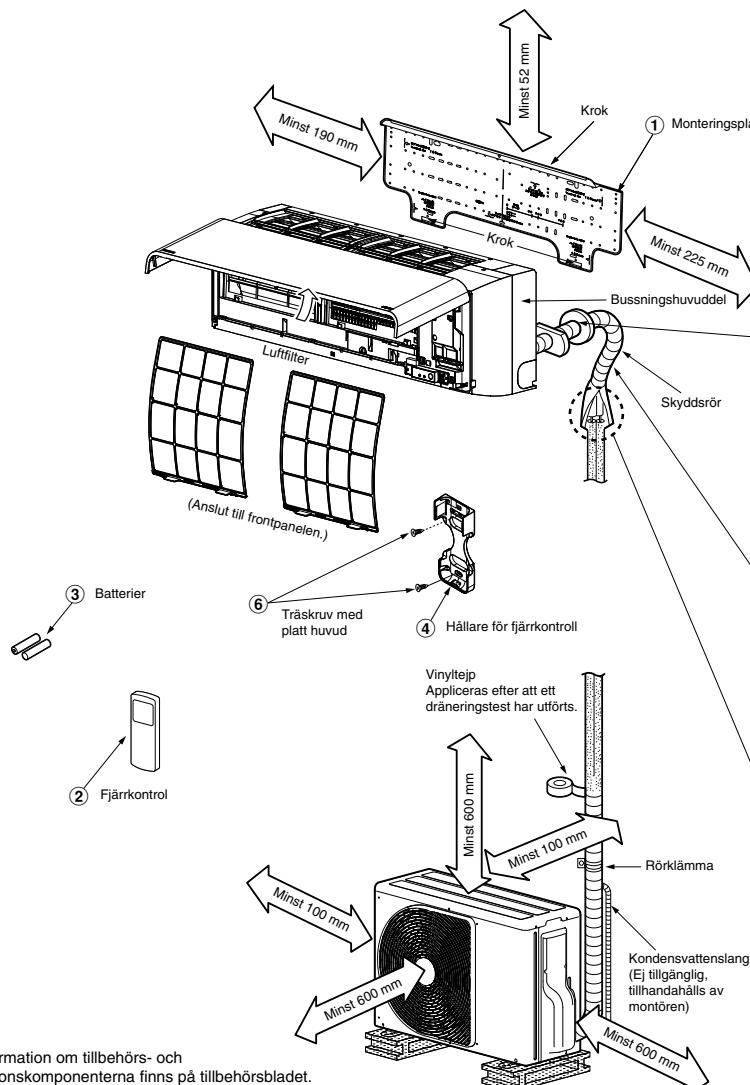

Notera :

- Mer information om tillbehörs- och installationskomponenterna finns på tillbehörsbladet.
- En del bilder kan se annorlunda ut jämfört med de faktiska delarna.


För rörledningarna längst bak till vänster och till vänster



Placera kudden mellan inomhusenheten och väggen, och vinkla inomhusenheten för effektivare drift.

SV

Hålpröret kan anslutas till vänster, baktill på vänster eller höger sida, till höger, eller nedtill till vänster eller höger sida.

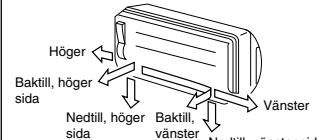


Låt inte dräneringsslangen slakna.



Se till att montera dräneringsslangen så att den lutar nedåt.

Flänsanslutningen ska installeras utomhus.

Köldmedieröre ska isoleras separat, och inte tillsammans.




Värmeresistent polyetenskum, 6 mm tjock

Valfria installationskomponenter

Reservd elskod	Komponentnamn	Antal
Ⓐ	Köldmedierör Vätskesida : Ø6,35 mm Gassida : Ø9,52 mm	En av varje
Ⓑ	Rörisoleringsmaterial (polyetenskum, 6 mm tjockt)	1
Ⓒ	Fyllnadsmassa, PVC-tejp	En av varje

Fästskruvsarrangemang för utomhusenheten

- Fäst utomhusenheten med fästsksruvar och muttrar om det är sannolikt att enheten kommer att utsättas för kraftig blåst.
- Använd Ø8 mm eller Ø10 mm ankarbultar och muttrar.
- Om det är önskvärt att dränera avfrostningsvattnet ska en dräneringsnippel (nr.⑦) och en vattentätt kåpa (nr.⑧) fästas vid utomhusenhetens bottenplatta innan den monteras.

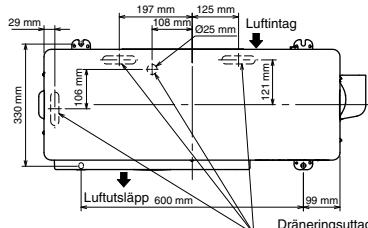

* Dräneringsnippel och vattentätt lock är förpackade i utomhusen.

INOMHUSENHETEN

Plats för montering


- En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i diagrammet.
- Det får inte finnas några blockeringsar eller hinder för luftintaget eller -utbläset på platsen.
- Det ska vara enkelt att montera rörledningarna till utomhusenheten från platsen.
- Det måste finnas utrymme för att öppna frontpanelen.
- Inomhusenheten skall installeras på minst 2,5 m höjd. Ingenting ska placeras ovanpå inomhusenheten.

VAR FÖRSIKTIG

- Inomhusenhetens fjärrkontrollssensor får inte utsättas för direkt solljus.
 - Mikroprocessorn i inomhusenheten får inte befina sig för nära kållor till RF-störningar.
- (Se ägarens bruksanvisning för detaljerad information.)

Fjärrkontroll


- Utse en plats fråd sädana hinder som kan blockera signalen från inomhusenheten (t ex draperier).
- Fjärrkontrolle ska inte monteras på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller i närheten av värmekälla (t ex en spis).
- Fjärrkontrolle ska vara på minst 1 meters avstånd från närmaste TV eller ljudanläggning. (Detta är nödvändigt för att undvika störningar på bild eller ljud.)
- Fjärrkontrollens placering ska avgöras enligt nedanstående illustration.

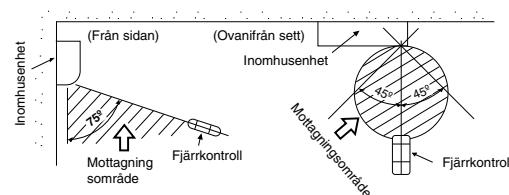

Skära ut ett hål och fästa monteringsplåten

Skära ut ett hål

Avser montering av köldmedierör på baksidan.

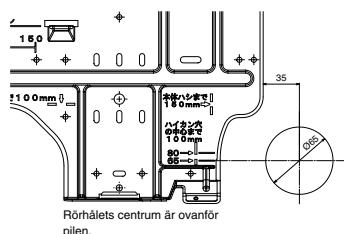


1. Efter att ha bestämt röhålets position på monteringsplåten (►), ska hålet för röret borras (Ø65 mm) med en lätt nedåtlutning mot utomhussidan.

OBS!

- Vid borrhning genom väggar med putsnät, trådnät, metallplåt eller dylikt, skall en borrigg (säljs separat) användas.

Fästa monteringsplåten

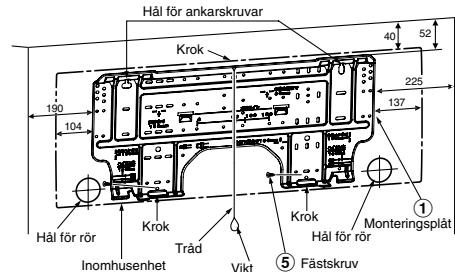


Direkt montering av monteringsplåten på väggen

1. Skruva fast monteringsplåten ordentligt på väggen både upptill och ner till så att det går att haka fast inomhusenheten.
2. Använd ankarskruvhålen enligt figuren nedan för att fästa monteringsplåten i en betongvägg.
3. Monteringsplåten ska skruvas fast horisontellt i väggen.

VAR FÖRSIKTIG

Ankarskruvhålen får inte användas då monteringsplåten skruvas fast med fästskruv. Annars kan aggregatet ramla ner och orsaka särskilt kroppsiga materiella skador.

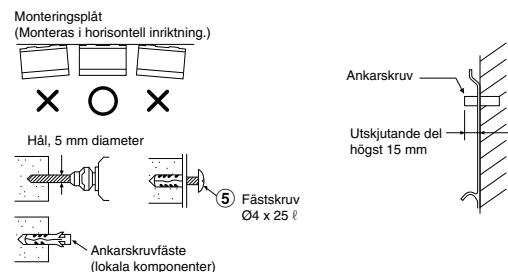

VAR FÖRSIKTIG

Om aggregatet inte monteras fast ordentligt finns risk för materiella och personskador om aggregatet faller ner.

- Vid montage på blockvägg, tegelvägg, betongvägg eller liknande, ska hål med 5 mm diameter göras i väggen.
- Ankaren för passande fästskruvar (nr. ⑤) ska monteras.


OBS!

- Monteringsplattan ska göras fast ordentligt i alla fyra hörn samt i underdelen med 4 - 6 fästskruvar.

Installera rör och dräneringsslang

Isolering av rörledningar och dräneringsslang

- Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. (Som isoleringsmaterial används polyetenskum.)

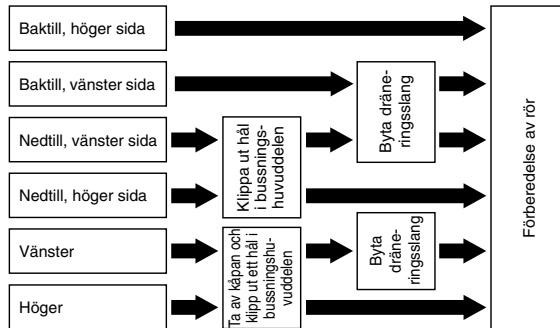

1. Klippa ut hål i bussningshuvuddelen

- För längst ner till vänster eller längst ner till höger
Klipp ut hålet längst ner till vänster eller höger på bussningshuvuddelen för nedre vänster eller höger anslutning med en avbitartång.


- För vänster eller höger
Ta av kåpan och klipp ut hålet på vänster eller höger sida på bussningshuvuddelen för vänster eller höger anslutning med en avbitartång.

2. Byta dräneringsslang

Vid röranslutning från vänster, vänster undersida och vänster bak måste dräneringsslangen och dräneringslocket bytas.

Hur du avlägsnar dräneringsslangen

- Dräneringsslangen kan avlägsnas genom att skrullen som säkrar dräneringsslangen avlägsnas och att dräneringsslangen därefter dras ut.
- Då du avlägsnar dräneringsslangen, se till att vara försiktig med eventuella vassa kanter på stålplattan. Kanterna kan orsaka skador.
- För att installera dräneringsslangen, sätt i dräneringsslangen ordentligt tills anslutningsdelen färt kontakt med värmeisoleringen, och säkra sedan med originalskruv.

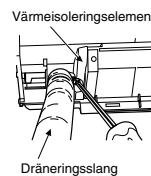


Hur du avlägsnar dräneringskåpan

Kläm fast dräneringskåpan med nältång och dra ut.

Fästa dräneringskåpan

- Använd en sexkantsnyckel (4 mm).

- För in dräneringskåpan ordentligt.

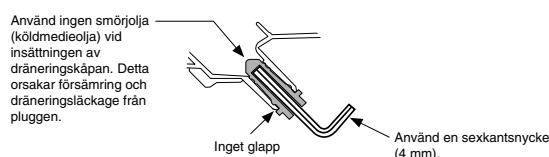


VAR FÖRSIKTIG

Var noga med att sätta dräneringsslangen och dräneringslocket ordentligt på plats, annars kan vattenläckage uppstå.


Röranslutning på höger eller vänster sida

- Ta av kåpan för hand och klipp ut hålet.
- Efter att ha ristat in hålens konturer i bussningshuvuddelen med kniv eller ritsverktyg, klipps hålen ut med avbitartång eller likvärdigt.

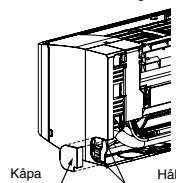

Röranslutning på undersidan till höger eller vänster

- Efter att ha ristat in hålens konturer i bussningshuvuddelen med kniv eller ritsverktyg, klipps hålen ut med avbitartång eller likvärdigt.

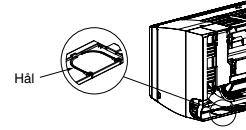


Vänsteranslutning av rörledning

- Böj anslutningsrören så att det löper mindre än 43 mm ovanför väggytan. Om anslutningsrören löper mer än 43 mm ovanför väggytan kan inomhusenhets fästning på väggen bli instabil. Se till att använda en bockningsfjäder för bockning av anslutningsrören. Annars finns risk för att röret krossas.

Bocka anslutningsrören med en bockningsradie på 30 mm.

Ansluta röret efter att enheten monterats (se figuren)

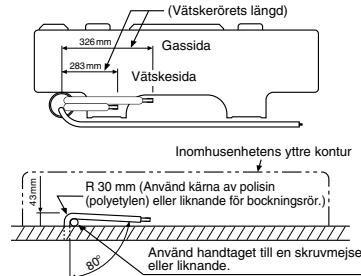

VARNING

- Utför inte flänsanslutning inuti en byggnad eller bostad eller ett rum när värmeväxlaren för inomhusenhets ansluts med anslutande rörledning. Koldmedieanslutning inuti en byggnad eller bostad eller ett rum måste göras genom härdlödning eller svetsning. Foganslutning för inomhusenhets genom flänsningsmetod kan endast göras utomhus eller utanför byggnad eller bostad eller rum. Flänsanslutning kan orsaka gasläcka och lättantändlig omgivning.


OBS!

Om röret bocks felaktigt kan det göra att inomhusenhets fästning på väggen blir instabil.

Efter att anslutningsrören har förts igenom rörhålet ska anslutningsrören anslutas till hjälprören och tejpas samman.

VAR FÖRSIKTIG


- De två hjälprören och anslutningskablen ska bindas tätt samman med tvärbanden tygtejp. Om rören är anslutna till vänster eller baktill till vänster ska enbart de två hjälprören tejpas med tvärbanden tyttejp.

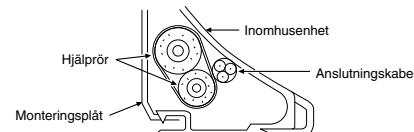

- Var noga med att organisera rören så att inget rör sticker ut ur inomhusenhets monteringsplåt.
- Anslut omsorgsfullt hjälprören till anslutningsrören och skär isoleringstejpen som är virad runt anslutningsrören för att undvika dubbeltejning vid skarven. Försegla skarven med vinyltejp e.d.
- Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. (Som isoleringsmaterial används polyetenskum.)
- Iakta försiktighet vid bockning av rör så att röret inte krossas.

Fästa inomhusenheten


- 1. För röret genom hålet i väggen och haka upp inomhusenheten på monteringsplåtens övre hakar.
- 2. Sväng inomhusenheten till vänster och höger för att kontrollera att den sitter ordenligt fast på monteringsplåten.
- 3. Tryck fast inomhusenheten mot väggen och haka fast den i monteringsplåtens nedre del. Dra inomhusenheten i riktning mot dig för att kontrollera att den sitter ordenligt fast på monteringsplåten.

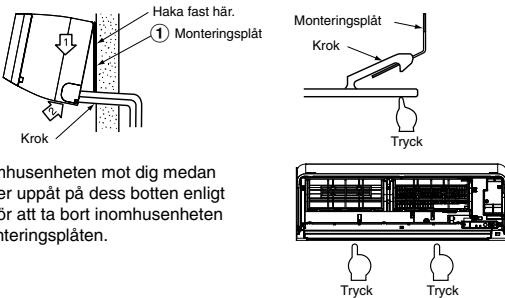

- Dra inomhusenheten mot dig medan du trycker uppåt på dess botten enligt bilden, för att ta bort inomhusenheten från monteringsplåten.

Om inomhusenheten är fäst på installationsplatta med skruvar

1. Avlägsna 2 skruvkäpor med en platt skravmejsel.
2. Fäst dem med Ø4x10-14L, 2 skruvar som förberets på plats.
3. Täck skruvorna som i föregående procedur.

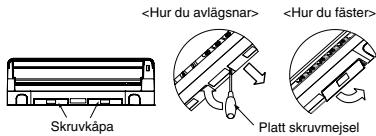

UTOMHUSENHETEN

Plats för montering

- En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i diagrammet.
- Platsen ska kunna bärta upp utomhusenhetens vikt och ska inte förstärka ljudnivån och vibrationerna från enheten.
- Platsen ska även vara sådan att driftsljud och utblåsluft inte stör omgivningen.
- Platsen ska ej heller vara utsatt för kraftig blåst.
- Får inte installeras i närlheten av gasbehållare, antändlig gas eller där det finns risk för gasläckor.
- Se även till att enheten inte blockerar framkomligheten där den står.
- Om utomhusenheten ska installeras upphöjd från mark-/golvnivån, se då till att dess fotter är ordentligt fastsatta.
- Tillåten längd för anslutningsrör är upp till 25 m.

PÅFYLLNING AV KÖLDMEDEL	
Påfyllningsfritt	Mindre än 15 m
Ytterligare köldmedelpåfyllning	16 – 25 m (20g/m)

- Tillåten höjd är upp till 10 m.
- Se till att platsen är sådan att dräneringsvattnet inte förorsakar några problem.

Försiktighetsåtgärder vid Installation i Områden med Snöfall och Kalla Temperaturer


- Använd inte den medföljande dräneringsnippeln för vattendränering. Dränera vattnet från alla dräneringshål direkt.
- För att skydda utomhusenheten från ansamling av snö, installera ett hållbeslag, och fåst en snöskyddskåpa och -platta.
- Använd inte någon variant med dubbla lager.

Dränering

1. Se till att dräneringsslansen har nedåtlutning.


OBS!

- Hålet på utomhussidan ska ha en viss nedåtlutning.

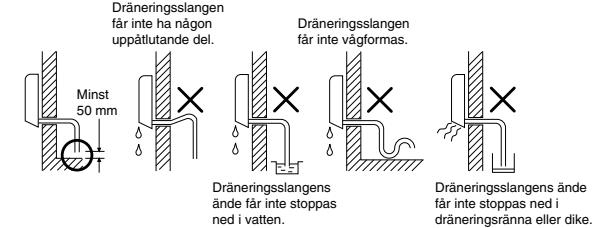

2. Vattnet ska ledas ned i kondensvattenskålen. Se till att vattnet dräneras till en plats utomhus.



3. Vid anslutning av kondensvattenslang för dränering ska anslutningen isoleras med ett skyddsör enligt bilden.



VAR FÖRSIKTIG


Se till att dräneringsröret placeras så att apparaten dräneras korrekt. Felaktig dränering kan medföra kondensdropp.

Luftkonditioneringsaggregatet är strukturerat för att dränera det kondensvattnet som bildas på inomhusenhetens baksida till dräneringstråget. Därför får nätsladden och andra delar inte installeras ovanför dräneringsrännan.

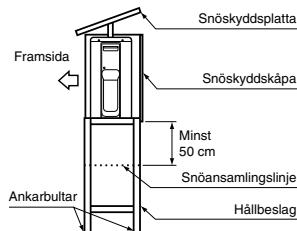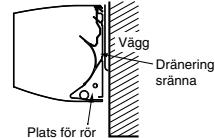

VAR FÖRSIKTIG

1. Montera utomhusenheten så att det inte finns några hinder framför luftutblåset.
2. Installera en trumma eller ett vindskydd för att säkerställa att fläktan kan arbeta normalt då utomhusenheten monteras där den alltid utsätts för kraftig blåst (t.ex. vid kusten eller en hög byggnad).
3. Där det är extremt blåsigt ska enheten installeras så att vinden inte alls kommer åt den.
4. Installation på följande platser kan medföra problem. Installera inte enheten på sådana platser.
 - En plats full av maskinolja
 - Platser med riklig saltinhalt, t.ex. vid kusten
 - Platser med sulfidångor
 - Platser där vägor med hög frekvens kan förväntas, t.ex. i närheten av ljudutrustning, svetsmaskiner och medicinsk utrustning



Anslutning av köldmedierör

Flarekoppling

1. Skär röret med en rörvitare.



2. För in en flaremutter i röret och utför flarekopplingen.

- Marginal för flarekopplingen : A (Enhet : mm)


RIDGID (kopplingstyp)

Yttre diam. för kopparrör	R32 verktyg	Konventionellt verktyg
Ø6,35	0 till 0,5	1,0 till 1,5
Ø9,52	0 till 0,5	1,0 till 1,5

IMPERIAL (vingmuttertyp)	
Yttre diam. för kopparrör	R32
Ø6,35	1,5 till 2,0
Ø9,52	1,5 till 2,0

Skruta åt anslutningen

Rikta in mitten på anslutningsrören och dra åt flaremuttern så långt som möjligt med fingrarna. Dra därefter åt muttern med en skiftnyckel och skruvnyckel enligt bilden.

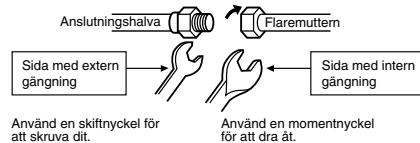

VAR FÖRSIKTIG


Anlägg inte för kraftigt vridmoment. Annars finns risk för att muttern brister.

(Enhet : N·m)

Yttre diam. för kopparrör	Vridmoment
Ø6,35 mm	14 till 18 (1,4 till 1,8 kgf-m)
Ø9,52 mm	33 till 42 (3,3 till 4,2 kgf-m)

- Vridmoment för flarekopplingen

Drifttrycket för R32 är högre än för R22 (C:a 1,6 ggr.). Därför är det nödvändigt att dra åt de uppfälsnade anslutningssektionerna (som ansluter inomhusenheten till utomhusenheten) till specifierat vridmoment. Felaktiga anslutningar orsakar inte bara gasläckor, utan skadar också köldmediekretsen.

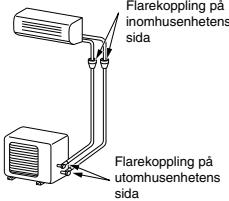

Vakuumsugning

Det går bra att genomföra avluftning direkt efter att rören har anslutits till inomhusenheten.

AVLUFTNING

Evakuera luften i anslutningsrören och inomhusenheten med hjälp av en vakuumpump. Använd inte köldmediet i utomhusenheten. Se vakuumpumpens användarhandbok för ytterligare information.


Hantering av vakuumpump

Se till att använda en vakuumpump med backventil, så att oljan inuti pumpen inte byter riktning och flödar in i luftkonditioneringens rör när pumpen stannar.

(Om oljan i vakuumpumpen tränger in i luftkonditioneringen som använder köldmediet R32, kan det uppstå problem i köldmediekretsen.)

1. Anslut påfyllningsslansen från manometerstället, till avstångningsventilen på gassidan.
2. Anslut påfyllningsslansen till kopplingen på vakuumpumpen.
3. Ställ reglaget på lågtryckssidan för ventilen på manometerstället till fullständigt öppet läge.
4. Sätt igång vakuumpumpen för att börja avluftningen. Om rörledningarnas längd är 25 meter ska evakueringen pågå i cirka 15 minuter. (15 minuter för 25 meter) (med en antagen pumpkapacitet på 27 liter per minut.) Bekräfta därefter att tryckvärdet är -101 kPa (-76 cmHg).
5. Stäng ventilreglaget på lågtryckssidan för manometerstället.
6. Ställ ventilskaftet i avstångningsventilerna för såväl gas- som vätskesidan, på fullständigt öppet läge.
7. Ta bort påfyllningsslansen från serviceuttaget.
8. Se till att ventillhattarna sitter ordentligt fast.

SV

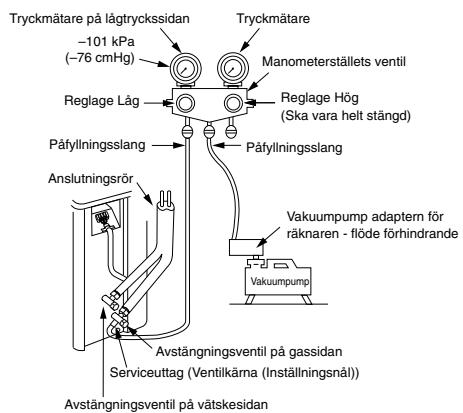

VAR FÖRSIKTIG

- IAKTTA ALLTID FÖLJANDE 5 PUNKTER VID RÖRARBETEN.

- (1) Avlägsna damm och fukt (inuti anslutningsrören).
- (2) Anslutningen ska vara tät (mellan rören och apparaten).
- (3) Evakuera luften i anslutningsrören med VAKUUMPUMP.
- (4) Kontrollera gasläckor (anslutningspunkter).
- (5) Se till att öppna de packade ventilerna helt före användning.


Försiktighetsåtgärder för hantering av nerpackat valv

• Öppna valvstammen hela vägen, men försök inte att öppna den bortom stoppet.

Rörstorlek på packat valv	Storlek på hexagon-skiftnyckel
12,70 mm och mindre	A = 4 mm

• Spän säkert fast valvlocket med vridmoment enligt följande tabell:

Lock	Storlek på lock (H)	Vridmoment
Valvstångs-lock	H17 - H19	14-18 N·m (1,4 till 1,8 kgf-m)
	H22 - H30	33-42 N·m (3,3 till 4,2 kgf-m)
Serviceport-lock	H14	8-12 N·m (0,8 till 1,2 kgf-m)
	H17	14-18 N·m (1,4 till 1,8 kgf-m)

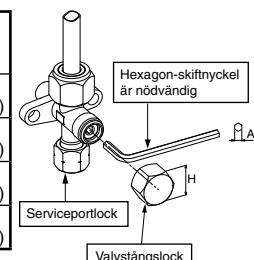

ELEKTRISKT ARBETE

Strömtillförseln kan väljas till att ansluta till inomhusenheten eller utomhusenheten. Välj lämpligt sätt och anslut strömtillförseln och anslutningskabeln genom att följa instruktionerna som följer.

Modell	RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Strömkälla	50Hz, 220 – 240V Enfas	
Maximal belastningsström	9,95A	11,45A
Strömbrytarmärkning	12,5A	14,5A
Strömkabel	H07RN-F eller 60245 IEC66 (minst 1,5 mm ²)	
Anslutningskabel	H07RN-F eller 60245 IEC66 (minst 1,5 mm ²)	


Ledningsdragningar

Inomhusenhet


Det går bra att dra kabeln utan att ta bort huvudpanelen.

1. Avlägsna frontpanelen.

Dra och lyft upp frontpanelen tills den stoppar, flytta armarna på vänster och höger sida utåt och dra sedan mot dig för att avlägsna frontpanelen.
* Akta så att inte frontpanelen faller ner och orsakar person- eller egendomsskada.

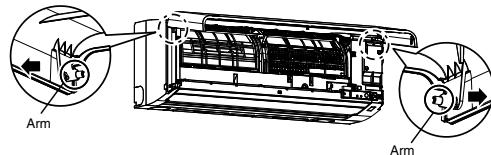


2. Ta bort kabelklämman och skyddet för plintblocket.
3. Förlägg kabeln (av lokal standard) genom rörhålet i väggen.
4. Ta ut kabeln så att den sticker ut cirka 20 cm från framsidan.
5. Förlägg kabeln hela vägen i plintblocket och skruva fast den ordentligt.
6. Vridmoment : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Fäst kabeln på plats med kabelklämman.
8. Fäst skyddet för plintblocket och fäst frontpanelen på inomhusenheten.

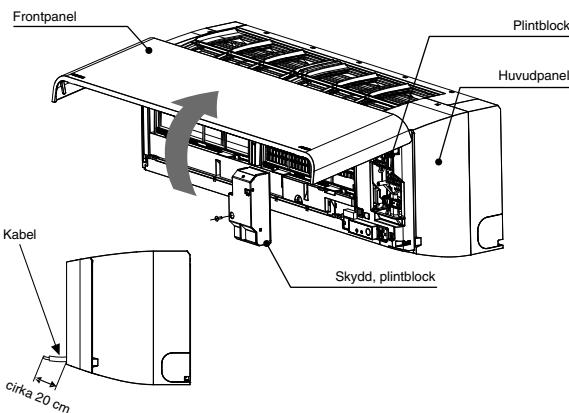

Hur du fäster frontpanelen

Utför fästprocedturen i omvänt ordning för att avlägsna.

Håll frontpanelen horisontellt och för in båda armarna i rännorna. Se till så att båda armarna förs in helt. Om öppningen mellan huvudpanelen och frontpanelen inte är jämn, avlägsna och fäst igen.

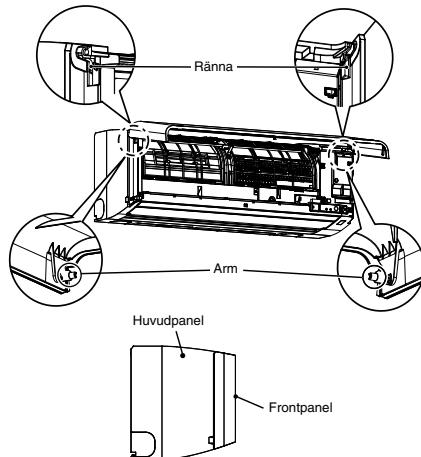


VAR FÖRSIKTIG

- Se till att följa kopplingsschemat på huvudpanelens insida.
- Kontrollera situationen med lokala sladdar samt eventuella specifika dragningsföreskrifter eller begränsningar.


Utomhusenheten

1. Ta bort ventilskyddet från utomhusenheten.
2. Anslut kabeln till plintblocket så att specificerationerna på plintarna på inomhus- och utomhusenheten stämmer överens med varandra.
3. Sätt en öglå på kabeln till utomhusenhetens plintblock enligt installationsschemat för inomhus och utomhusenheten, för att förhindra att det kommer in vatten i utomhusenheten.
4. Isolera de använda kablarna (ledarna) så att inget vatten tränger in i utomhusenheten. Dra dem så att de inte rör vid några strömförande delar eller metalldelar.

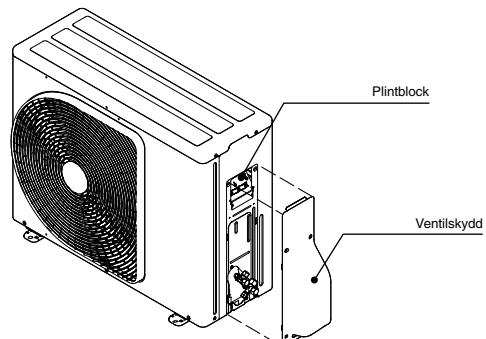


Strömtillförsel- och anslutningskabelanslutning

Strömingång vid inomhusenhetens plintblock (rekommenderas)

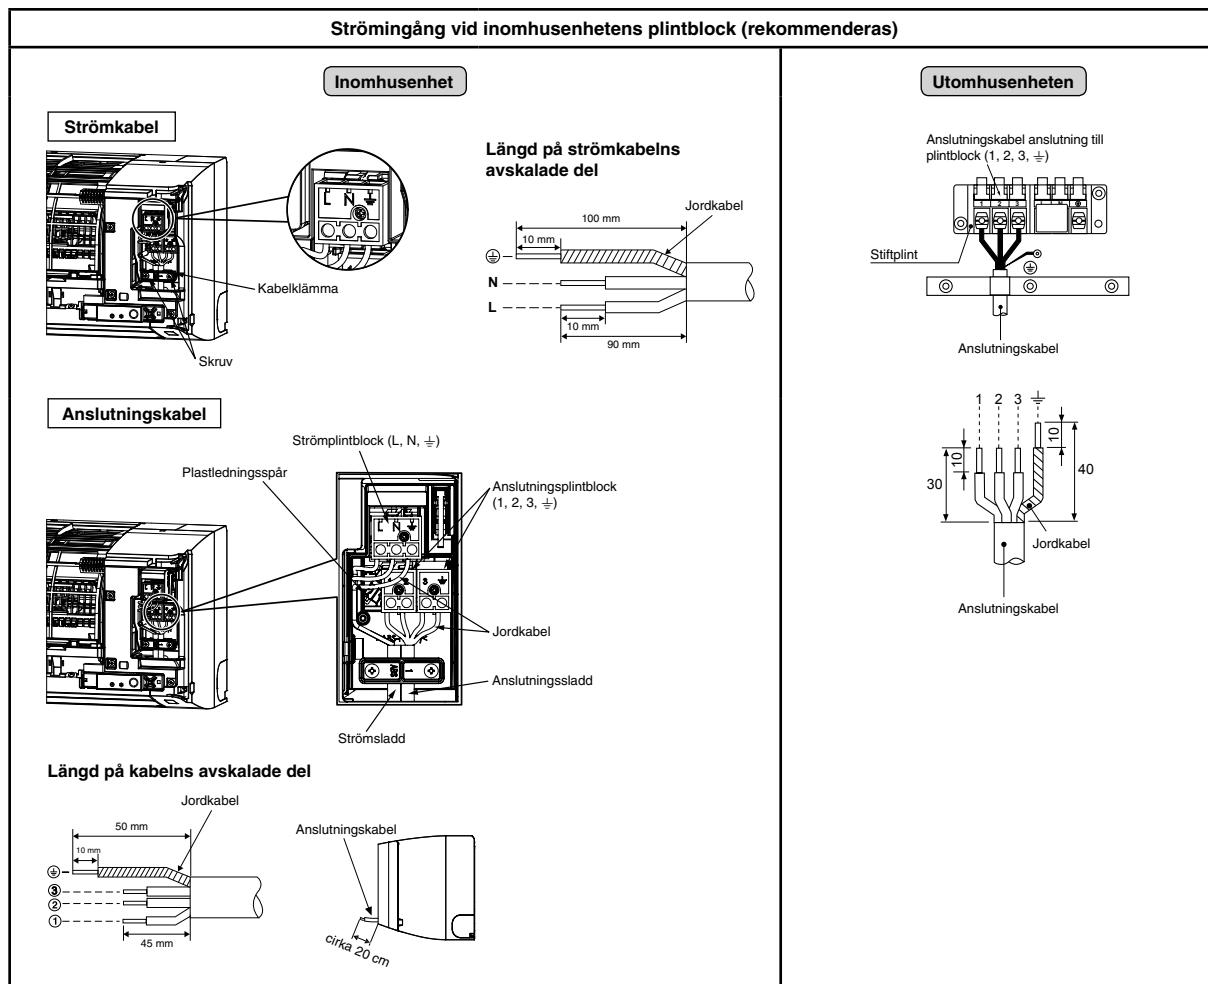


SV

Strömingång vid utomhusenhetens plintblock (valfritt)

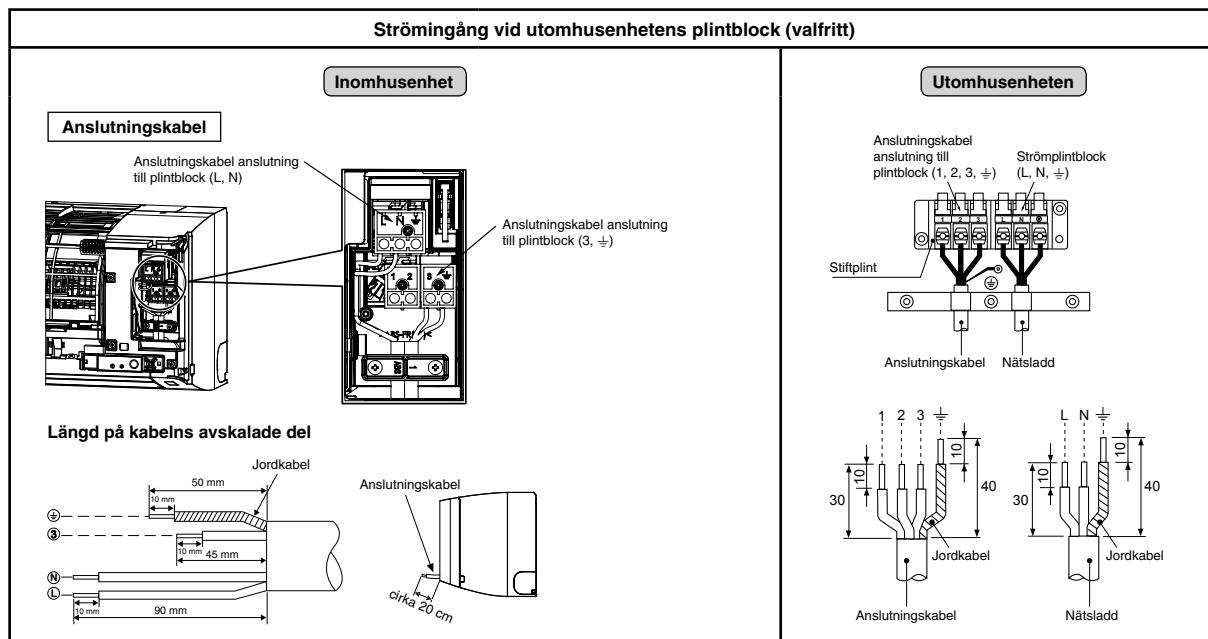


Strömingångs-kopplingsdiagram

Strömingång vid inomhusenhetens plintblock (rekommenderas)

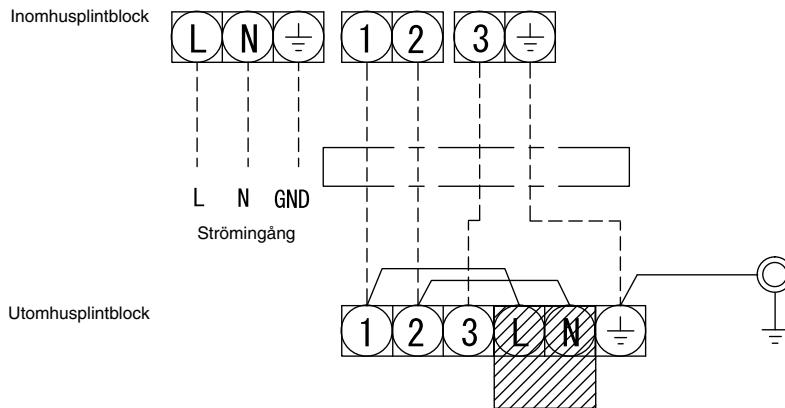

Strömingång vid utomhusenhetens plintblock (valfritt)

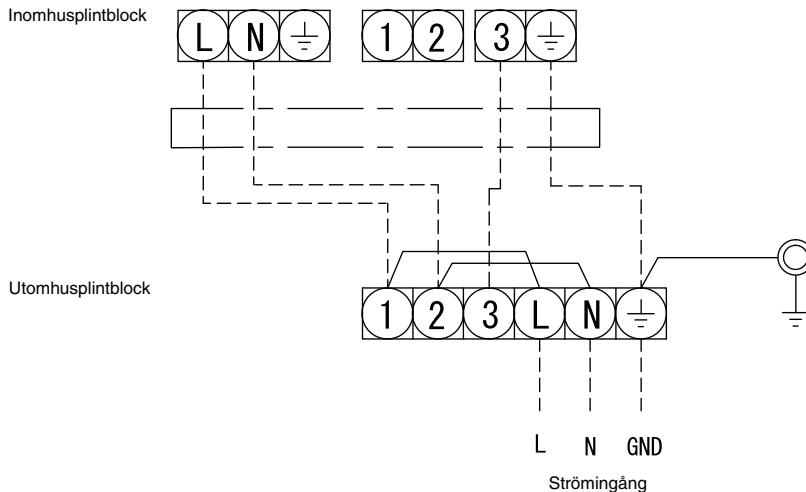


VAR FÖRSIKTIG

1. Strömförsörjningen måste vara samma som den märkta för luftkonditioneraren.
 2. Förbered strömkällan för att användas ensam åt enbart luftkonditioneraren.
 3. Strömbrytare måste användas för strömförsörjningsledningen till denna luftkonditionerare.
 4. Se till så att alla krav uppfylls för strömförsörjning samt även anslutningskabel gällande storlek och kabeldragningsmetod.
 5. Varje ledning måste vara ordentligt ansluten.
 6. Ledningsdragningarna ska medge generös ledningskapacitet.
 7. Fel ledningsanslutning kan leda till att vissa elektriska delar bränns ut.
 8. Om felaktig eller ofullständig kabeldragning utförs kommer det att leda till antändning eller rök.
 9. Denna produkt kan anslutas till huvudströmmen.
- Anslutning till fast kabeldragning: Tillse fast installation via säkerhetsbrytare som bryter kontakten mellan alla poler, med ett kontaktavstånd på minst 3 mm.

ÖVRIGT


Kontrollera gasläckor

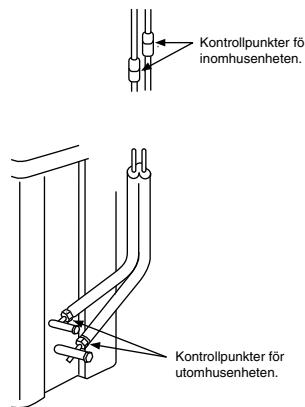

- Kontrollera flareanslutningarna efter gasläckor med en detektor för gasläckor eller med tvållösning.

Testkörning

För att slå på läget TEST RUN (COOL) trycker du på den temporära växeln i 10 sekunder. (Enheten kommer att ge ifrån sig ett kort pipljud.)

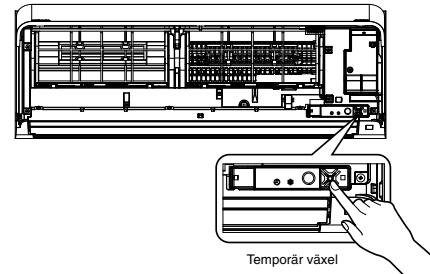

SV

Inställning av omstart

Luftkonditioneringsaggregatet är så konstruerat att det kan starta automatiskt efter strömbrott, i samma driftsläge som före strömbrottet.

Information

Produkten levererades med funktionen Automatisk omstart avstängd. Slå på den vid behov.

Ställa in automatisk omstart

- Tryck in och håll ner den temporära växeln på inomhusenheten i 3 sekunder för att starta drift (3 pipljud och lampan OPERATION blinkar 5 gånger/sek i 5 sekunder).
- Tryck in och håll ner den temporära växeln på inomhusenheten i 3 sekunder för att stoppa drift (3 pipljud men lampan OPERATION blinkar ej).
 - Om en PÅ-timer eller AV-timer ställts in, aktiveras inte AUTOMATISK ÅTERSTART.

Fjärrkontroll A-B Val


- När två inomhusenheter installeras i samma rum eller i två intilliggande rum, kan det hända att båda enheterna tar emot signalen från fjärrkontrollen och aktiveras, trots att avsikten var att starta enbart den ena. Detta kan lösas genom att man ställer in antingen den ena fjärrkontrollen på inställningen B (båda är inställda på A vid leverans från fabrik).
- Signaler från fjärrkontrollen kan inte tas emot när inomhusenheter och fjärrkontrollen har olika inställningar.
- Det finns ingen koppling mellan inställning A/B och rum A/B vid anslutning av rör och kablar.

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneren så den hamnar i läget ON.
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
- Tryck och håll ner knappen på Fjärrkontrollen med en pennspets. "00" visas nu på displayen.
- Tryck på medan du håller nere . "B" visas nu på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneren stängs av och hamnar i läget OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad.

Obs! : 1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
3. Fabriksinställningen hos Fjärrkontrollen från fabriken är A.

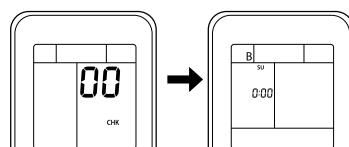

VAROTOIMENPITEET

	Lue tämän käyttöoppaan varoitukset huolellisesti ennen laitteen käyttöä.		Laite on täytetty R32-kylmääaineella.
---	--	---	---------------------------------------

- Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Noudata alla olevia varoituksia onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Symbolit ja niiden tarkoitus näkyy alla:

VAROITUS : Ilmaisee, että väärä käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

HUOMIO : Ilmaisee, että väärä käyttö voi johtaa loukkaantumiseen (*1) tai omaisuusvahinkoihin (*2).

*1: Henkilövammat tarkoittavat pieniä onnettomuuksia, kuten palovammat tai sähköiskut, jotka eivät vaadi sairaalahoitoa.

*2: Omaisuusvahingot tarkoittavat suurempia vahinkoja, jotka vaikuttavat varoihin tai resursseihin.

Yleistä käyttöä varten

Laitteen käyttöön tarkoitettujen virtajohdon sekä liitintäkaapelin on oltava vähintään polykloropreenipäälysteinen taipuisa johto (tyyppi H07RN-F) tai tyyppin 60245 IEC66 johto. (Asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.)

HUOMIO

Laitteen kytkeminen irti verkkovirtalähteestä

Laite on kytettävä verkkovirtalähteeseen käyttäen virrankatkaisijaa tai kytkintä, jonka koskettimien ero on vähintään 3 mm kaikissa navoissa.

VAARA

- AINOSTAAN PÄTEVÄ SÄHKÖASENTAJA SAA SUORITTAÄ ASENNUKSEN.
- KATKAISE VIRRANSYÖTTÖ ENNEN SÄHKÖTÖIDEN ALOITTAMISTA.
VARMISTA, ETTÄ KAIKKI VIRTAKYTKIMET ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ.
LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA SÄHKÖISKUUN.
- KYTKE LIITÄNTÄKAAPELI OIKEIN. JOS LIITÄNTÄKAAPELI KYTKETÄÄN
VÄÄRIN, SÄHKÖOSAT SAATTAVAT VAURIOITUA.
- TARKISTA ENNEN ASENNUSTA, ETTEI MAADOITUSJOHDIN OLE
VAURIOITUNUT TAI IRTI.
- ÄLÄ ASENNAA LAITETTA PALAVIEN KAASUJEN TAI NIIDEN HÖYRYJEN
LÄHEISYYTEEN.
TÄMÄN OHJEEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA
TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN.
- SISÄYKSIÖN YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVAN TULIPALOVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI LAITE ON SIJOITETTAVA TARPEEKSI ETÄÄLLE (YLI 2 M)
LÄMPÖLÄHTEISTÄ KUTEN LÄÄMMITYSPATTEREISTA, LÄÄMMITYSLAITTEISTA,
UUNEISTA, LIESISTÄ JNE.
- KUN ILMASTOINTILAITE SIIRRETÄÄN ASENNETTAVAKSI TOISEEN
PAIKKAAN, ON VAROTTAVA KYLMÄAINeen (R32) SEKOITTUMISTA
MUUN KAASUMAISEN AINEEN KANSSA JÄÄHDYTYSKIERROSSA. JOS
KYLMÄAINEESEEN SEKOITUU ILMAA TAI MUUTA KAASUA, KAASUNPAINЕ
JÄÄHDYTYSKIERROSSA NOUSEE EPÄTAVALLISEN KORKEAKSI, MIKÄ
JOHTAA PUTKEN HALKEAMISEEN JA MAHDOLLISIIN HENKILÖVAHINKOIHIN.
- MIKÄLI PUTKESTA VUOTAA KYLMÄAINEKAASUA ASENNUKSEN AIKANA,
HUONEESEEN ON PÄÄSTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI RAIKASTA ILMAA.
KYLMÄAINE MUODOSTAA MYRKYLLISTÄ KAASUA, JOS SE PÄÄSEE
KUUMENEMAAN ESIM. TULESSA.

FI

VAROITUS

- Laitteeseen ei saa missään tapauksessa tehdä muutoksia poistamalla
varolaitteita tai ohittamalla varmistuskytkimiä.
- Älä asenna laitetta paikkaan, joka ei kestä sen painoa.
Laitteen putoaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.
- Kiinnitä virtajohtoon hyväksytty pistoke ennen sähkötöiden suorittamista.
Varmista myös, että laite on maadoitettu kunnolla.
- Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, joita yksikön ulkopuolella oleva
läämmityskaapeli aiheuttaa.
- Laite on asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.
Mikäli havaitset laitteessa vaurion, älä asenna sitä. Ota välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.

- Älä käytä muuta jäähdytysainetta kuin sitä, joka on ilmoitettu käytettäväksi lisäystä tai vaihtoa varten.
Muuten jäähdytyspiirissä saattaa syntyä epätavallisen korkea paine, josta saattaa seurata laitteen räjähtäminen tai henkilövahinkoja.
- Älä käytä mitään muita keinoja sulatuksen suorittamiseksi kuin mitä on suositeltu valmistajan toimesta.
- Laite tulee asettaa tilaan, jossa ei ole jatkuvasti käytössä olevia syttymisen lähteitä (esimerkiksi: avotuli, käytettävä kaasulaite tai sähkölämmitin).
- Huomioi että jäähdytysnesteen eivät ehkä tuoksu.
- Älä lävistä tai polta, koska laite on paineistettu. Älä altista laitetta lämmölle, liekeille, kipinölle, tai muille syttymisen lähteille. Muutoin se voi pudota ja aiheuttaa vammautumisen tai hengenmenetyksen.
- R32-mallia varten, käytä putkia, kaulusmutteria ja työkaluja, jotka ovat määriteltyjä R32-jäähdytysnesteeelle. Olemassa olevan (R22) putkituksen, kaulusmutterin ja työkalujen käyttö voi aiheuttaa epänormaalina korkeana painetulla jäähdytysnesteen kierrossa (putkitus), ja voi mahdollisesti tuottaa räjähdyksen ja vammautumisen.
- Käytettyjen kupariputkien R32 paksuuden tulee olla yli 0,8mm. Älä koskaan käytä ohuempia kuin 0,8mm kupariputkia.
- Älä koskaan suorita polttoiliitää rakennuksen tai asumuksen tai huoneen tilassa, yhdistääessa sisätilayksikön lämmönvaihdinta väliliitääntäputkistoon. Jäähdytysnesteen liitää rakennuksen tai asumuksen tai huoneen sisäpuolella, tulee toteuttaa juotoksella tai hitsauksella. Sisätilayksikön liitos polttamalla, voidaan suorittaa vain ulkotilassa tai rakennuksen tai asumuksen tai huoneen ulkopuolella. Polttoiliitos voi aiheuttaa kaasun vuotoa ja leimahtavan ilmapiirin.
- Asennusten tai huoltojen tultua viedyksi päätökseen, vahvista että ei ole jäähdytysaineen kaasun vuotoa. Se voi generoida myrkyllistä kaasua, kun jäähdytysaine tulee kosketuksiin tulen kanssa.
- Laite ja putkisto asennetaan, käytetään ja säilytetään huoneessa, jossa lattiatala on suurempi kuin $A_{\min} \text{ m}^2$.
Kuinka saadaan $A_{\min} \text{ m}^2 : A_{\min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$
M on kylmääineen määrä laitteessa kg:ssa. h_0 on laitteen asennuskorkeus metreissä: 0,6 m lattialla seisten/1,8 m seinäkiinnityksessä/1,0 m ikkunakiinnityksessä/2,2 m sisäkattoon kiinnitetynä (Näiden yksiköiden suositeltu asennuskorkeus on 2,5 m.).
- Noudata kansallisia kaasun säädöksiä.

HUOMIO

- Laitteen altistuminen vedelle tai muulle kosteudelle ennen asennusta voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä säilytä laitetta kosteassa kellarissa äläkä anna sen kastua sateessa tai vedessä.
- Poistettuasi laitteen pakauksesta tarkista se huolellisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa leimahtavan kaasun vuotoa voi ilmetää. Tilanteessa, jossa kaasua vuotaa ja kertyy yksikön ympärille, se saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Älä asenna laitetta paikkaan, joka voi lisätä sen tärinää. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa sen melutaso kasvaa tai sen aiheuttama melu ja poistoilma voisivat häiritä naapureita.
- Ole varovainen käsitellessäsi teräväkulmaisia osia.
- Lue tämä asennusopas huolellisesti ennen laitteen asentamista. Opas sisältää tärkeitä ohjeita koskien laitteen oikeaa asennusta.
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näissä käyttöohjeissa olevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

FI

ILMOITUS SÄHKÖNTOIMITTAJALLE

Muista ilmoittaa laitteen asennuksesta paikalliselle sähköntoimittajalle ennen asennusta. Mikäli asennuksen yhteydessä esiintyy ongelmia tai sähköntoimittaja ei hyväksy asennusta, ryhdymme tarvittaviin vastatoimenpiteisiin.

■ Tärkeitä tietoja käytettävästä kylmääaineesta

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Älä päästää kaasuja ilmakehään.

Kylmääaineen typpi: **R32**


GWP⁽¹⁾-arvo: **675** * (esim. R32, viite AR4)

⁽¹⁾GWP = Global Warming Potential (vaikutus ilmaston lämpenemiseen)

Kylmääaineen määrä on ilmoitettu yksikön nimkilvessä.

* Tämä arvo perustuu F-kaasuasetukseen 517/2014


SISÄ- JA ULKOYKSIKKÖJEN ASENNUSKAAVIO

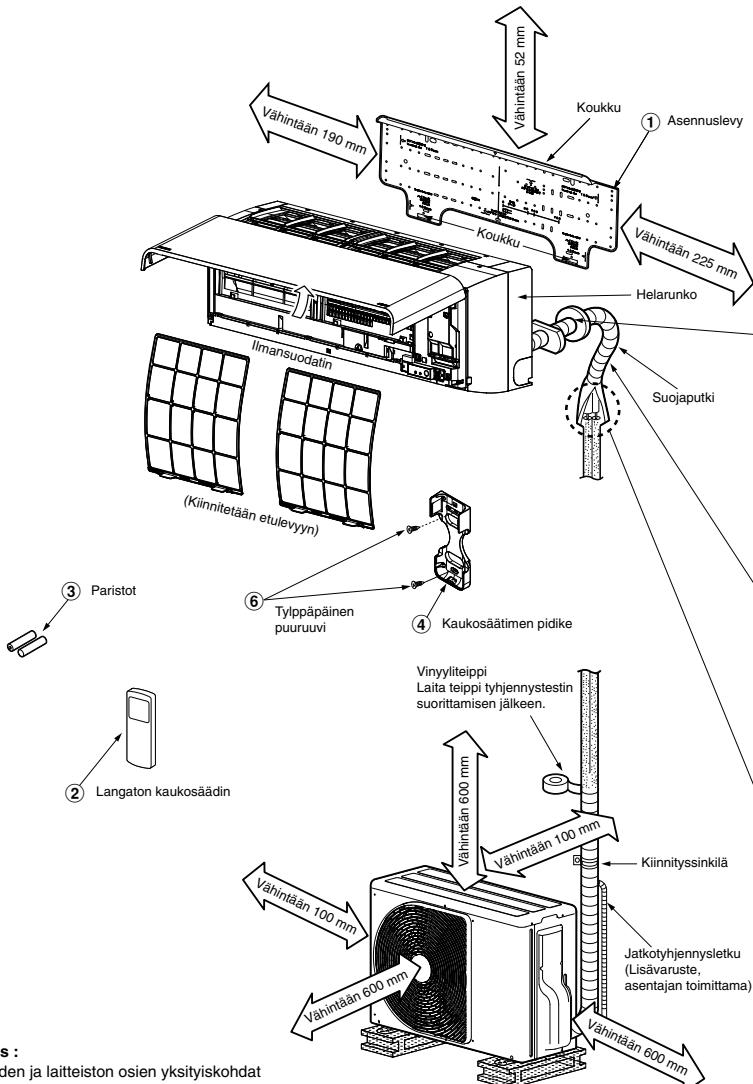

Huomautus :


- Tarvikkeiden ja laitteen osien yksityiskohdat on kuvattu tarvikkeluettelossa.
- Osa kuvista voi eroata todellisista osista.

Vasemmanpuoleinen takaputkisto ja vasemmanpuoleinen putkisto




Aseta pehmuste sisäyksikön ja seinän väliin ja kallista sisäyksikkö käytön tehostamiseksi.

Apuputket voidaan liittää laitteeseen vasemmalle puolelle, taakse vasemmalle, taakse oikealle, oikealle puolelle, alle oikealle tai alle vasemmalle.

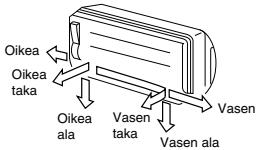


Älä päästä tyhjennysletkua löystymään.



Varmista, että tyhjennysletku menee alas päin.

Polttolaittanta tulee asentaa ulkotilassa.

Eristä kylmänesteputket erikseen, ei yhdessä.




6 mm paksuinen lämmönkestävä polyteekinivahto

Lisävarusteena saatavat asennusosat

Osan koodi	Osan nimi	Kpl
(A)	Kylmänesteputki Nestepuoli : Ø6,35 mm Kaasupuoli : Ø9,52 mm	Yksi kutakin
(B)	Putken eristysmateriaali (polyteekinivahto, 6 mm paksuinen)	1
(C)	Kitti, PVC-teipit	Yksi kutakin

Ulkoyksikon kiinnittäminen kiinnityspulteilla

- Kiinnitä ulkoyksikkö kiinnityspulteilla ja muttereilla, jos se altistuu voimakkaille tuulelle.
- Käytä halkaisijaltaan Ø8 mm:n tai Ø10 mm:n ankkuripultteja ja -muttereita.
- Jos laitteesta on poistettava sulatusvesi, kiinnitä tyhjennysnippa (no.(7)) ja vesitiivis tulppa (no.(8)) ulkoyksikon pohjalevyyn ennen sen asentamista.

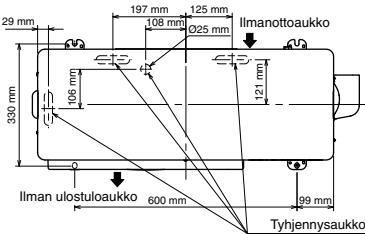

* Tyhjennysnippa ja vedenkestävä tiivistetulppa ovat pakattu ulkoyksikköön.

SISÄYSIKKÖ

Asennuspaikka


- Sisäysikön ympärille on asennuspaikassa jäättävä tarpeeksi vapaata tilaa asennuskaaviossa esitetyllä tavalla.
- Asennuspaikassa ei saa olla esteitä ilmanottoaukon ja ilman ulostulaukon läheisyydessä.
- Asennuspaikan on mahdollistettava ulkoiksiikköön menevien putkien helppo asennus.
- Asennuspaikan on mahdollistettava etupaneelin avaaminen.
- Sisäysiköön on asennettava vähintään 2,5 metrin korkeudelle. Esineiden laittamista sisäysikön päälle on vältettävä.

HUOMIO

- Sisäysikön langattoman vastaanottimen altistumista suoralle auringonvalolle on vältettävä.
- Sisäysikön mikroprosessori ei saa olla liian lähellä radiotaajuisen kohinan lähteitä.
(Tarkemmat tiedot omistajan oppaassa.)

Kaukosäädin


- Kaukosädin on sijoitettava paikkaan, jossa sen ja sisäysikön välissä ei ole esim. verho tai muuta signaalilinjaa estävä estettä.
- Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai on lämpölähteinen, kuten lieden, läheisyydessä.
- Pidä kaukosäädin vähintään yhden metrin päässä TV-vastaanottimesta tai stereolaiteistosta. (Tämä on tarpeen kuvan häiriöiden ja kohinahäiriöiden estämiseksi.)
- Kaukosäätimen sijainti tulisi määritetä alla olevan kaavion mukaisesti.

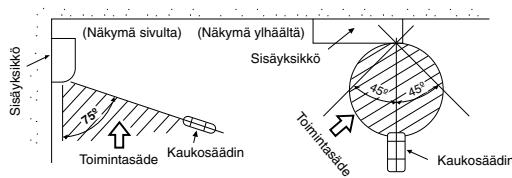

Aukon tekeminen ja asennuslevyn kiinnittäminen

Aukon tekeminen

Kun kylmänestepuket asennetaan takaapäin

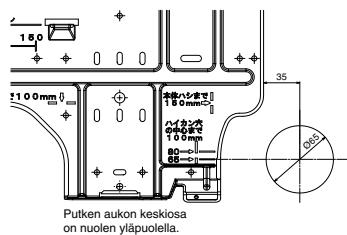


- Kun olet määrittynyt putken aukon paikan asennuslevyn (➡), poraa putken aukko (halk. Ø65 mm) hieman alaviistoon ulospäin.

HUOM.

- Kun aukko tehdään seinään, jossa on metallisäleikkö, rautalankasäleikkö tai metallilevy, on käytettävä erikseen hankittavaa putken aukon reunarendusta.

Asennuslevyn kiinnittäminen

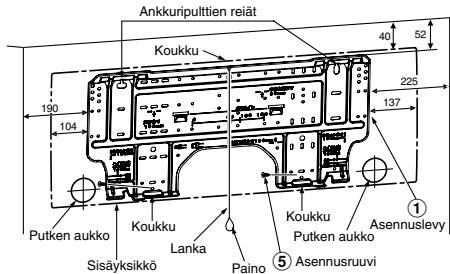


FI

Kun asennuslevy kiinnitetään suoraan seinään

- Ruuvaa asennuslevy ylä- ja alaosastaan tiukasti seinään kiinni sisäysikön asentamista varten.
- Jos asennuslevy kiinnitetään ankkuripulteilla betoniseinään, laita ankkuripulit alla olevassa kuvassa näkyviin reikiin.
- Kiinnitä asennuslevy seinään vaakasuoran.

HUOMIO

Kun kiinnität asennuslevyn seinään asennusruuvilla, älä käytä ankkuripulit reikiä. Muussa tapauksessa sisäysikö voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.

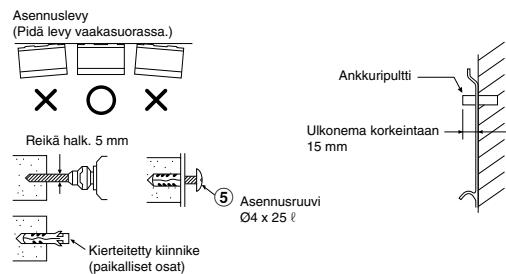

HUOMIO

Jos yksikköä ei asenneta tukevasti, se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.

- Tili- tai betoniseinään tai vastaavaan on tehtävä halkaisijaltaan n. 5 mm:n reikiä.
- Laita reikiin kiertetettyt kiinnikkeet asennusruuveja (no. ⑤) varten.


HUOM.

- Kiinnitä asennuslevyn neljä nurkkaa ja alaosa seinään 4-6 asennusruuvilla.

Putkiston ja tyhjennysletkun asentaminen

Putkien ja tyhjennysletkun vetäminen

- * Koska laitteesta saattaa tihku kosteutta sen vioittuessa, kummakin yhdysputket on eristettävä. (Eristysmateriaalina on käytettävä polyteeterivahta.)

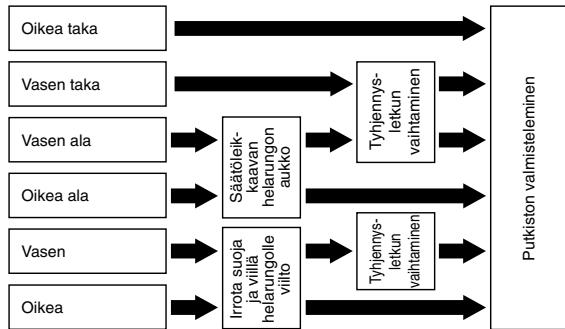

1. Säätöleikkaavan helarungon aukko


- Alavasemmalle tai alaoikealle**
Viillä pihdeillä viilto helarungan alavasemmalla tai oikealla puolella alavasemmalle tai -oikealle liitännälle.
- Vasemmalle tai oikealle**
Irrota suoja ja viillä pihdeillä aukko helarungon vasemmalla tai oikealla puolella alavasemmalle tai -oikealle liitännälle.

2. Tyhjennysletkun vaihtaminen

Vasemmanpuoleista liitintää, vasemmanpuoleista alaliitintää ja vasemmanpuoleista takaliitintää varten on vaihdettava tyhjennysletku ja tyhjennystulppa.


Tyhjennysletkun poistaminen

- Tyhjennysletku voidaan irrottaa irrottamalla sen kiinnitysruuvia ja vetämällä sitten ulos tyhjennysputken.
- Kun irrotat tyhjennysputkin, varo teräslevyn terävää reunaa. Reunat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
- Asenna tyhjennysputki asettamalla sen tiukasti paikalleen, kunnes liitintäsoat kosketettavat lämpöeristettä ja kiinnit se alkuperäisellä ruuvilla.

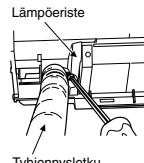


Tyhjennystulpan irrottaminen

Leikkaa tyhjennystulppa nokkapihdeillä ja vedä se ulos.



Tyhjennustulpan kiinnittäminen

- Laita sisään kuusioavain (4 mm) päähän keskelle.
- Asenna tyhjennystulppa tiukasti paikoilleen.

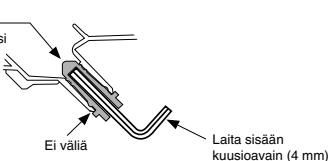


HUOMIO

Liitä tyhjennysletku ja tyhjennystulppa tiukasti. Muussa tapauksessa niistä voi vuotaan vettä.


Oikeanpuoleisen tai vasemmanpuoleisen liitännän tapauksessa

- Irrota suoja käsin ja leikkaa aukko.
- Sen jälkeen kun helarungon aukot on merkitty veitsellä tai merkkitapilla, leikkaa ne pihdeillä tai vastaavalla työkalulla.

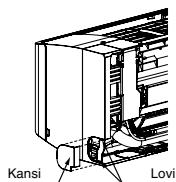

Oikeanpuoleisen tai vasemmanpuoleisen alaliitännän tapauksessa

- Sen jälkeen kun helarungon aukot on merkitty veitsellä tai merkkitapilla, leikkaa ne pihdeillä tai vastaavalla työkalulla.

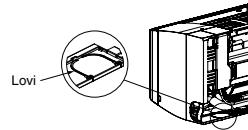


Vasemmanpuoleinen putkiliitintä

- Taivuta yhdysputki siten, että se tulee korkeintaan 43 mm etäisyydelle seinän pinnasta. Jos yhdysputki on yli 43 mm etäisyydellä seinän pinnasta, sisäyskikön asennus saattaa olla epävakaata.
- Taivuta yhdysputkea taivutusjousella, ettei putki vaurioudu.

Taivuta yhdysputkea 30 mm säteellä.

Putken liittäminen yksikön asentamisen jälkeen (kuva)

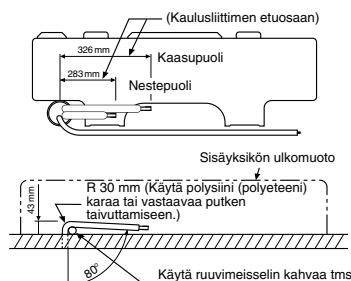

VAROITUS

- Älä koskaan suorita polttoliitintää rakennuksen tai asumuksen tai huoneen tilassa, yhdistäässä sisätilayksikön lämmönvaihdinta väliliitintäputkistoon. Jäähdtyksenesteen liitintä rakennuksen tai asumuksen tai huoneen sisäpuolella, tulee toteuttaa juotoksella tai hitsauksella. Sisätilayksikön liitos polttamalla, voidaan suorittaa vain ulkolaisissa tai rakennuksen tai asumuksen tai huoneen ulkopuolella. Polttoliitos voi aiheuttaa kaasun vuotoa ja leimahtavan ilmapiirin.


HUOM.

Jos putki taivutetaan väärin, sisäyskikön asennus seinälle saattaa olla epävakaata.

Vedä yhdysputki putken aukon läpi, liitä se apuputkiin ja kiedo eristysteippi putkien ympärille.

HUOMIO


- Sido apuputket (kaksi) ja yhdysputki tiukasti eristysteipillä. Sido vain apuputket (kaksi) eristysteipillä vasemmanpuoleisen liitännän ja vasemmanpuoleisen takaliitinnän tapauksessa.

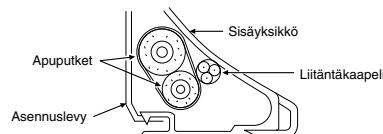

- Järjestele putket huolellisesti, ettei mikään niistä työnny esii sisäyskikön takalevystä.
- Liitä apuputket ja yhdysputket huolellisesti toisiinsa ja leikkaa pois yhdysputken ympärille kierretty eristysteippi liitoksen kaksinkertaisen teippauksen välttämiseksi. Tiivistä liitos vinyyliteipillä jne.
- Koska putket saattavat kostua koneen vioittuessa, kummakin yhdysputket on eristettävä. (Eristysmateriaalina on käytettävä polyteeterivahta.)
- Taivuta putkea varovaisesti, ettei se vaurioudu.

Sisäyskön kiinnittäminen


- Vie putki seinässä olevan aukon läpi ja kiinnitä sisäyskikkö asennuslevyn ylemäksi koukkuihin.
- Keikuta sisäyskikköä oikealle ja vasemmalle puolelle varmistaaksesi, että se on tukeasti kiinni asennuslevyssä.
- Paina sisäyskikkö seinää vasten ja kiinnitä se asennuslevyn alaosan koukkuihin. Vedä sisäyskikkö itsseesi pään varmistaaksesi, että se on tukeasti kiinni asennuslevyn koukuissa.

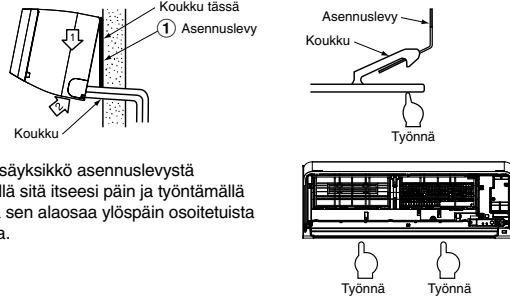

- Irrota sisäyskikkö asennuslevystä vetämällä sitä itseesi pään ja työntämällä samalla sen alaosaa ylöspäin osoitettuista kohdistista.

Tapauksessa jossa sisäyskikkö on kiinnitetty asennuslevyyn ruuveilla

- Poista 2 ruuvisuojaa lattaruuvimeisselillä.
- Kiinnitä ne kahdella Ø4x10–14 L ruuvilla, jotka on valmisteltu kohteessa.
- Aseta ruuvisuojat paikalleen kuten aikaisemmassa toimenpiteessä.

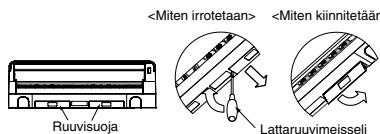

ULKOYKSIKKÖ

Asennuspaikka

- Ulkoyksikön ympärille on asennuspaikassa jäättävä tarpeeksi vapaata tilaa asennuskaaviossa esitettyllä tavalla.
- Asennuspaikan on kestettävä ulkoyksikön paino ja se ei saa lisätä ulkoyksikön melutasoa ja tärinää.
- Asennuspaikan on oltava sellainen, etteivät laitteet käyttömelua ja poistoilma häiritse naapureita.
- Ulkoyksikö ei saa altistua voimakkaille tuulelle asennuspaikkaan.
- Asennuspaikan läheisyydessä ei saa olla palavan kaasun vuotoja.
- Ulkoyksikö ei pidä tukkia kulkuväylää asennuspaikassa.
- Jos ulkoyksikö asennetaan korkealle maanpinnasta, sen jalat on kiinnitetävä.
- Liitännätputken sallittu pituus on 25 m.

JÄÄHDYTYSAINeen TÄYTÖ	
Tyhjä	Alle 15 m
Jäähdytysaineen lisätäytö	16 – 25 m (20g/m)

- Sallittu korkeus on 10 m.
- Poistovesi ei saa aiheuttaa ongelmia asennuspaikassa.

Huomiot asennuksesta alueille, joissa on lumisadetta ja kylmiä lämpötiloja


- Älä käytä mukana toimitettua nippaa veden tyhjentämiseen. Tyhjennä vesi suoraan tyhjennysreisiästä.
- Suoja ulkoyksiköö lumelta asentamalla kiinnityskehyn ja suojakuvun ja -levyn.
- * Älä käytä päälekkäistä asennusta.

Vedenpoisto

- Tyhjennysletku on vedettävä alaviistoon.


HUOM.

- Putken aukko on tehtävä hieman alaviistoon ulospäin.

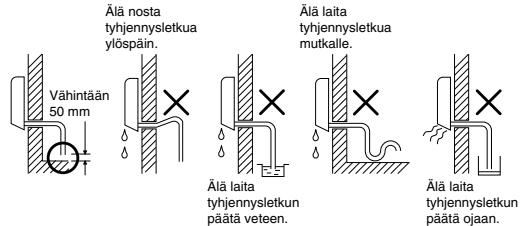

- Johda vesi vesiaistiin. Varmista, että vesi tyhjennetään ulkopuolelle.



- Tyhjennysletku liittäessä eristä jatkotyhjennysletkun liitososa suojaaputkella.



HUOMIO


Asettele tyhjennysletku siten, että vesi poistetaan yksiköstä kunnolla. Riittämätön vedenpoisto voi johtaa pisaroiden tippumiseen yksiköstä.

Ilmostointilaiteen rakenne on sellainen, että sisäyskön taakse muodostuneesta kosteudesta kerääntynyt vesi johdetaan tyhjennysastiaan. Tästä syystä virtajohto ja laitteen muita osia ei saa säälyttää tyhjennysohjaimen yläpuolella.

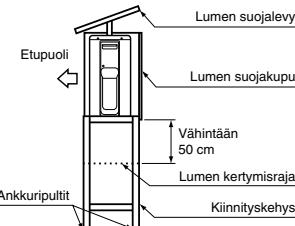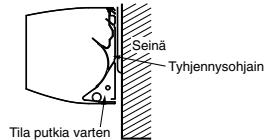

HUOMIO


- Asenna ulkoyksikkö siten, ettei mikään tuki ilman ulostuloaukkoja.
- Jos ulkoyksikkö asennetaan paikkaan, jossa on jatkuvasti voimakas tuuli (esim. rannikolle tai korkean rakennuksen yläkerroksiin), puhaltimen normaalai toiminta on varmistettava kanavan tai tuulensuojuksen avulla.
- Erityisen tuulisilla alueilla ulkoyksikkö on asennettava siten, että tuuli ei pääse siihen.
- Asennus seuraaviin paikkoihin voi aiheuttaa ongelmia.
• Älä asenna yksikkö tällaisiin paikkoihin.
• Paikka, jossa on runsaasti koneöljyä.
• Suolapitoinen paikka kuten rannikko.
• Paikka, jossa on runsaasti sulfidia.
• Paikka, jossa korkeataajuisten radioaaltojen syntyminen audiolaiteista, hitsausmuuntajista tai lääketieteellisistä laitteista on todennäköistä.

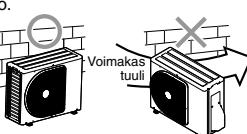

Kylmänesteputkien liittäminen

Liittäminen kaulusliitoksella

1. Katkaise putki putkenkatkaisimella.



2. Laita kaulusmutteri putkeen ja liitä putki kaulusliitoksella.

- **Ulkonemavara kaulusliitännöissä : A (Yksikkö : mm)**


RIDGID (kytkintyyppi)

Kupariputken ulkohalkaisija	R32-työkalua käytetty	Tavallista työkalua käytetty
Ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5

IMPERIAL (siipimutterityyppi)	
Kupariputken ulkohalkaisija	R32
Ø6,35	1,5 - 2,0
Ø9,52	1,5 - 2,0

Liitännän kiristäminen

Kohdista yhdysputkien keskkohdat toisiinsa ja kiristä kaulusmutteri mahdollisimman tiukalle sormin. Kiristä sitten mutteri mutteri- ja momenttiavaimella kuvassa osoitetulla tavalla.



Käytä kiinnittämiseen mutteria vointa.

Käytä kiristämiseen momenttiavainta.

HUOMIO


Älä kiristä mutteria liikaa. Muussa tapauksessa mutteri saattaa murtua olosuhteista riippuen.

(Yksikkö : N·m)

Kupariputken ulkohalkaisija	Kiristysmomentti
Ø6,35 mm	14 - 18 (1,4 - 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm	33 - 42 (3,3 - 4,2 kgf·m)

• Kiristysmomentti kaulusliitännöissä

R32:n käyttöaineon suurempi kuin R22:n (N. 1,6 kertaa). Sisä- ja ulkoyksikön yhdistävät kaulusliitännät on tästä syystä kiristettävä määritettyyn kiristysmomenttiin. Huonot liittännät saattavat aiheuttaa kaasuvuotojen ohella vauroitaa jäähdytyskierroon.

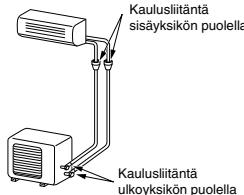

Tyhjentäminen

Kun putket on liitetty sisäyskikköön, ilmanpoisto voidaan suorittaa välittömästi.

ILMANPOISTO


Poista yhdysputkissa ja sisäyskökissä oleva ilma tyhjöpumpun avulla. Älä käytä kylmänestettä ulkoyksikössä. Saat lisätietoja tyhjöpumpun käyttöohjeesta.

Tyhjöpumpun käyttäminen

Käytä ehdottomasti tyhjöpumppua, jossa on paluuvirtauksen estotoiminto, jottei pumpun sisällä oleva öljy virtaa takaisin ilmostointilaitteen putkiin, kun pumpu pysähtyy.

(Jos tyhjöpumpun sisällä oleva öljy pääsee ilmostointilaitteeseen, jossa käytetään R32-kylmänestettä, seurauksena voi olla jäähdytyskierron ongelmia.)

- Liitä täytöletku jakeluputkiston venttiilistä kaasupuolen tiivistetyn venttiilin syöttöaukkoon.
- Liitä täytöletku tyhjöpumpun liitääntäaukkoon.
- Avaavat täysin jakeluputkiston venttiilin matalapaineepuolen kahva.
- Käynnistä tyhjöpumpun aloittamaksi tyhjentämisen. Jatka tyhjennystä noin 15 minuutin ajan, jos putkiston pituus on 25 metriä. (15 minuutia 25 metriille) (oletaan, että pumpun kapasiteetti on 27 litraa/minuutti.) Tarkista sitten, että yhdistelmäpainemittarin lukema on -101 kPa (-76 cmHg).
- Sulje jakeluputkiston venttiili matalapaineepuolen kahva.
- Avaavat täysin tiivistetyjen venttiilien venttiilien varsia (sekä kaasuettä nestepuoli).
- Irrota täytöletku syöttöaukosta.
- Kiristä tiukasti tiivistetyjen venttiilien venttiilihatut.

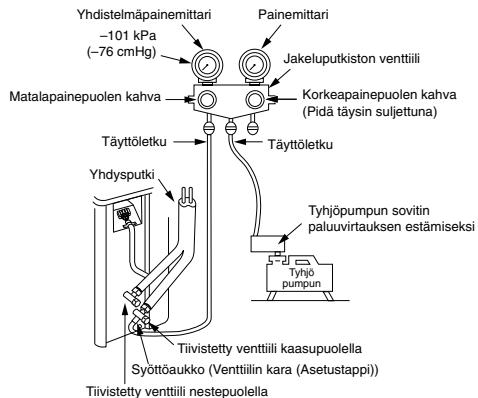

HUOMIO

• VIISI TÄRKEÄÄ PUTKISTOTÖISSÄ HUOMIOITAVAA SEIKKAA

- Poista pöly ja kosteus (yhdysputkien sisältä).
- Tiukka liittäntä (putkien ja yksikön väillä).
- Poista ilma yhdysputkista TYHJÖPUMPUN avulla.
- Tarkista kaasuvuodot (liitänkohdat).
- Varmista, että tiivistetyt venttiilit avataan täysin auki ennen käyttöä.


Tiivisteventtiilin käsitteilyä koskevat varotoimenpiteet

- Aava venttiilikara täysin ulos, mutta älä yritä avata sitä sulkijansa yli.

Tiivisteventtiilin putken koko	Kuusioavaimen koko
12,70 mm ja pienemmät	A = 4 mm

- Kiristä venttiilin tulppa luotettavasti seuraavan taulukon mukaiseen momenttiin.

Tulppa	Tulpan koko (H)	Momentti
Ventiilikanan tulppa	H17 - H19	14~18 N·m (1,4 - 1,8 kgf·m)
	H22 - H30	33~42 N·m (3,3 - 4,2 kgf·m)
Huoltoliittäntätulppa	H14	8~12 N·m (0,8 - 1,2 kgf·m)
	H17	14~18 N·m (1,4 - 1,8 kgf·m)

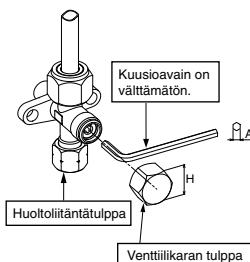

SÄHKÖTYÖT

Virtalähde voidaan valita kiinnitettäväksi sisä- tai ulkotilayksikköön. Valitse oikea tapa ja yhdistä virtalähde ja liitäntäjohto noudattamalla seuraavaa ohjetta.

Malli	RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Virtalähde	50Hz, 220 – 240V Yksivaihe	
Max. jatkuva virta	9,95A	11,45A
Suojakatkaisimen luokitus	12,5A	14,5A
Virtalähteenv johto	Vähintään H07RN-F tai 60245 IEC66 (Vähintään 1,5 mm ²)	
Liittäntäkaapeli	Vähintään H07RN-F tai 60245 IEC66 (Vähintään 1,5 mm ²)	

Johtoliiännät

FI


Sisäyksikkö

Johdotus voidaan suorittaa pääpaneelia poistamatta.

1. Irrota etupaneeli.

Vedä ja nostaa etupaneelia kunnes se pysähtyy, siirrä vasemman ja oikean puolen tukiosia ulkosuuntaiseksi ja vedä sitten eteenpäin irrottaaksesi etupaneelin.

* Varo etupaneelin putoamista koska se saattaa aiheuttaa vammautumisen tai vahingon

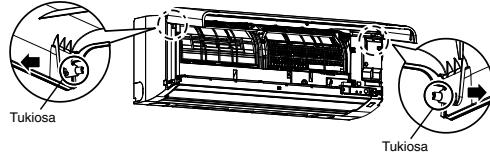

2. Irrota liittinsuoja ja vedonpoistin.

3. Aseta johto paikalleen (paikallisten johtojen mukaisesti) putkireikään seinällä.


4. Poista johdon ulostyöntymät n. 20 cm edestä.

5. Aseta johto täysin paikalleen pääterasiaan ja varmista se kevyesti ruuveilla.

6. Kiristysmomentti : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)

7. Varmista johto puristimella.


8. Kiinnitä pääteen kansi ja liitä etupaneeli sisäyksikköön.

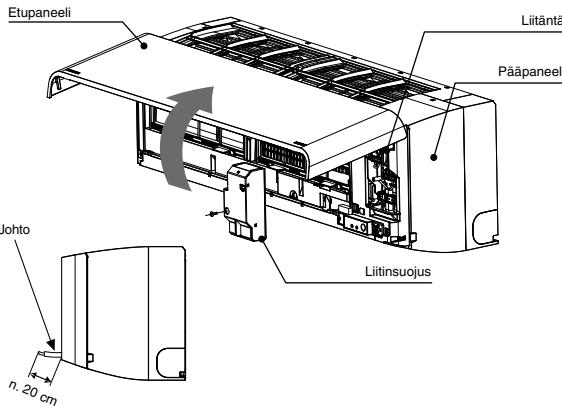

Kuinka liität etupaneelin

Suorita liitäntä käänneisessä järjestyksessä irrottaaksesi.

Pidä etupaneelia vaakatasossa ja aseta molemmat tukiosat ohjaimiin. Varmista että molemmat tukiosat tulevat asetettua paikoilleen täysin. Jos aukko pääpaneelin ja etupaneelin välillä ei ole tasain, irrota ja aseta paikalleen uudelleen.

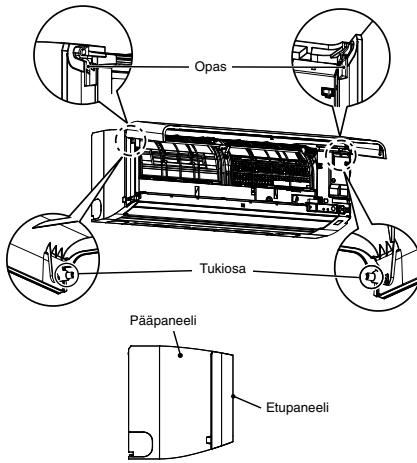


HUOMIO



- Muista katsoa etupaneelin sisällä olevaa johdotuskaaviota.
- Tarkista paikalliset sähköjohdot ja mahdolliset asennuspaikan johdotukseen liittyvät ohjeet ja rajoitukset.

Ulkoyksikkö

1. Irrota venttiiliin kansi ulkoyksiköstä.
2. Yhdistä johto pääteisiin niiden yhteensopivien numeroiden perusteella sisä- ja ulkotilayksikön pääterasiassa.
3. Liittääessä johto ulkotilayksikön pääteisiin, tee lenkki sisä- ja ulkotilayksikön asennuskaaviossa näytetyllä tavalla estääksesi veden saapuminen ulkotilayksikköön.
4. Eristä käytämättömät johdot (johtimet) ulkoyksikön mahdollisesti pääsevästä vedestä. Huolehdi siitä, etteivät ne kosketa sähkö- tai metalliosia.

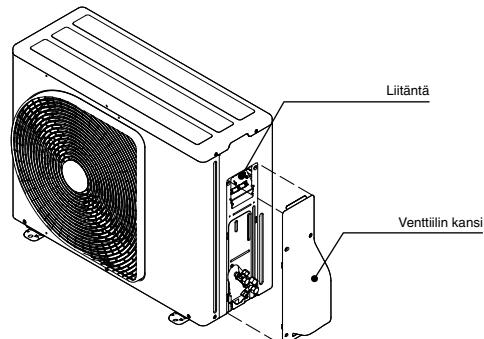


Virtalähteen ja liitännätöiden yhdistäminen

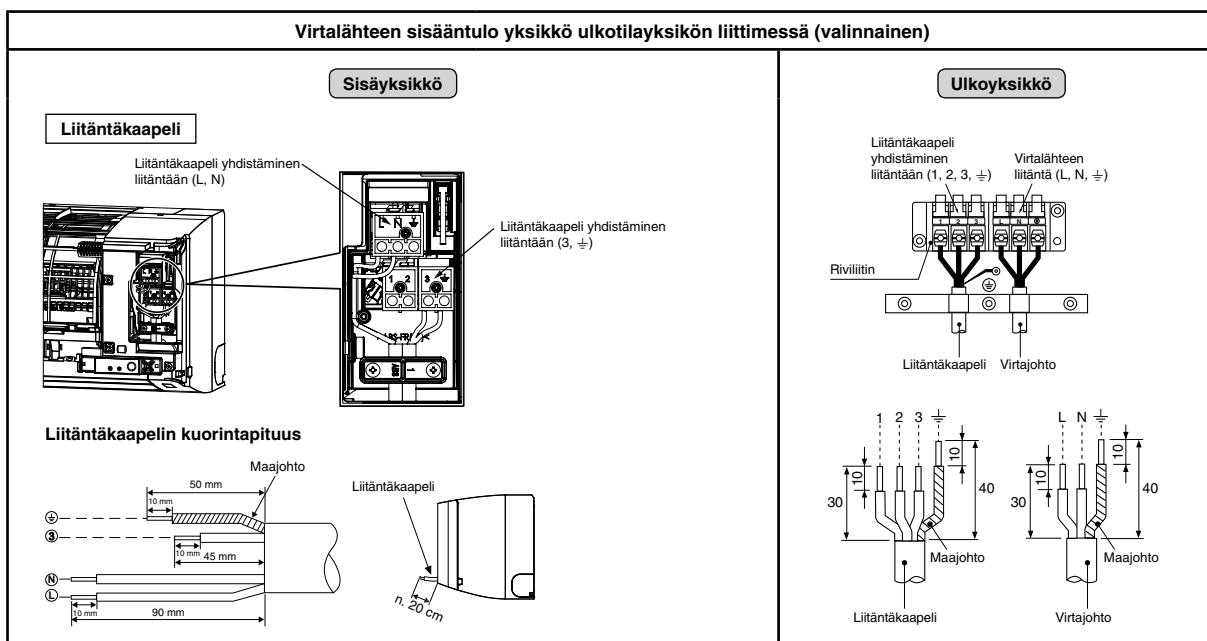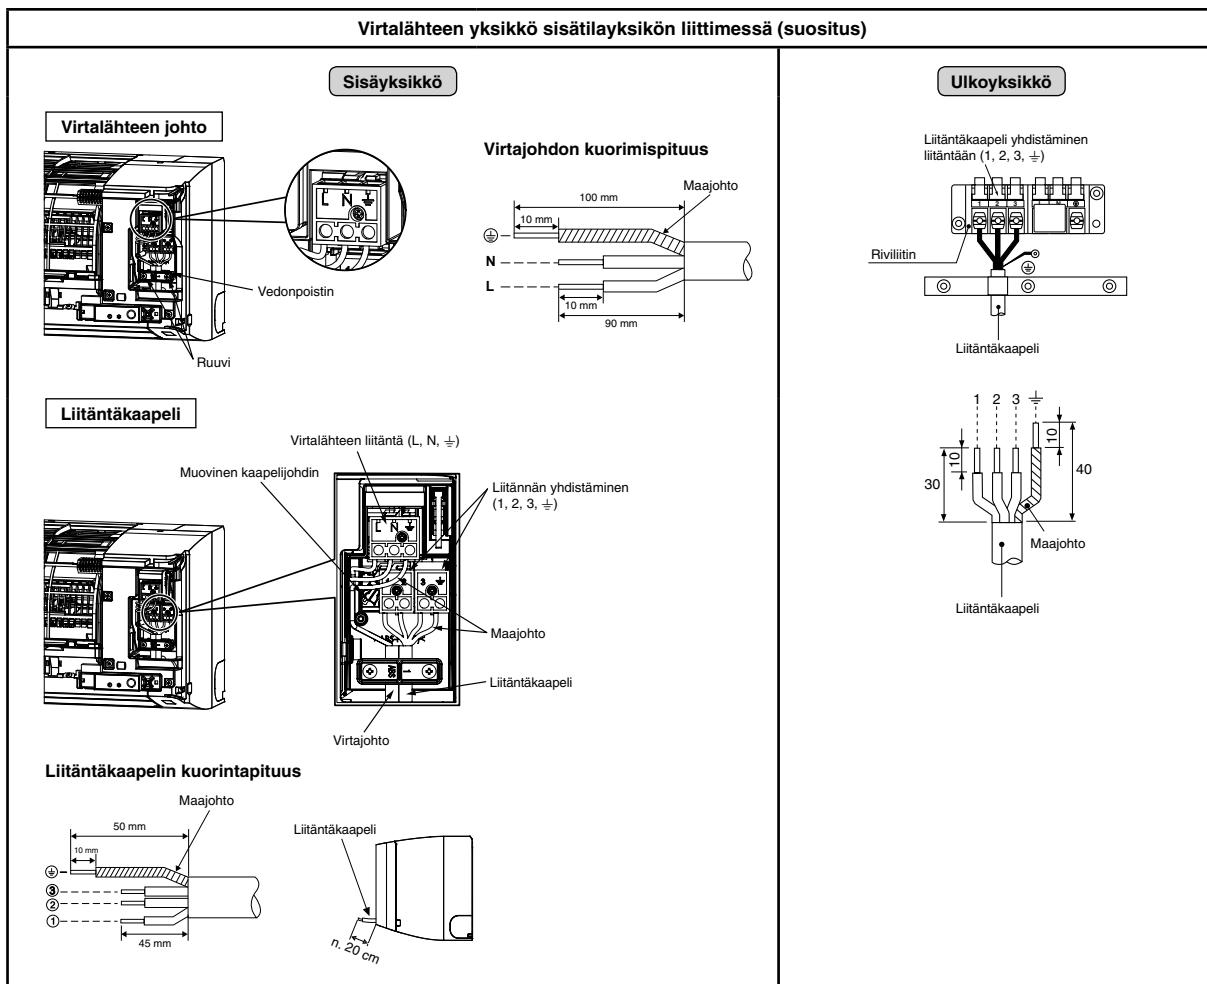


Virtalähteen sisään tulevan johdotuksen kaavio

Virtalähteen yksikkö sisätilayksikön liittimessä (suositus)

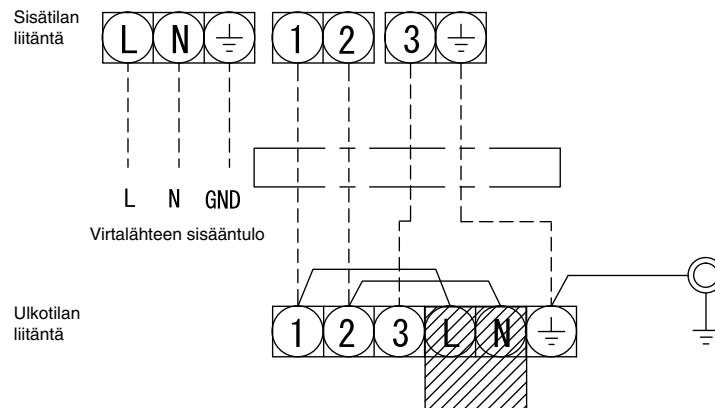

Fi

Virtalähteen sisääntulo yksikkö ulkotilayksikön liittimessä (valinnainen)

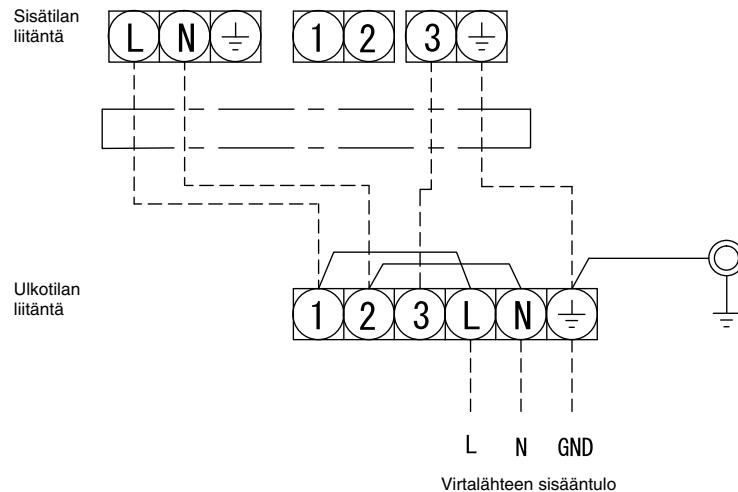


HUOMIO

1. Virtalähteen tulee olla samalla luokituksella varustettu kuin ilmastointilaite.
 2. Valmistele virtalähde erityiskäyttöön ilmastointilaitteella.
 3. Katkaisijaa tulee käyttää tämän ilmastointilaitteen virtalähteen johdolle.
 4. Varmista että virtalähteen ja liitintäjohdon koko ja johdotustapa.
 5. Jokaisen johdon tulee olla kiinnitettyynä tukevasti.
 6. Suorita johdotuksen toimenpiteet mahdollistaaksesi yleisen johdotuksen kapasiteetin.
 7. Väärä johdotusliitäntä saattaa aiheuttaa joiden sähköosien loppuun palamisen.
 8. Jos suoritetaan väärä tai keskeneräinen johdotus, se aiheuttaa syttymisen tai savua.
 9. Tämä tuote voidaan liittää pääverkkovirtaan.
- Liiätintä kiinteään johdotukseen: Kytkin joka irrottaa kaikki navat ja omaa ainakin 3 mm liitintä välin tulee yhdistää kiinteään johdotukseen.

MUUT

Kaasuvuototesti

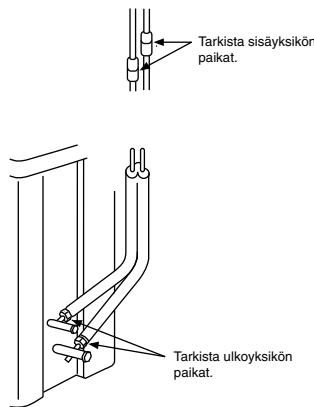

- Tarkista kaulusmutteriliittäintä kaasuvuotojen varalta kaasuvuodon ilmaisimella tai saippuavedellä.

Kauko-ohjaimen A-B valinta


- Kun kaksi sisäyksikköä on asennettu samaan huoneeseen tai vierekkäisiin huoneisiin ja toinen yksiköstä on käytössä, molemmat yksiköt voivat vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalit samanaikaisesti ja toimia sen mukaan. Tällöin toiminta voidaan säilyttää valitsemalla jommankumman kaukosäätimen asetukseen B (Molemmat on tehtäällä säädetty asetukseen A).
- Yksikkö ei vastaanota signaalia, jos sisäyksiköiden ja kauko-ohjaimen asetukset ovat erit.
- A-asetuksen/B-asetuksen ja A-huoneen/B-huoneen väillä ei ole yhteyttä kytkettäessä putkistoa ja johtoja.

Nämä voivat käyttää kauko-ohjainta erikseen kahden toistensa läheisyydessä sijaitsevan ilmostointilaitteen kanssa.

Kauko-ohjaimen B-asettaminen


- Paina sisäyksikön RESET-painiketta KÄYNNISTÄÄKSESI ilmostointilaite.
- Suunta kauko-ohjaaja sisäyksikköö kohti.
- Paina ja pidä kauko-ohjaaja ^{check} painiketta kynän kärjen avulla. "00" tulee näkyviin ruudulle.
- Samalla kun painat ^{mode} paina ^{check}. "B" tulee näkyviin ja "00" katoaa. Ilmostointilaite SAMMUU. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu muistiin.

Huom.: 1. Toimi yllä esitettyllä tavalla palatakseen kauko-ohjaimen A-asetukseen.
2. Kauko-ohjaimen A-asetuksen "A" ei tule näkyviin.
3. Valmistajan kauko-ohjaimen oletusasetus on A.

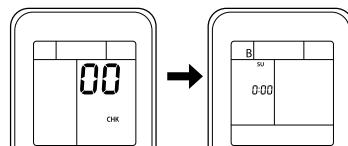

Koekäyttö

Vaihtaaksesi TESTIKÄYNNISTYS (VIILEÄ) -tilaan, paina väliaikaiskytkintä 10 sekunnin ajan. (Yksikkö tuottaa lyhyen Pi-äänisen.)

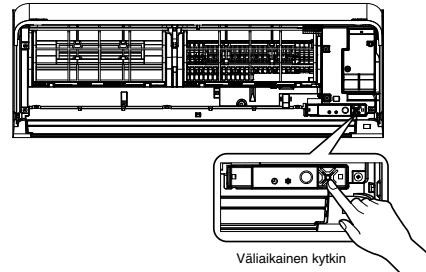

Automaattisen uudelleenkäynnistykseen asettaminen

Ilmostointilaite on suunniteltu siten, että se voi käynnistyä sähkökatkon jälkeen automaattisesti uudelleen samassa käyttötilassa kuin ennen sähkökatkoa.

Tiedotus

Kun tuote toimitetaan tehtaalta, automaattinen uudelleenkäynnistys on kytketty pois päältä. Kytke se pääle tarvittaessa.

Automaattisen uudelleenkäynnistykseen asettaminen

- Paina ja pidä painettuna väliaikaiskytkintä sisätilayksikössä 3 sekunnin ajan asettaaksesi toiminnon (3 Pi-ääni ja TOIMINTO-lamppu vilkkuu 5 kertaa/sek. 5 sekunnin ajan).
- Paina ja pidä painettuna väliaikaiskytkintä sisätilayksikössä 3 sekunnin ajan peruttaaksesi toiminnon (3 Pi-ääni mutta TOIMINTO-lamppu ei vilku).
- Jos PÄÄLLE- tai POIS-ajastin on asetettu, AUTOMAATTINEN TOIMINNAN UUDELLENKÄYNNISTYS ei aktivoi.

SIKKERHETSREGLER

	Les nøye gjennom de forebyggende sikkerhetstiltakene i denne manualen før du tar i bruk enheten.		Dette apparatet er fylt med R32.
---	--	---	----------------------------------

- Les denne sikkerhetsinformasjonen nøye før installasjon.
- Sørg for å følge denne informasjonen for å unngå farlige situasjoner. Symbolene og deres betydning er forklart nedenfor.

ADVARSEL : Indikerer at dersom denne enheten ikke brukes riktig, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

FORSIKTIG : Indikerer at dersom denne enheten ikke brukes riktig, kan det føre til personskade (*1) eller skade på eiendom (*2).

- *1: Personskade betyr en mindre ulykke, et brannsår eller elektrisk støt som ikke krever innleggelse eller gjentatt sykehusbehandling.
- *2: Skade på utstyr betyr en større skade, som påvirker driftsmidler eller ressurser.

NO

Kun for generell privat bruk

Strømledning og tilkoblingskabel for produktet skal minst være skjermet fleksibel ledning av polykloropren (type H07RN-F), eller utført iht. kabeldesignasjon 60245 IEC66. (Skal monteres i henhold til nasjonale elforskrifter.)

FORSIKTIG

For å koble apparatet fra hovedstrømtilførselen

Dette apparatet må kobles til hovedstrømtilførselen med en skillebryter eller bryter med kontaktavstand på minimum 3 mm for alle poler.

FARE

- KUN FOR KVALIFISERT PERSONELL.
- SLÅ AV HOVEDSTRØMTILFØRSELEN UANSETT ARBEID SOM SKAL UTFØRES PÅ DETTE APPARATET. FORSIKRE DEG OM AT ALLE STRØMBRYTERNE ER SLÅTT AV. FAREN FOR ELEKTRISK STØT ER STOR HVIS DETTE IKKE GJØRES.
- MONTER TILKOBLINGSKABELEN KORREKT. HVIS TILKOBLINGSKABELEN ER FEIL MONTERT, KAN DETTE FØRE TIL SKADER PÅ ELEKTRISKE DELER I APPARATET.
- KONTROLLER AT JORDINGSLEDNINGEN IKKE ER ØDELAGT ELLER ER FRAKOBLET FØR INSTALLASJONEN.
- IKKE INSTALLER APPARATET I NÆRHETEN AV ANTENNELIG GASS ELLER GASSDAMP.
HVIS DETTE IKKE FØLGES KAN DET RESULTERE I BRANN ELLER EKSPLOSJON.
- FOR Å FORHINDRE AT INNENDØRSDELEN OVEROPPHETES OG FØRER TIL BRANNFARE, PLASSERER DU ENHETEN LANGT UNNA (MER ENN 2 M) VARMEKILDER SOM RADIATORER, OVNER, PEISER ELLER LIGNENDE.
- NÅR DU SKAL FLYTTE APPARATET TIL ET NYTT STED, MÅ DU VÆRE SVÆRT FORSIKTIG SLIK AT DEN SPESIFISERTE KJØLEVESKEN (R32) IKKE BLIR FORURENSSET MED ANDRE GASSAKTIGE VESKER I KJØLEKRETSLØPET. HVIS LUFT ELLER ANDRE GASSER BLANDES INN I KJØLEKRETSLØPET, KAN GASSTTRYKKET BLI UNORMALT HØYT OG FØRE TIL AT RØR SPREKKER OG PERSONSKADER.
- HVIS KJØLEGASSEN LEKKER UT AV RØRET UNDER MONTERING, MÅ DU UMIDDELBART SLIPPE FRISK LUFT INN I ROMMET. HVIS KJØLEGASSEN VARMES OPP AV BRANN ELLER LIGNENDE, GENERERER DEN GIFTIG GASS.

ADVARSEL

- Modifiser aldri denne enheten ved å fjerne noen av sikkerhetssperrene eller ved å kople om noen av sikkerhetsbryterne.
- Ikke installer enheten på steder som ikke tåler vekten av enheten. Personskader og skade på eiendeler/eiendom kan være resultatet hvis enheten skulle falle ned.
- Før du utfører elektriske arbeider, monterer du en godkjent plugg på strømtilførselsledningen.
I tillegg må du forsikre deg om at utstyret er korrekt jordet.
- Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for enhver skade forårsaket av en varmekabel som er utenfor enheten.
- Apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elforskrifter.
Ikke installer enheten hvis du oppdager noen skader. Kontakt forhandleren umiddelbart.

NO

- Det må ikke brukes et annet kjølemiddel enn det som er oppgitt for påfylling eller bytte.
Ellers kan det utvikles unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan føre til feil eller eksplosjon av produktet eller personskade.
- Ta ikke i bruk midler for å akselerere tining eller til å rengjøre, annet enn hva produsenten anbefaler.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten antennelseskilder i kontinuerlig drift (for eksempel: åpne flammer, fungerende gassapparat eller fungerende elektrisk varmeapparat).
- Vær oppmerksom på at kuldemedier ikke nødvendigvis utskiller noen lukt.
- Ikke stikk hull i eller brenn apparatet da det er trykksatt. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers, kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.
- For R32-modellen, bruk rør, sekskantnøkkel og verktøy spesifisert til R32 kuldemediet. Bruk av eksisterende (R22) rør, sekskantnøkkel og verktøy kan påføre unormalt høyt trykk i kjølingssyklusen (rørledningene), og potensielt resultere i eksplosjon og skade.
- Tykkelsen på kopperrørene brukt til R32 må være over 0,8 mm. Bruk aldri kopperrør tynnere enn 0,8 mm.
- Foreta ikke flare tilkobling inne i en bygning, bolig eller rom, når innendørsenhets varmeveksler sammenføyes med de sammenkoblede rørene. Tilkobling av kuldemedium inne i en bygning, bolig eller rom må gjøres med hardloddning eller sveising. Rørforbindelse av innendørsenheten med flare-metode kan kun utføres utendørs eller på utsiden av bygning, bolig eller rom. Flare tilkobling kan forårsake gasslekkasje og brannfarlig atmosfære.
- Etter fullført installasjon eller service, forsikre deg om at det ikke er noen gasslekkasje fra kuldemediet. Dette kan produsere giftgasser dersom kuldemediet har kontakt med ild.
- Apparatet og rørsystemet skal installeres, brukes og oppbevares i et rom med et gulvareal større enn A_{min} m².
Hvordan finne A_{min} m²: $A_{min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$
M tilsvarer kuldemediets charge-mengde i apparatet i kg. h_0 er apparatets installasjonshøyde i m: 0,6 m for gulvstående / 1,8 m for veggmontert / 1,0 m vindusmontert / 2,2 m for takmontert (for disse enhetene er anbefalt installasjonshøyde 2,5 m.).
- Etterkom nasjonale gassforordninger.

FORSIKTIG

- Det å utsette enheten for vann eller andre vesker før installasjonen kan føre til elektrisk støt.
Ikke oppbevar den i en våt kjeller eller utsett den for regn eller vann.
- Etter at du har pakket ut enheten, kontrollerer du om den er skadet.
- Ikke installer enheten i et område der lekkasje eller lett antennbar gass kan forekomme. I tilfelle gasslekkasje og akkumulering rundt enheten, kan dette forårsake brann.
- Ikke installer enheten på plasser som kan øke vibrasjonen til enheten. Ikke installer enheten på plasser som kan øke støyen fra enheten, eller hvor støy og luftutslipp kan forstyrre naboen.
- Vær forsiktig når du håndterer deler med skarpe kanter, slik at du unngår personskader.
- Vennligst les denne innstallasjonsveilegningen nøye før du installerer enheten. Den inneholder viktige instruksjoner for korrekt installasjon.
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende overholdelse av denne veilegningen.

RAPPORTERINGSPLIKT TIL DEN LOKALE STRØMLEVERANDØR

Forsikre deg om at installasjonen av dette apparatet er rapportert til det lokale e-verk før installasjonen begynner. Hvis det oppstår problemer, eller hvis installasjonen ikke godkjennes av det lokale e-verk, vil elektroinnstallatøren gjøre alle nødvendige endringer/utvidelser for å få gjennomført installasjonen.

■ Viktig informasjon i henhold til benyttet kuldemedium.

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser.

Ikke ventiler gasser ut i atmosfæren.

Kuldemedium: **R32**


GWP-Verdi⁽¹⁾ : **675** * (eks. R32 ref. AR4)

⁽¹⁾GWP-Verdi = Global Warming Potential

Mengden kuldemedie er indikert på enhetens navneplate.

* Denne verdien er basert på F-gassforordning 517/2014

KOBLINGSSKJEMA FOR INNE- OG UTENDØRSENHETEN

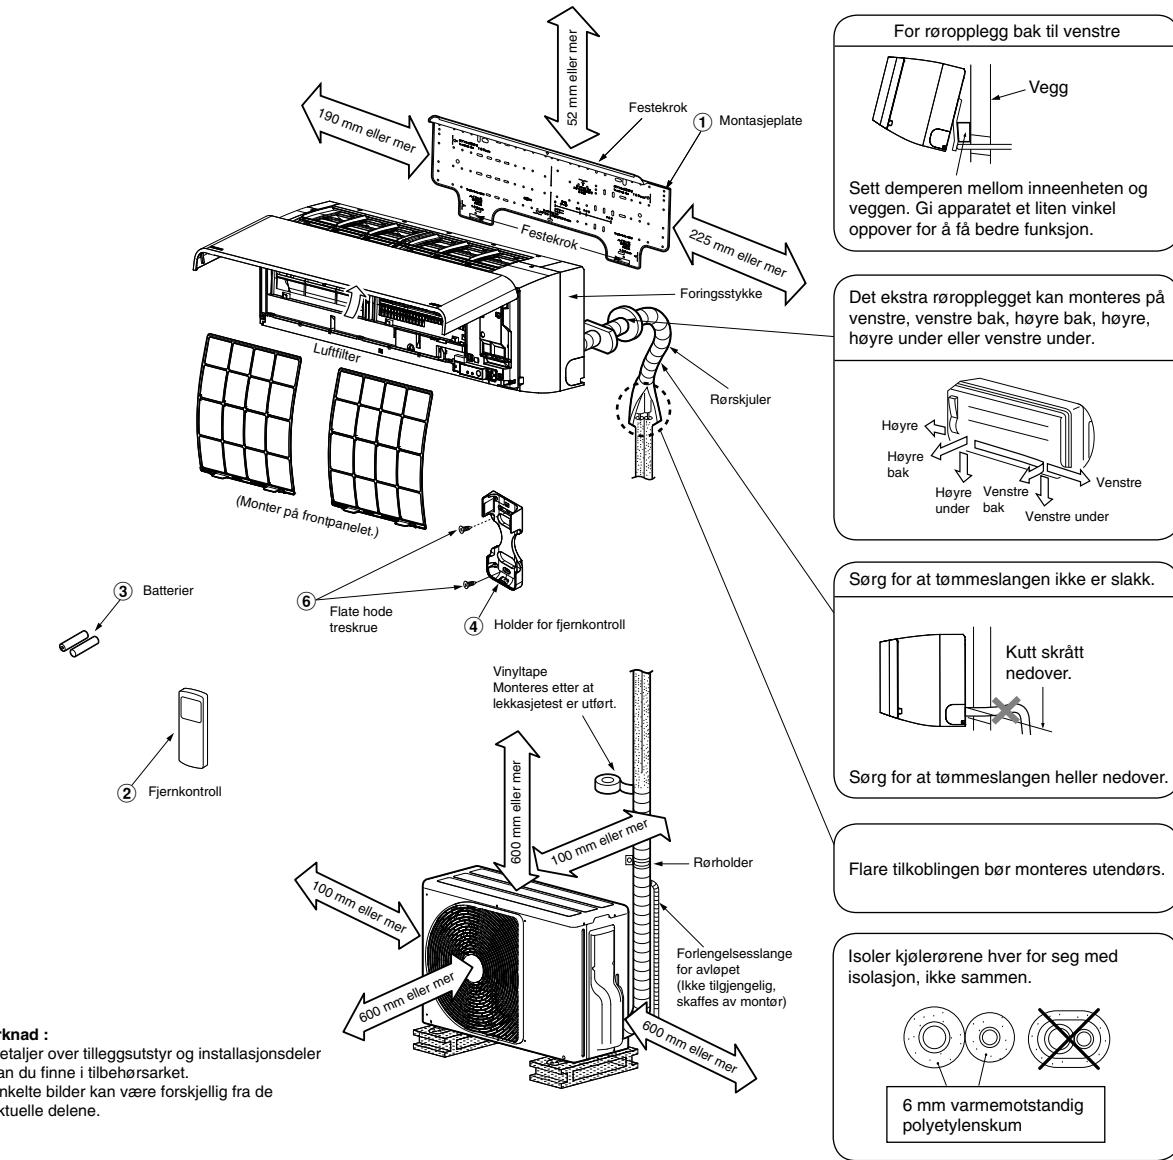


Ekstrautstyr

Delekode	Navn på del	Antall
A	Kjølerør Væskeside : Ø6,35 mm Gasside : Ø9,52 mm	En hver
B	Rørisolasjonsmaterialer (polyetyleneskum, 6 mm tykt)	1
C	Kitt, PVC-tape	En hver

Plassering av sikringsbolter på den utendørsenheten

- Fest utendørsenheten med sikringsbolter og muttere hvis enheten kan bli utsatt for sterk vind.
- Bruk Ø8 mm eller Ø10 mm ankerbolter og muttere.
- Hvis det er nødvendig med et avløp for avisingsvannet, monteres en avløpsnippel (nr. ⑦) med en vanntett topp (nr. ⑧) til den nederste platen på utendørsenheten før du monterer denne.

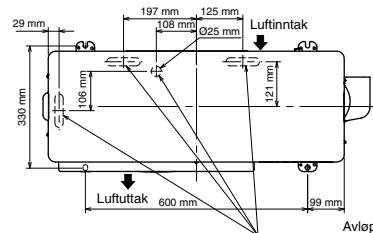

INNENHETEN

Plassering


- Plasser enheten på en plass med tilstrekkelig plass rundt den, slik diagrammet over viser
- Et sted det ikke er noen hindringer i nærheten av luftintaket og luftutløpet
- Et sted som tillater enkel montering av røropplegget til uteenheten
- Et sted hvor det er mulig å åpne frontpanelet
- Innendørsdelen skal monteres ved minst 2,5 meters høyde. I tillegg må man unngå å plassere noe på toppen av enheten.

FORSIKTIG

- Direkte sollys på mottakeren for fjernkontrollen bør unngås.
- Mikroprosessen i innendørsenheten bør ikke være i nærheten av radiostøykilder.
(For detaljer, se brukerveiledningen)

Fjernkontroll


- Et sted hvor det ikke er noen hindringer i veien (for eksempel gardin) som kan blokkere signalet fra innenheten
- Ikke installer fjernkontrollen på et sted hvor den er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av en varmekilde som en ovn.
- Hold fjernkontrollen minst 1 m unna nærmeste TV eller stereoanlegg. (Dette er nødvendig for å forhindre bilde- eller støyfortstyrrelser.)
- Plasseringen av fjernkontrollen bør være i henhold til vist under.

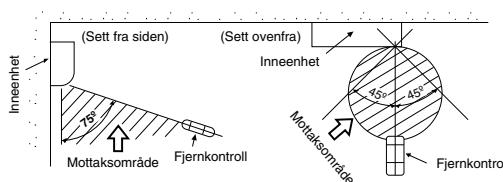

Lage et Hull og Montere Montasjeplaten

Lag et hull

Når du installerer kjølerørene fra baksiden

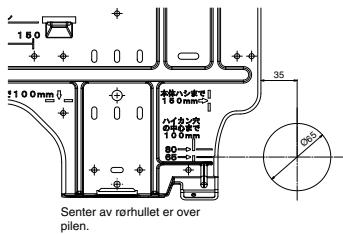


- Etter at du har bestemt rørhullets posisjon på montasjeplaten, (➡), borer du hullet (Ø65 mm) hellende nedover igjennom veggen.

MERKNAD

- Hvis du skal bore i en vegg med metallkledning eller andre metalldeler, må du montere hullføring som selges separat.

Montere montasjeplaten

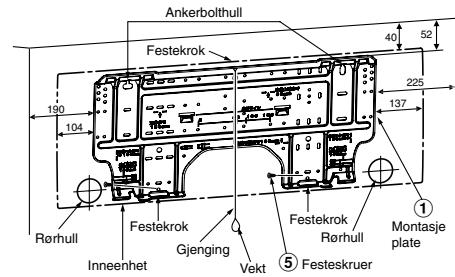


Når montasjeplaten er montert rett på veggen

- Fest montasjeplaten til veggen ved å skru den fast i øvre og nedre del, slik at du kan henge opp innendørsenheten.
- For å montere montasjeplaten på en murvegg med ankerbolte, og bruker du ankerbolte som vist i figuren over.
- Monter montasjeplaten horisontalt på veggen.

FORSIKTIG

Ikke bruk ankerbolthullet når du monterer montasjeplaten med en festeskru. Hvis du gjør det, kan enheten falle ned og resultere i skade på personer eller utstyr.

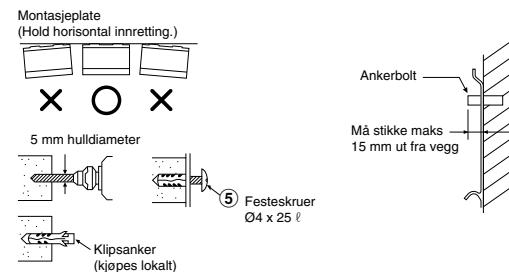

FORSIKTIG

Hvis du ikke monterer enheten korrekt og sikkert på veggen, kan dette føre til personskade eller skade på utstyr hvis den faller ned.

- Hvis veggen er av murstein, blokker, sement eller lignende, tar man 5 mm store hull i veggen.
- Sett inn klipsanker som passer til skruene (nr.⑤).


MERKNAD

- Skru fast de fire hjørnene og de nederste delene av montasjeplaten med 4 til 6 skruer for å feste den på veggen.

Installasjon av Rør og Avløpsslange

Forming av rør og avløpsslange

- Fordi kondens kan føre til maskinproblemer, må du forsikre deg om at begge de tilkoblede rørene er isolerte. (Benytt polyetylenskum som isolasjon.)

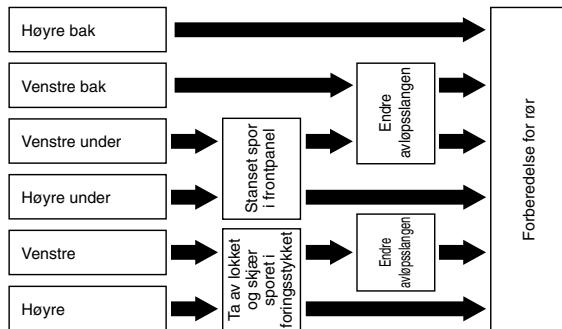

1. Stanset spor i frontpanel

For nedre venstre eller nedre høyre

Skjær ut sporet i foringsstykket nede til venstre eller høyre for nedre venstre eller høyre tilkobling med saks.

For venstre eller høyre


Ta av lokket og skjær ut sporet i foringsstykket til venstre eller høyre for venstre eller høyre tilkobling med saks.

2. Endre avløpsslangen

For tilkobling mot venstre, både foran og bak, er det nødvendig å endre avløpsslangen og pluggen.


Hvordan fjerne dreneringsslangen

- Tømmeslangen kan fjernes ved å fjerne skruen som fester tømmeslangen og deretter trekke ut tømmeslangen.
- Når man fjerner tømmeslangen, må man være oppmerksom på eventuelle skarpe kanter på stålplaten. Kantene kan forårsake skader.
- For å installere tømmeslangen, fører man inn tømmeslangen til tilkoblingsdelen kommer i kontakt med varmeisolatoren, og fester den deretter med originalskruen.

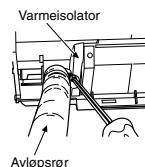

Hvordan fjerne dreneringsdekslet


Klem sammen dreneringsdekslet med en nebbtang og dra det ut.



Hvordan feste avløpspluggen

- Sett inn en umbraconøkkel (4 mm) i midten av hodet.

- Sett pluggen på plass.

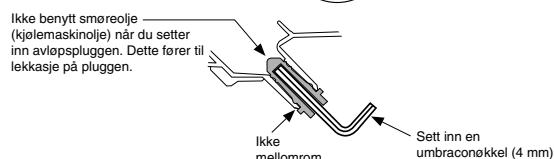


FORSIKTIG

Fest avløpsstrømpen og pluggen godt, for å unngå at det lekker vann.

I tilfellet høyre- eller venstresidig røropplegg nede

I tilfellet høyre eller venstre røropplegg nede

- Etter at du har markert hvor du vil føre rørene igjennom frontpanelet, kutter du i plasten med et passende verktøy.

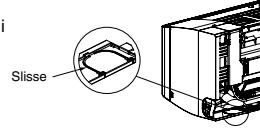


Venstresidig røropplegg

- Bøy tilkoblingsrøret slik at det ligger nærmere enn 43 mm over veggoverflaten. Hvis tilkoblingsrøret er mer enn 43 mm over veggoverflaten, risikerer du at innendørsenheten ikke sitter skikkelig til vegggen.


Når du bøyer røret, må du benytte en rørbøyer for å ikke klemme røret.

Bøy tilkoblingsrøret til en radius på 30 mm.

Tilkobling av røret etter installasjon av enheten (figur)

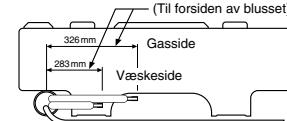

NO

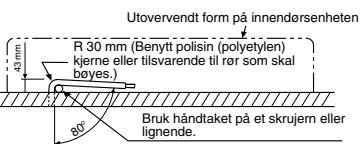

ADVARSEL

- Foreta ikke flare tilkobling inne i en bygning, bolig eller rom, når innendørsenhetens varmeveksler sammenføyes med de sammenkoblede rørene. Tilkobling av kulldemium inne i en bygning, bolig eller rom må gjøres med hardlodding eller sveising. Rørforbindelse av innendørsenheten med flaremетодen kan kun utføres utendørs eller på utsiden av bygning, bolig eller rom. Flare tilkobling kan forårsake gasslekkasje og brannfarlig atmosfære.


MERKNAD

Hvis røret bøyes feil, risikerer du at innendørsenheten ikke sitter skikkelig på veggen.


Etter at du har ført tilkoblingsrøret igjennom hullet, monter tilkoblingsrøret til de eksterne rørene og surre tape rundt dem.

FORSIKTIG

- Bind sammen de eksterne rørene (to) og tilkoblingskabelen med isolasjontapen. Hvis rørene monteres på venstre eller bakre venstre side, bindes kun de eksterne rørene (to) med tape.

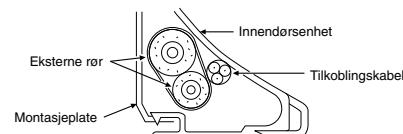


- Forsikre deg om at ingen av rørene stikker ut av bakplaten på innendørsenheten.
- Monter de eksterne rørene sammen med tilkoblingsrørene, og kutt av isoleringstapen på tilkoblingsrøret slik at du ikke dobbeltaper skjøten. Deretter forsegler du skjøten med vinyltape eller lignende.
- Fordi kondens kan føre til maskinproblemer, må du forsikre deg om at begge de tilkoblede rørene er isolerte. (Benytt polyetylenskum som isolasjon.)
- Vær forsiktig slik at du ikke brekker det når du bøyer et rør.

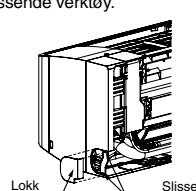


Plassering av Innendørsenheten

- Før røret gjennom hullet i vegggen, og monter innendørsenheten på montasjepaten på de øverste festene.
- Sving enheten til høyre og venstre for å forsikre deg om at den sitter godt fast på montasjepaten.
- Samtidig som du trykker innendørsenheten mot veggen, hekter du fast den nedre delen på montasjepaten. Trekk enheten mot deg for å forsikre deg om at den sitter godt fast på montasjepaten.

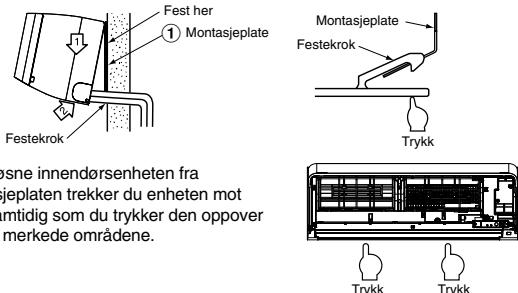

I tilfelle innendørsenheten er festet til installasjonsplaten med skruer

- Fjern 2 skruelokk med et flatt skrujern.
- Fest dem med Ø4x10-14L, 2 skruer som forberedes på stedet.
- Dekk skruelokkene som ved forrige prosess.

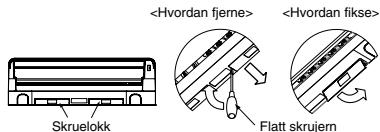

UTENDØRSSENHET

Montasjested

- Et sted som gir tilstrekkelig plass, slik diagrammet over viser
- Et sted som kan bære vekten til enheten, og som ikke øker støynivået og vibrasjon
- Et sted hvor driftsstøyen og luftavtrekket ikke forstyrrer naboer
- Et sted hvor den ikke utsettes for sterkt vind
- Et sted hvor det ikke er noen form for lekkasje av antennelige gasser
- Et sted som ikke blokkerer tilgangen
- Når utendørsenheten skal plasseres i høyden, må man sikre føttene på den.
- Tillatt lengde på tilkoblingsrørene er opp til 25 m.

FYLLE PÅ KJØLEMIDDEL

Uten påfyll	Mindre enn 15 m
Ekstra påfyll av kjølemiddel	16 – 25 m (20g/m)

- Tillatt høyde er opp til 10 m.
- Et sted hvor avløpsvannet ikke skaper noe problem

Forholdsregler ved installasjon i områder med snø og lave temperaturer


- Ikke bruk medfølgende dreneringsnippel til dreneringsvann. Tapp av vannet fra alle dreneringshullene direkte.
- For å hindre at det hoper seg opp med snø på utendørsenheten, kan du montere en ramme og feste på et deksel og en plate som snøbeskyttelse.
- * Ikke bruk dobbelstabling.

Avløp


- Før avløpsslangen nedover.

MERKNAD

- Hullet bør lages i en liten vinkel nedover på yttersiden.

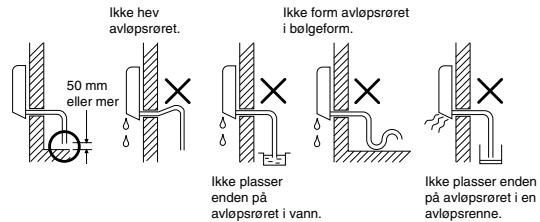


- Fyll litt vann i avløppspannen og forsikre deg om at vannet forsvinner ut igjennom avløpsrøret.
- Når du monterer det forlengede avløpsrøret, isolerer du tilkoblingsdelene på forlengelsesrøret med et beskyttelsesrør.




FORSIKTIG

Plasser avløpsrøret slik at all fuktighet dreneres fra apparatet. Feilaktig plassering kan føre til lekkasje.

Dette apparatet er konstruert slik at kondensvann samles i avløppspannen. Derfor må du ikke legge strømledningen eller andre deler over avløpsføringen.

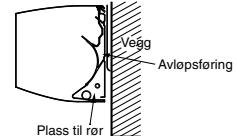


UTENDØRSSENHET

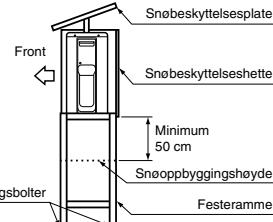

FORSIKTIG


- Monter utendørsenheten slik at ingenting blokkerer luftutblåsingsten.
- Når utendørsenheten monteres på et sted som alltid er utsatt for sterkt vind, som på kysten eller høyt opp i en bygning, må du montere en eller annen form for vindbeskyttelse.
- I spesielt vindutsatte områder må enheten monteres på en slik måte et vind ikke kommer inn i kjølelementet.
- Montering på de følgende plassene kan føre til problemer.
Ikke monter enheten på slike plasser.
 - Et sted fullt av maskinolje
 - Et sted med mye salt i luften, som ved kysten
 - Et sted fullt av giftige gasser
 - Et sted hvor det er stor sannsynlighet for at høyfrekvente bølger genereres fra lydutstyr, sveising og medisinsk utstyr



Tilkobling av Kjølerørene

Bluss

1. Kapp røret med en rørkutter.



2. Sett en flaremutter i røret, og flare røret.

- Projeksjonsmargin ved flaring : A (Enhet : mm)


RIDGID (clutchtype)

Utvendig diameter på kobberrør	R32 verktøy som benyttes	Vanlige verktøy som benyttes
Ø6,35	0 til 0,5	1,0 til 1,5
Ø9,52	0 til 0,5	1,0 til 1,5

IMPERIAL (vingemutter)		
Utvendig diameter på kobberrør	R32	
Ø6,35	1,5 til 2,0	
Ø9,52	1,5 til 2,0	

Stramme tilkobling

Sentrer tilkoblingsrørene og stram flaremutteren så mye som mulig med fingrene. Stram deretter mutteren med en skift- eller fastnøkkel som vist på figuren.

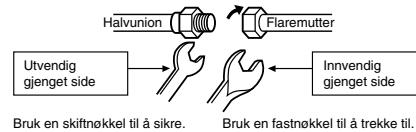

FORSIKTIG

Ikke bruk for mye kraft. Dette for å unngå at mutteren sprekker, avhengig av miljøet.

(Enhet : N·m)

Utvendig diameter på kobberrør	Tiltrekkingsmoment
Ø6,35 mm	14 til 18 (1,4 til 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm	33 til 42 (3,3 til 4,2 kgf·m)

Tiltrekkingsmoment for flarerørtilkoblinger

Driftstrykket på R32 er høyere enn det R22 har (ca 1,6 ganger høyere). Det er derfor nødvendig å stramme tilkoblingsseksjonene på flarerøret (som kobles sammen inne- og utendørsenhetsene) med spesifisert moment. Feil tilkobling kan føre til en gasslekasje, men også til skade på kjølesystemet.



Evakuering

Etter at rørene har tilkoblet innendørsenheten, kan du tömme luften i systemet.


TØMMING AV LUFT

Fjern luften i de tilkoblede rørene og i innendørsenheten ved hjelp av en vakuumpumpe. Ikke bruke kjøleveske i utendørsenheten. Se vakuumpumpens brukerveiledning for mer informasjon.

Bruke en vakuumpumpe

Benytt en vakuumpumpe med tilbakeslagsventil, slik at olje i pumpen ikke kommer inn i apparatets røropplegg når pumpen stopper. (Hvis olje i vakuumpumpen kommer inn i apparatet, som benytter R32, kan det oppstå problemer med kjølekreftslopet.)

- Monter laderøret fra manifoldventilen til serviceåpningen på gassidens trykkventil.
- Monter laderøret til porten på vakuumpumpen.
- Åpen lavtrykksbryteren på målerens manifoldventil.
- Start vakuumpumpen for å tömme apparatet for luft. Utfør tömming av luft i ca 15 minutter hvis rørlengden er 25 meter. (15 min for 25 meter) (fortsatt at vakuumpumpens kapasitet er 27 liter per minutt) Kontroller deretter at trykkmåleren viser -101 kPa (-76 cmHg).
- Lukk lavtrykksbryteren på målerens manifoldventil.
- Åpne ventilspindelen på trykkventilen (begge sider av gass- og væske).
- Fjern laderøret fra servicetilkoblingen.
- Fest toppen på trykkventilen.

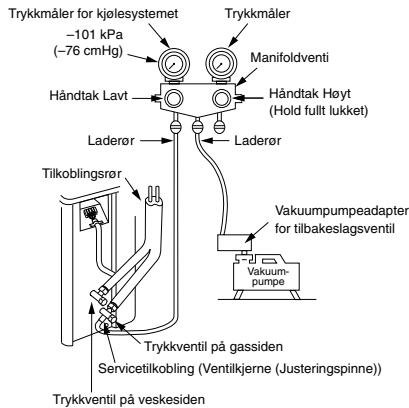

NO

FORSIKTIG

FEM VIKTIGE PUNKTER Å HUSKE FOR RØRARBEID

- Fjern stov og fukt (på innnsiden av rørene).
- Stram tilkoblingene (mellom rørene og enheten).
- Tøm tilkoblingsrørene for luft ved hjelp av en VAKUUMPUMPE.
- Kontroller om det er en gasslekasje (på tilkoblingspunktene).
- Sørg for å åpne de pakkede ventilene helt før drift.


Ta hensyn til dette når du opererer en ventil med pakkboks

- Åpne ventilspindelen helt helt opp, men ikke prøv å åpne den lengre enn stopperen.

Rørdimensjoner for ventil med pakkboks	Unbrakonøkkelstørrelse
12,70 mm og mindre	A = 4 mm

- Stram ventilhetten med moment som angitt i følgende tabell.

Hette	Hettetestørrelse (H)	Moment
Hette på ventilstaget	H17 - H19	14-18 N·m (1,4 til 1,8 kgf·m)
	H22 - H30	33-42 N·m (3,3 til 4,2 kgf·m)
Hette på serviceporten	H14	8-12 N·m (0,8 til 1,2 kgf·m)
	H17	14-18 N·m (1,4 til 1,8 kgf·m)

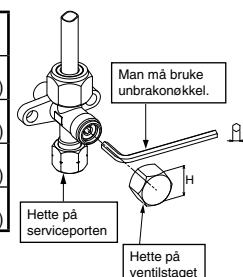

ELEKTRISK ARBEID

Strømtilførselen kan velges for tilkobling av en innendørs eller utendørs enhet. Velg riktig måte og koble til strømtilførselen og tilkoblingskabelen som beskrevet i instruksjonene.


Modell	RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Strømtilførsel	50Hz, 220 – 240 V Énfas	
Maks. spenning	9,95A	11,45A
Effektbryter rating	12,5A	14,5A
Strømtilførselskabel	H07RN-F eller 60245 IEC66 (1,5 mm ² eller mer)	
Tilkoblingskabel	H07RN-F eller 60245 IEC66 (1,5 mm ² eller mer)	

Tilkobling av Ledninger


Innenheten

Montering av kabelen kan foretas uten å fjerne hovedpanelet.

- Fjern frontpanelet.
Trekk og løft opp frontpanelet til det stopper, flytt armene på venstre og høyre side utover og deretter trekk frontpanelet mot deg for å fjerne det.
* Vær oppmerksom på at hvis frontpanelet faller ned, kan det forårsake personskader eller delen kan bli skadet.

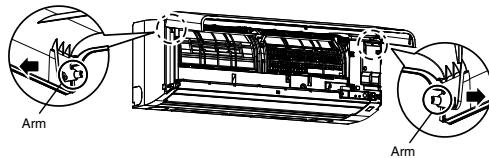


- Fjern klemmedeksetet og kabelklemmen.
- Før inn kabelen (med riktige ledere) gjennom rørhullet i veggen.
- Trekk ut tilkoblingskabelen slik at det stikker ut ca 20 cm ut foran.
- Sett inn kabelen i tilkoblingsblokk og stram til skruene.
- Tiltrekksmoment : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
- Sikre kabelen med kabelklemmen.
- Fest terminaldekselet og sett frontpanelet på innendørsenheten.

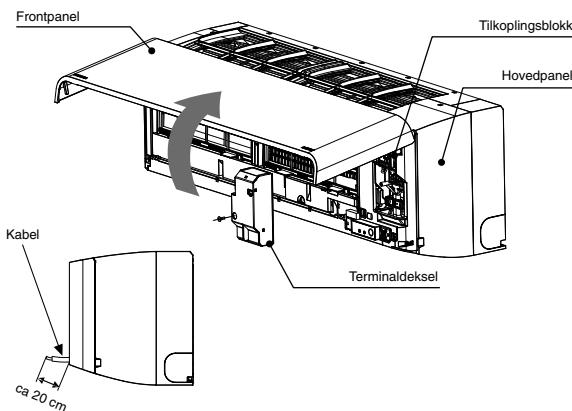

Hvordan feste frontpanelet

Gjennomfør fjerning i motsatt rekkefølge for å feste det.

Hold frontpanelet horisontalt og sett begge armene inn i sporene.
Sørg for at begge armene er satt ordentlig inn.
Hvis mellomrommet mellom hovedpanelet og frontpanelet ikke er jevn, fjern det og sett det på igjen.

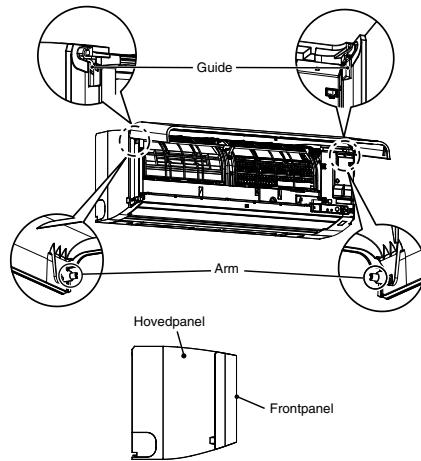


FORSIKTIG

- Forsikre deg om at du utfører den elektriske monteringen i henhold til skjemaet på innsiden av hovedpanelet.
- Kontroller lokale forskrifter i tillegg til spesielle instruksjoner eller begrensninger.


Utendørsenhet

- Fjern ventildekselet fra utendørsenheten.
- Koble kabelen til terminalen i henhold til nummereringen på både inne og utendørsenheten.
- Når du kobler kabelen til utendørsenhetens terminalblokk, lager du en lokke som vist på koblingskjemaet, for å forhindre at vann trenger inn i utendørsenheten.
- Isoler de ubrukede ledningene slik at vann ikke kommer inn i utendørsenheten. Trekk dem så slik at de ikke har kontakt med noe elektrisk eller metall.

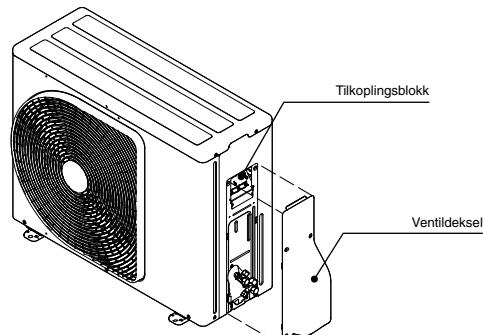


Strømtilførsel og tilkobling av kabel

Inngang for strømtilførsel på innendørsenhet tilkoplingsblokk (Anbefales)

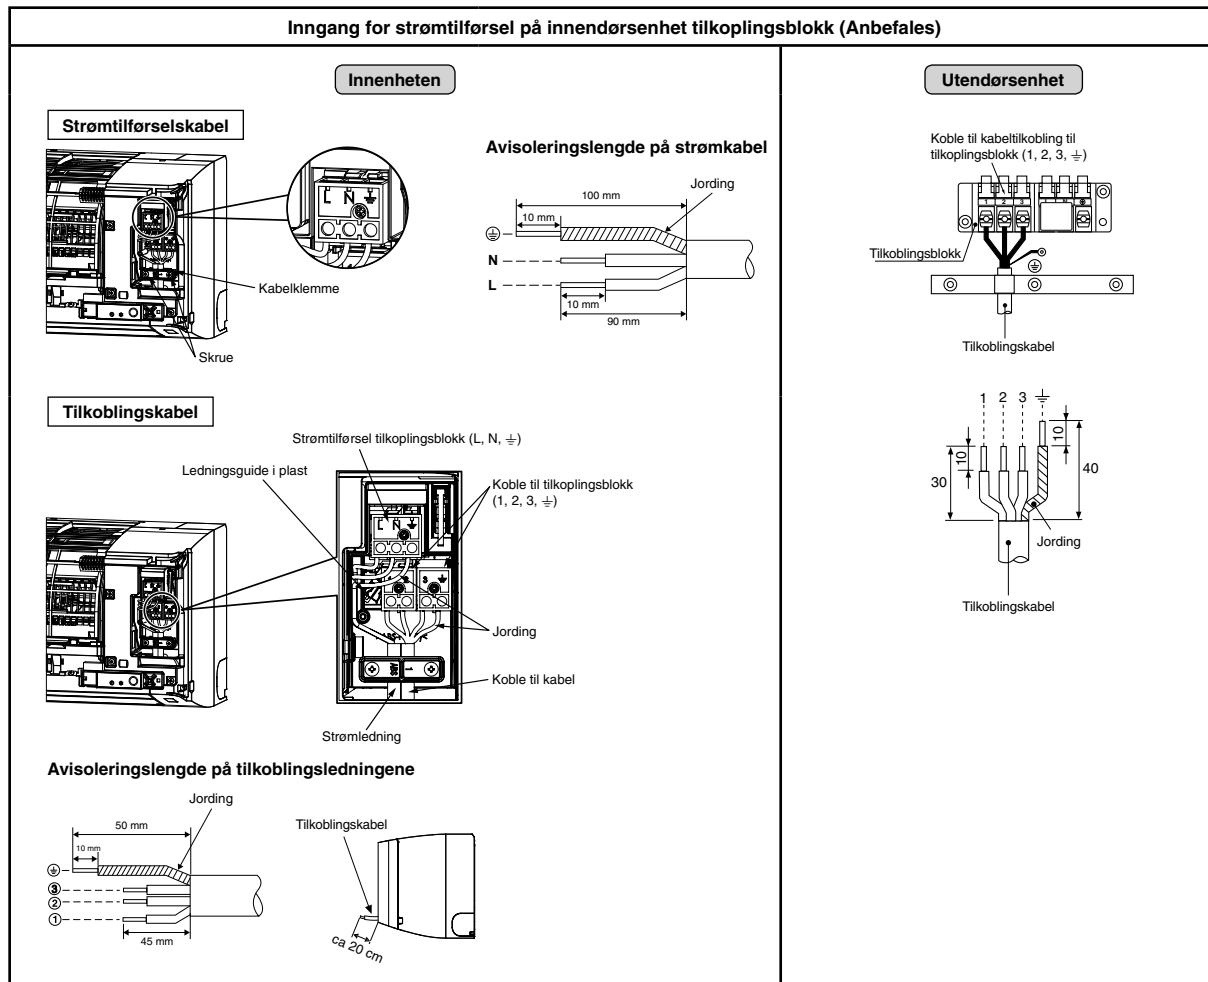


Inngang for strømtilførsel på utendørsenhet tilkoplingsblokk (Valgfritt)

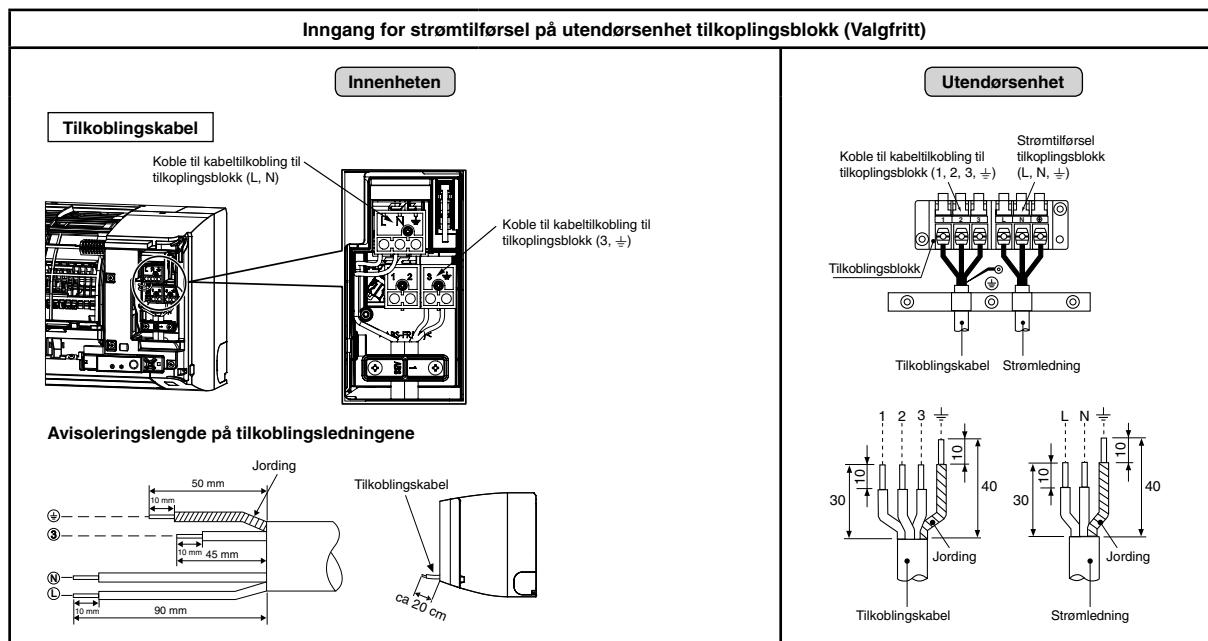


Inngang strømtilførsel ledningsdiagram

Inngang for strømtilførsel på innendørsenhet tilkoplingsblokk (Anbefales)

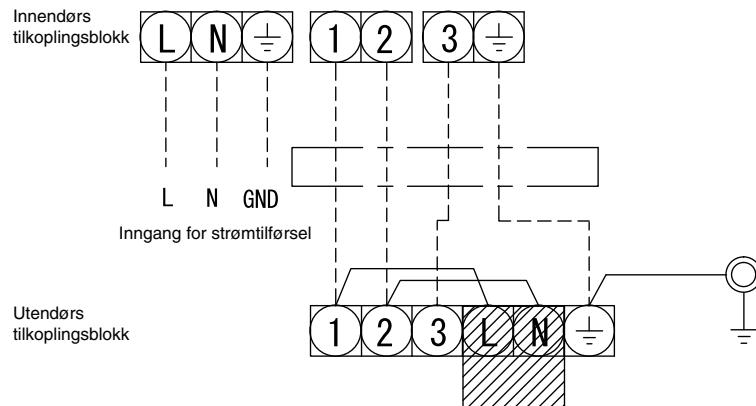

Inngang for strømtilførsel på utendørsenhet tilkoplingsblokk (Valgfritt)

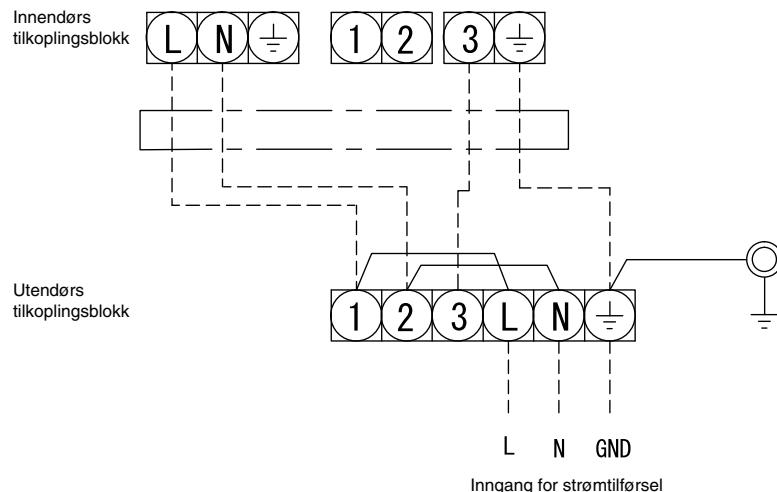


FORSIKTIG

1. Strømtilførselen må være den samme som angitt for klimaanlegget.
2. Planlegg en eksklusiv strømkilde for klimaanlegget.
3. Det skal brukes en effektbryter sammen med strømtilførselen for dette klimaanlegget.
4. Sørg for å oppfylle kravene til strømtilførsel, tilkoblingskabelens størrelse og koblingsmetode.
5. Hver ledning må festes ordentlig.
6. Sørg for å oppfylle kravene til strømtilførsel, tilkoblingskabelens størrelse og koblingsmetode.
7. Feil ledningstilkobling kan forårsake at noen elektriske deler brenner ut.
8. Feil eller ufullstendig kabling vil forårsake antennning eller røyk.
9. Dette produktet kan være koblet til strømnettet.

Tilkobling til fast kabling: En bryter som kobler fra alle poler og som har en kontaktavstand på minst 3 mm må inkluderes i den faste kablingen.

ANNET


Gasslekkasjetest

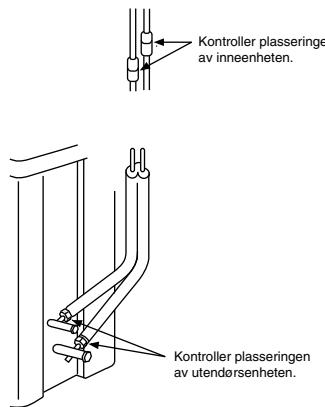

- Kontroller flaremutter-tilkoblingen for en gasslekasje med en gassdetektor eller såpevann.

Testdrift

For å velge TEST RUN (COOL), trykker du på Temporary-knappen i 10 sekunder. (Enheten vil avgi en kort pipelyd.)

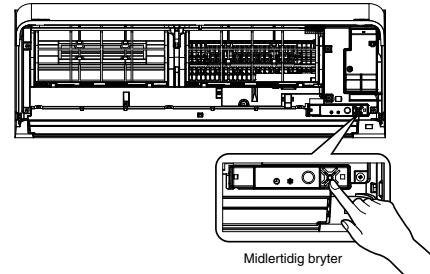

NO

Innstillinger for Auto Restart

Dette produktet er konstruert slik at det kan starte opp igjen etter et strømbrudd, med samme innstilling som før strømbruddet.

Informasjon

Dette produktet leveres med Auto restart-funksjonen slått av. Slå den på hvis dette er ønskelig.

Hvordan slå på Auto restart

- Trykk og hold Temporary-knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for å stille inn operasjonen (3 pipetoner og OPERASJONS lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).
- Trykk og hold Temporary-knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for å avslutte operasjonen (3 pipetoner men OPERASJONS lampen blinker ikke).
 - Hvis ON (PÅ)-timer eller OFF (AV)-timer er stilt inn, aktiveres ikke AUTO RESTART OPERATION (AUTOMATISK OMSTART).

Fjernkontroll A-B valg


- Når det er montert to innendørsenheter i samme rom eller tilstøtende to rom, og hvis man betjener den ene enheten, kan begge enhetene motta signal fra fjernkontrollen og bli aktivert. I dette tilfellet, kan operasjonen bevares ved å stille inn en av fjernkontrollene til B-innstillingen (Begge står på A ved levering).
- Signalet fra fjernkontrollen mottas ikke når innendørsenheten og fjernkontrollen har forskjellige innstillinger.
- Det er ingen sammenheng mellom innstilling A/Instilling B og rom A/rom B når man kobler til rør og kabler.

For skille bruk av fjernkontroll for hver innendørsenhet i tilfelle to klimaanlegg er montert i nærheten av hverandre.

Oppsett fjernkontroll B

- Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
- Pek på klimaanlegget med fjernkontrollen.
- Trykk og hold knappen på fjernkontrollen med spissen av blyanten. "00" vil vises på skjermen.
- Trykk mens du trykker . "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil slås AV. Fjernkontroll B er memorert.

Merknad : 1. Repeter trinnene over for å stille fjernkontrollen tilbake til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontroll fra fabrikken er A.

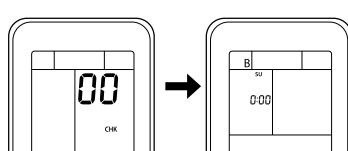

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER



Læs forholdsreglerne i denne manual grundigt inden betjening af enheden.



Dette apparat er fyldt med R32.

- Inden installationen læses disse forholdsregler om sikkerhed grundigt.
- Sørg for at følge forholdsreglerne, der er anført her, for at undgå risiko for fare. Symbolerne og deres betydning er vist nedenfor.

ADVARSEL : angiver at forkert brug af denne enhed kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse eller død.

PAS PÅ ! : Det angiver, at forkert brug af denne enhed kan forårsage legemsbeskadigelse (*1) eller skade på genstande (*2)

*1: Legemsbeskadigelse Kan Ske Ved Et Mindre Uheld,
Forbrænding Eller Elektrisk Stød, Som Ikke Medfører
Hospitalsindlæggelse Eller Gentagen Behandling På Et Hospital.

*2: skade på genstande indebærer større skader, der forringer
aktiviteter eller ressourcer.

Til almindelig brug

Strømkablerne og forbindelseskablerne til apparatet skal mindst være lavet af polykloropren-skærmet fleksibel kabel. (design H07RN-F) eller kabel designet 60245 IEC66. (Skal installeres i overensstemmelse med de nationale ledningsføringsregler).

PAS PÅ !

Sådan kobles apparatet fra hovedstrømkilden

Dette apparat skal tilsluttes hovedstrømkilden ved hjælp af en kredsafbryder eller en kontakt med en kontakt separering på mindst 3 mm mellem alle poler.

FARE

- MÅ KUN ANVENDES AF KVALIFICEREDE PERSONER.
- SLUK FOR STRØMFORSYNINGEN, FØR DU FORETAGER ELEKTRISKE ÆNDRINGER. SØRG FOR, AT ALLE STRØMKONTAKTER ER SLUKKET. GØRES DETTE IKKE, KAN DU RISIKERE AT FÅ ELEKTRISK STØD.
- TILSLUT FORBINDESESKABLET PÅ KORREKT VIS. HVIS FORBINDESESKABLET TILSLUTTES FORKERT, KAN DE ELEKTRISKE DELE BLIVE BESKADIGET.
- KONTROLLER, AT KABLET TIL JORDFORBINDELSE IKKE ER KNÆKKET ELLER FRAKOBLET FØR INSTALLATION.
- UNDGÅ AT INSTALLERE ENHEDEN NÆR KONCENTRATIONER AF ANTÆNDELIGE GASSER ELLER GASDAMPE.
FØLGES DISSE INSTRUKTIONER IKKE, KAN DER OPSTÅ BRAND ELLER FOREKOMME EKSPLOSION.
- FOR AT UNDGÅ OVEROPHEDNING AF DEN INDENDØRS ENHED SAMT BRAND, SKAL ENHEDEN PLACERES LANGT FRA (MERE END 2 M) VARMEKILDER SÅSOM RADIATORER, OVNE, PEJSE ETC.
- HVIS KLIMAANLÆGGET FLYTTES FOR AT BLIVE INSTALLERES ET ANDET STED, SÅ VÆR MEGET FORSIGTIG MED IKKE AT BLANDE DET SPECIFICEREDE KØLEMIDDEL (R32) MED ANDRE GASSER I KØLESYSTEMET. GASTTRYKKET KAN DA BLIVE UNATURLIGT HØJT OG KAN RESULTERE I AT RØRET SPRÆNGES OG FORÅRSAGER PERSONSKADE.
- I TILFÆLDE AF AT KØLEGASSEN LÆKKES FRA RØRET UNDER INSTALLATIONSARBEJDET, SÅ SLIP STRAKS FRISK LUFT IND I RUMMET. HVIS KØLEGASSEN VARMES OP AF ÅBEN ILD ELLER ANDET, KAN DET FORÅRSAGE GENERERING AF GIFTIGE GASARTER.

DK

ADVARSEL

- Ændr aldrig denne enhed ved at fjerne sikkerhedsinstallationerne eller ignorere sikkerhedskontakterne.
- Undgå at installere enheden et sted, som ikke kan bære vægten af enheden. Personskade eller beskadiget materiel kan blive resultatet, hvis enheden falder ned.
- Før du udfører elektrisk arbejde, skal du sætte et godkendt stik på strømkablet. Sørg også for at enheden har korrekt jordforbindelse.
- Producenten kan ikke stilles til ansvar for eventuel beskadigelse forårsaget af, at varmekablet er uden for enheden.
- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale ledningsføringsbestemmelser.
Hvis du opdager en skade, så undlad at installere enheden. Kontakt din forhandler med det samme.

- Anvend ikke nogen kølevæske, som adskiller sig fra den, der er specifieret til påfyldning eller udskiftning.
Ellers kan et unormalt højt tryk blive frembragt i kølecyklen, som kan resultere i en fejl eller en eksplosion i produktet eller i personskade.
- Brug ikke andre midler til at fremskynde afrminningsprocessen eller til at rengøre, end dem, der anbefales af producenten.
- Apparatet skal opbevares i et rum, der ikke indeholder konstant antændte kilder (fx: åbne flammer, antændt gasapparat eller en tændt el-varmer).
- Vær opmærksom på, at kølemidler muligvis ikke indeholder et lugtstof.
- Må ikke perforeres eller brændes, da apparatet er under tryk. Udsæt ikke apparatet for varme, flammer, gnister eller andre antændelseskilder. Ellers kan det eksplodere og forårsage personskade eller dødsfald.
- For en R32-model, brug slanger, flaremøtrik og værktøjer, som er specifieret for R32 kølemiddel. Brug af eksisterende (R22) rør, flaremøtrik og værktøjer kan give unormalt højt tryk i kølemiddelkredsløbet (rørføringen) og muligvis resultere i ekspllosion og skader.
- Tykkelsen af kobberrør som bruges med R32 skal være 0,8 mm eller tykkere. Brug aldrig kobberrør, der er tyndere end 0,8 mm.
- Udfør ikke flaresamlinger inde i en bygning, i en bolig, eller rum, når varmeveksleren for indendørsenheden tilsluttes til sammenkoblingsrørføringen. Kølemiddeltilslutning inde i en bygning, i en bolig, eller rum skal ske ved lodning eller svejsning. Tilslutningssamlinger til indendørsenheden med flaresamling må kun ske udendørs eller uden for en bygning, en bolig, eller rum. Flaresamling kan forårsage gaslækage og brændbare omgivelser.
- Efter afslutning af installation eller service, kontroller at der ikke forekommer lækage af kølemiddelgasser. Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemiddelgassen kommer i kontakt med ild.
- Apparat og rørføring skal installeres og opbevares i et rum, med et gulvareal der er større end A_{min} m².
Hvordan A_{min} m² beregnes : $A_{min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$
M er påfyldt kølemiddel i apparatet i kg. h_0 er apparatets installationshøjde i m: 0,6 m for gulvplacering/1,8 m for vægmontering/1,0 for vinduesmontering/2,2 for loftmontering (For disse enheder anbefales en installationshøjde på 2,5 m.).
- Opfyld gældende nationale gasregulativer.

PAS PÅ!

- Hvis enheden udsættes for vand eller anden fugt før installationen, kan det forårsage elektrisk stød.
Opbevar aldrig enheden i en våd kælder. Udsæt den ej for regn eller andet vand.
- Når enheden er pakket ud, så undersøg den grundigt for mulige skader.
- Installer ikke enheden et sted hvor der kan forekomme lækage af letantændelige gasser. I tilfælde af, at der lækkes gas, og det samler sig omkring enheden, kan det forårsage brand.
- Undlad at installere enheden et sted, som kan forøge enhedens vibrationer. Undlad ligeledes at installere et sted, som kan forstærke enhedens lydniveau, eller hvor lyden eller den udsendte luft kan forstyrre naboer.
- Vær forsiktig når du håndterer dele med skarpe kanter, så du undgår personskader.
- Læs denne installationsmanual omhyggeligt før du installerer denne enhed. Den indeholder flere vigtige instruktioner vedrørende korrekt installation.
- Fabrikanten påtager sig ikke noget ansvar for beskadigelse, som er forårsaget af, at beskrivelserne i denne manual ikke overholdes.

DK

KRAV VEDRØRENDE RAPPORTERING TIL DEN LOKALE ELLEVERANDØR

Vær helt sikker på, at du har rapporteret installationen af denne enhed til den lokale elleverandør, før installationen startes. Hvis du oplever nogen problemer eller hvis installationen ikke accepteres af leverandøren, vil serviceagenten tage de nødvendige forholdsregler.

■ Vigtig information om det brugte kølemiddel.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.

Slip ikke gasserne ud i atmosfæren.

Kølemiddletype: **R32**



GWP⁽¹⁾ værdi: **675** * (eks. R32 ref. AR4)

⁽¹⁾GWP = global opvarmningspotentiale


Mængden af kølemidlet er oplyst på enhedens mærkeplade.

* Denne værdi er baseret på F-gasregulativet 517/2014

INSTALLATIONSDIAGRAM FOR INDDØRS OG UDENDØRS ENHED

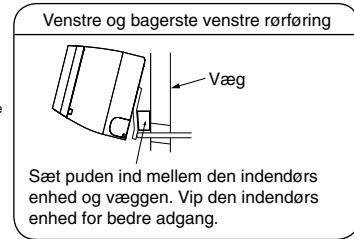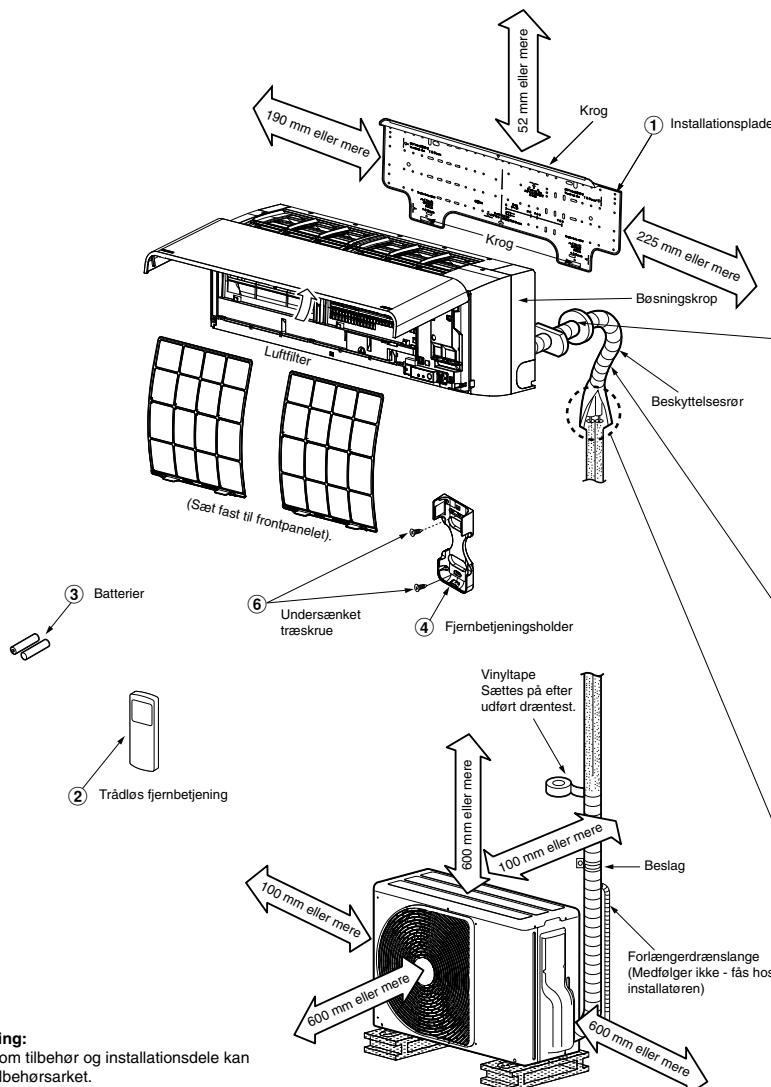


Hjælperøret kan tilsluttes til venstre, bagerst til venstre, bagerst til højre, højre, nederst til højre eller nederst til venstre.

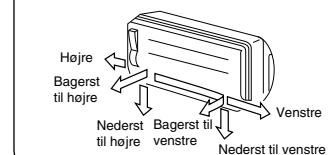

Sørg for, at drænslangen skråner nedad.

Flaresamlinger skal udføres udendørs.

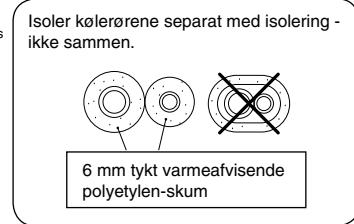


Valgfrie installationsdele

Delens kode	Delens navn	Antal
A	Kølerør Væskeside : Ø6,35 mm Gasside : Ø9,52 mm	Én af hver
B	Isolerende materiale til rør (polyetylen-skum, 6 mm tykt)	1
C	Kit, PVC-bånd	Én af hver

Fastspændingssystem på den udendørs enhed

- Sæt den udendørs enhed fast med både fastspændingsbolte og møtrikker, hvis enheden muligvis vil blive utsat for stærk vind.
- Anvend Ø8 mm eller Ø10 mm ankerbolte og møtrikker.
- Hvis det bliver nødvendigt at dræne smeltevand, så sæt drændyse ⑦ og vandtæt hætte ⑧ fast på bundpladen på den udendørs enhed, før den installeres.

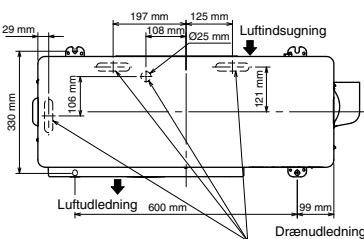

* Drænmuffe og hættevand er pakket i udendørsenheden.

INDENDØRS ENHED

Installationssted


- Et sted, som giver plads rundt om enheden, som anvist i diagrammet
- Et sted hvor der ikke er nogen forhindringer nær luftindsugningen og -udledningen
- Et sted, som muliggør let installation af rørene til den udendørs enhed
- Et sted, som tillader, at frontpanelet åbnes
- Indendørsenheden skal installeres i en højde på mindst 2,5 m. Det skal endvidere undgås at placere noget på toppen af indendørsenheden.

PAS PÅ!

- Direkte sollys ned i den indendørs enheds fjernbetjeningsmodtager bør undgås.
- Mikroprocessoren i den indendørs enhed bør ikke sidde for tæt på RF-stojskilder.
(For detaljer, se brugermanualen).

Fjernbetjening


- Et sted hvor der ikke er nogen forhindringer, såsom gardiner, som kan blokere signalet fra den indendørs enhed
- Undlad at montere fjernbetjeningen et sted, hvor den udsættes for direkte sollys eller tæt på en varmekilde såsom en ovn.
- Hold fjernbetjeningen mindst 1 m væk fra det nærmeste TV eller stereoudstyr (dette er nødvendigt for at undgå billedforstyrrelser og støj).
- Fjernbetjenings placering bør bestemmes som vist nedenfor.

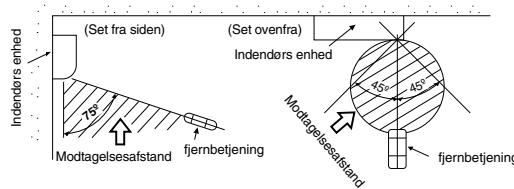

Skæring af et hul og montering af installationspladen

Skæring af et hul

Ved installation af kolerørene bagfra

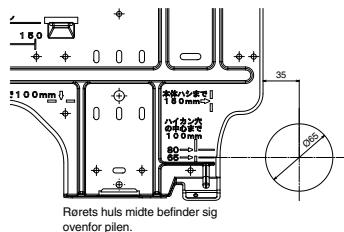


- Når du har bestemt placeringen af hullet til røret i monteringspladen (→), bores hullet (Ø65 mm) i en let nedadgående vinkel mod den udendørs side.

BEMÆRK

- Når du borer i en væg, som indeholder et metalunderlag, ledninger eller en metalplade, så sørge for at anvende en kantring til hullet. Den kan købes separat.

Montering af installationspladen

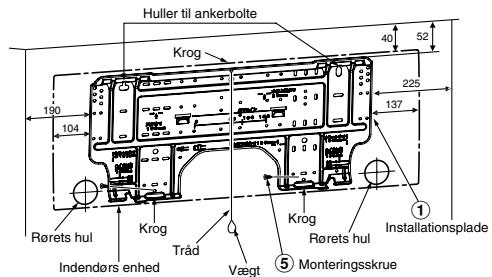


Når installationspladen monteres direkte på væggen

DK

- Sæt installationspladen godt fast på væggen ved at skru den øvre og nedre del fast, så den indendørs enhed kan hægtes fast.
- Hvis installationspladen skal monteres på en betonvæg med ankerbolt, så anvend hullerne til ankerboltene som illustreret på figuren nedenfor.
- Installer installationspladen vandret på væggen.

PAS PÅ!

Hvis du installerer installationspladen med en monteringsskrue, så undlad at anvende hullerne til ankerboltene. I modsat tilfælde kan enheden falde ned og forårsage personskade og skade på materiel.

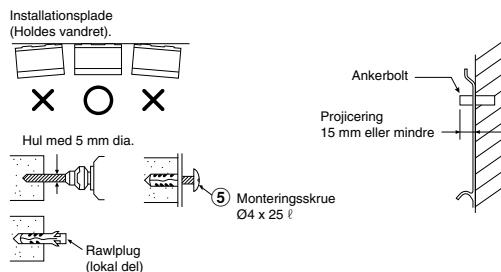

PAS PÅ!

Hvis enheden ikke sættes ordentligt fast, kan det resultere i personskader og skader på indbo, hvis enheden falder ned.

- I tilfælde af at væggen er af blokmateriale, mursten, beton eller lignende vægmateriale, skal du lave huler med en dia. på 5 mm i væggen.
- Sæt rawlplugs, som passer til monteringsskrue (5), i væggen.


BEMÆRK

- Sæt de fire hjørner og de nedre dele af installationspladen fast med 4 til 6 monteringsskruer for at installere den.

Installation af rør og drænrør

Udformning af rørsystem og drænrørsystem

- Eftersom kondens resulterer i maskinproblemer, så sorg for at isolere begge forbindelsesrør (anvend polyetylen-skum som isoleringsmateriale).

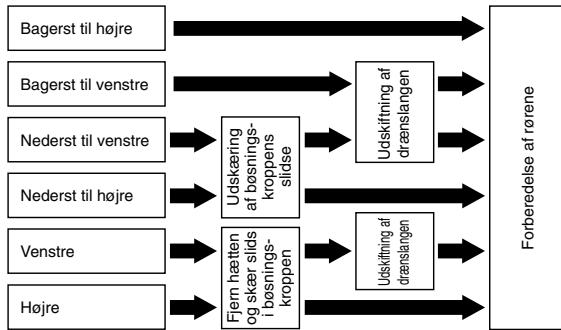

1. Udkæring af bøsningskroppeksliden

Til nederste venstre eller nederste højre

Skær slidesen ud på nederste venstre eller højre side af bøsningskrop til nederste venstre eller nederste højre forbindelse med en bidetang.

Til venstre eller højre


Fjern hætten og skær slidesen ud på venstre eller højre side af bøsningskrop til venstre eller højre forbindelse med en bidetang.

2. Udkiftning af drænslangen

For forbindelse af rør til venstre, nederst til venstre samt bagerst til venstre vil det være nødvendigt at skifte drænslangen og drænhætten.


Sådan fjernes drænslangen

- Drænslangen kan fjernes ved at du først fjerner den skruer, som holder drænslangen fast - og derefter trækker drænslangen ud.
- Når du fjerner drænslangen, så pas på stålpladens skarpe kanter. Kanterne kan forårsage skade.
- Monter drænslangen ved at stikke den ind, indtil den får forbindelse til varmeisolatorerne og stram den derefter fast med en skru.

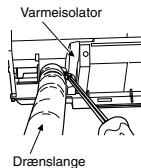


Sådan fjernes drænhætten

Tag fat i drænhætten med en tang og træk ud.




Sådan sættes drænhætten igen

- Sæt en unbracongle (4 mm) ind midt på hovedet.



- Skru drænhætten godt i.

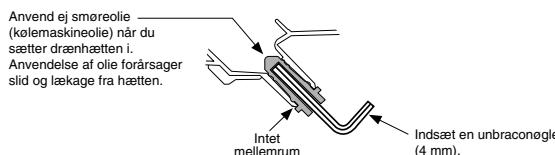


PAS PÅ!

Sæt drænslangen og drænhætten godt fast; ellers kan der løkke vand ud.


I tilfælde af rørforing til højre eller venstre

- Tag hætten af med hånden og skær slidesen ud.
- Når slideserne er skåret i bøsningskroppen med en kniv eller nål, så skær dem af med en tang eller lignende værktoj.

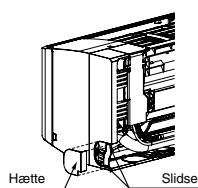

I tilfælde af rørforing nederst til højre eller venstre


- Når slideserne er skåret i bøsningskroppen med en kniv eller nål, så skær dem af med en tang eller lignende værktoj.

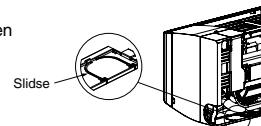

Rørforing i venstre side

- Boj forbindelsesslangen så den ligger 43 mm over vægoverfladen. Hvis slangen lægges højere end 43 mm over vægoverfladen kan den indendørs enhed blive ustabil i forhold til væggen. Når forbindelsesslangen bojes, så vær sikker på, at du bruger en fjederbøjning, så slangen ikke kvases.

Bøj forbindelsesslangen inden for en radius på 30 mm.
Sådan sluttes slangen til efter montering af enheden (figur)

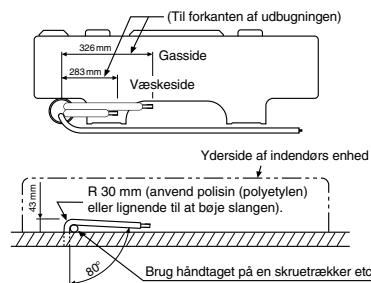

ADVARSEL

- Udfør ikke flaresamlinger inde i en bygning, i en bolig, eller rum, når varmeverksleren for indendørsenheden tilsluttes til sammenkoblingsrørforingen. Kølemeddelftslutning inde i en bygning, i en bolig, eller rum skal ske ved lodning eller svejsning. Tilslutningssamlinger til indendørsenheden med flaresamling må kun ske udendørs eller uden for en bygning, en bolig, eller rum. Flaresamling kan forårsage gaslækage og brændbare omgivelser.


BEMÆRK

Hvis slangen ikke bøjes korrekt, kan den indendørs enhed komme til at sidde ustabil på væggen.

Når forbindelsesslangen er stukket gennem hullet, så slut forbindelsesslangene til hjælpeslangerne og sæt tape rundt om dem.

PAS PÅ!


- Bind hjælpeslangerne (to) og forbindelseskablet stramt sammen med tape. I tilfælde af at rørforingen er til venstre eller højre skal du kun tape hjælpeslangerne (to) sammen.

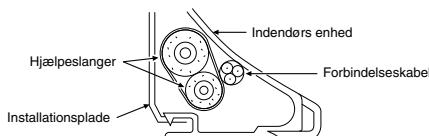


- Arranger forsigtigt slangerne, så ingen af dem stikker ud gennem bagpladen på den indendørs enhed.
- Slut forsigtigt hjælpeslangerne og forbindelsesslangerne til hinanden og skær den isolationstape væk, som er vundet rundt om forbindelsesslangen, så du undgår at samlingen er dobbelt tapet; forsegler derudover samlingen med vinyltape etc.
- Idet kondens resulterer i maskinproblemer, skal du sørge for at isolere begge forbindelsesslanger (anvend polyetylen-skum som isoleringsmateriale).
- Når du bojer slangerne, så pas på, at du ikke kvaser dem.

Fastsætning af den indendørs enhed

1. Før slangen gennem hullet i væggen og hægt den indendørs enhed op på installationspladen på den øverste krog.
2. Sving den indendørs enhed til højre og venstre, så du er sikker på, at den sidder godt fast på installationspladen.
3. Hægt den underste del op på installationspladen mens du presser den indendørs enhed op mod væggen. Træk den indendørs enhed hen imod dig, og bekræft, at den sidder godt fast på installationspladen.

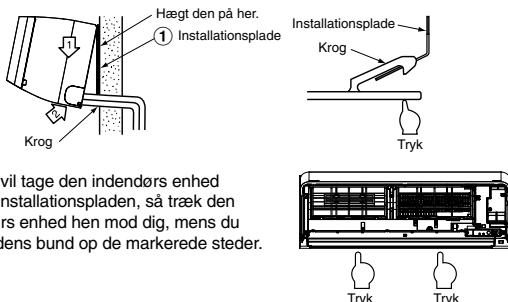

- Hvis du vil tage den indendørs enhed ned fra installationspladen, så træk den indendørs enhed hen mod dig, mens du trykker dens bund op de markerede steder.

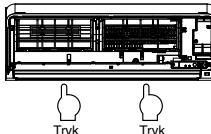

Hvis indendørs enhed er fastgjort til installationsplade med skruer

1. Fjern 2 skruer med flad skruetrækker.
2. Fastgør dem med Ø4x10-14L, 2 skruer, som forberedes på stedet.
3. Dæk skruhætter som forrige proces.



UDENDØRS ENHED

Installationssted

- Et sted, som giver tilstrækkeligt med plads rundt om enheden, som vist på diagrammet
- Et sted, som kan bære vægten af den udendørs enhed og ikke giver foregående støj og vibration
- Et sted hvor støjen og den udsendte luft ikke forstyrrer dine naboer
- Et sted hvor enheden ikke udsættes for stærk vind
- Et sted uden lækage af antændelige gasser
- Et sted, som ikke blokerer en passage
- Hvis den udendørs enhed skal installeret over jorden, så vær opmærksom på at fodderne står fast.
- Den tilladelige længde af forbindelsesslangen er op til 25 m.

SÅDAN PÅFYLDÉS KØLEMIDDEL

Påfyldningsfri	Under 15 m
Yderligere kølemiddelpåfyldning	16 – 25 m (20g/m)

- Den tilladelige højde er op til 10 m.
- Et sted hvor drænvandet ikke giver nogen problemer

Forholdsregler ved installation i regioner, hvor der falder sne og hvor der er lave temperaturer


- Anvend ikke den medleverede drænmuffe til vandrænning. Dræn vandet fra alle drænhullerne direkte.
- Udendørsdelen beskyttes mod, at der bygges sne op om enheden ved at installere et stativ og påsætte en snebeskyttelseshætte og -plade.
- * Anvend ikke en konstruktion med to oven på hinanden.

Dræning


1. Drænslangen skal vende nedad.

BEMÆRK

- Hullet skal laves, så det har en let nedadgående hældning udad.

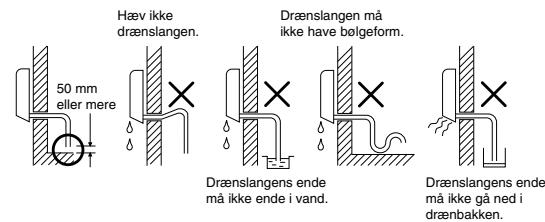

2. Hæld vand i drænbeholderen og kontroller at vandet løber ud udenfor.
3. Når du slutter forlængerdrænslangen til drænslangen, så sørge for at isolere tilslutningen med beskyttelsesrør.




DK

PAS PÅ!


Arranger drænslangen så den giver en god dræneffekt. Forkert dræning kan resultere i kondensdråber.

Dette klimaanlæg har en struktur, så det er designet til at dræne opsamlet fugt, som samles på bagsiden af den indendørs enhed, ned i drænbakken.

Derfor skal du ikke opbevare strømkabel og lignende dele i en højde over drænguiden.

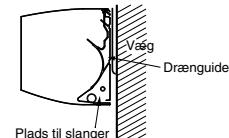


Snebeskyttelse

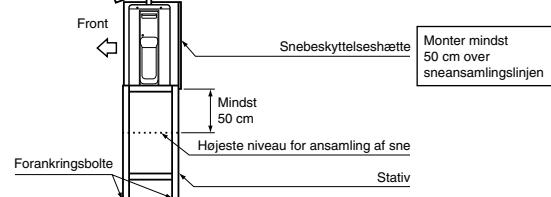

PAS PÅ!


1. Installer den udendørs enhed, hvor der ikke er noget, der blokerer luftudsendingen.
2. Når den udendørs enhed er monteret et sted, hvor den altid vil blive utsat for stærk vind såsom ved kyste eller på en høj bygning, så sikr den normale viftefunktion ved hjælp af en trakt eller skærm.
3. I særligt vindfyldte omgivelser skal enheden installeres, så det ikke blæser ind i den.
4. Installation på følgende steder kan give problemer. Undlad at installere enheden der.
 - Et sted, der er fuld af maskinolie
 - Et saltholdigt sted, som for eksempel ved kysten
 - Et sted fuld af sulfidgasser
 - Et sted hvor der vil blive genereret højfrekvente bølger fra lydudstyr, svejsere og medicinsk udstyr



Kolerørsforbindelsen

Tilskæring

- Skær røret med en rørskærer.



- Sæt en kravemotrik på røret og lav gevind.

- Projiceringsmargin ved krave: A (Enhed: mm)**


RIDGID (grebtype)

Ydre diameter af kobberrøret	Med R32-værktøj	Med almindeligt værktøj
Ø6,35	0 til 0,5	1,0 til 1,5
Ø9,52	0 til 0,5	1,0 til 1,5

IMPERIAL (vingemotrik)	
Ydre diameter af kobberrøret	R32
Ø6,35	1,5 til 2,0
Ø9,52	1,5 til 2,0

Stram forbindelsen

Sæt midten af de to rør op mod hinanden og stram kravemotrikken så meget som muligt med fingrene. Stram derefter møtrikken med en skruenøgle som vist på figuren.

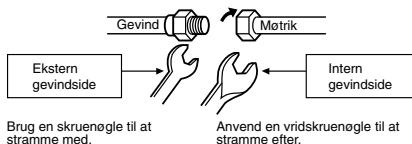

PAS PÅ!


Stram ikke for meget. I modsat fald kan møtrikken knække - alt afhængig af forholdene.

(Enhed: N·m)

Ydre diameter af kobberrøret	Stramningsmoment
Ø6,35 mm	14 til 18 (1,4 til 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm	33 til 42 (3,3 til 4,2 kgf·m)

• Stramningsmoment for kraverørforbindelser

Betjeningstrykket på R32 er højere end på R22 (cirka 1,6 gange). Det er derfor nødvendigt, at stramme kravemotrikforbindelsessekctionerne (som forbinder den indendørs og den udendørs enhed) op til det specificerede stramningsmoment. Forkerte forbindelser kan forårsage ikke bare gaslækage, men også beskadige kølekredsløbet.

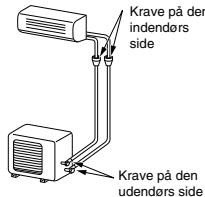

Evakuering

Når slangerne er blevet forbundet til den indendørs enhed, kan du udføre luftudrensningen med det samme.

LUFTDURENSNING


Evakuer luften i forbindelsesslangerne og i den indendørs enhed ved hjælp af en vakuumpumpe. Undlad at anvende kølemidlet i den udendørs enhed. For flere detaljer, se vakuumpumpens manual.

Anvendelse af en vakuumpumpe

Sørg for at anvende en vakuumpumpe med modtryksbeskyttelse så olien inden i pumpen ikke kan flyde tilbage ned i klimaanlæggets slanger, når pumpen stopper.

(Hvis olien inden i vakuumpumpen kommer ind i klimaanlægget, som anvender R32, kan der blive problemer med kølekredsløbet).

- Slut ladningsslangen fra forgreningsventilen til serviceåbningen på den pakkede ventil på gassiden.
- Slut ladningsslangen til åbningen på vakuumpumpen.
- Åbn helt op for lavtryksselehandtaget på målerforgreningsventilen.
- Start vakuumpumpen for at begynde evakueringen. Udfør evakueringen i cirka 15 minutter, hvis slangelængden er 25 meter (15 minutter for 25 meter) (vi går ud fra at pumpekapaciteten er 27 liter i minuttet) Bekræft derefter at kompositumtrykmåleren viser -101 kPa (-76 cmHg).
- Luk for lavtryksselehandtaget på målerforgreningsventilen.
- Åbn helt op for ventilmundstykket på de pakkede ventiler (både i gas- og væskesiden).
- Fjern ladningsslangen fra serviceåbningen.
- Stram hætterne på de pakkede ventiler.

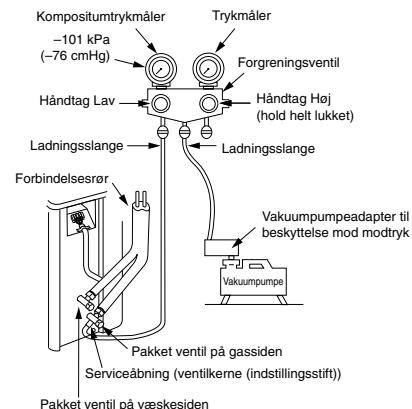

PAS PÅ!

• OVERHOLD DISSE 5 VIGTIGE PUNKTER VED RØR- OG SLANGEARBEJDE.

- Fjern stov og væske (fra indersiden af forbindelsesslangerne).
- Stram forbindelserne (mellem slangerne og enheden).
- Evakuer luften i forbindelsesslangerne ved hjælp af en VAKUUMPUMPE.
- Kontroller for gaslækage (forbindelsespunkter).
- Vær sikker på, at du åbner de stoppede ventiler før betjening.


Forholdsregler for håndtering af pakkeventil

- Åbn ventilstammen fuldstændigt, men der må ikke gøres forsøg på at åbne den udover stopskruen.

Rørstørrelse for pakkeventil	Sekkanøglens størrelse
12,70 mm og mindre	A = 4 mm

- Stram ventilens hætte forsvarligt ifølge momentet på det følgende skema.

Hætte	Hættestørrelse (H)	Moment
Ventilstangens hætte	H17 - H19	14-18 N·m (1,4 til 1,8 kgf·m)
	H22 - H30	33-42 N·m (3,3 til 4,2 kgf·m)
Serviceportens hætte	H14	8-12 N·m (0,8 til 1,2 kgf·m)
	H17	14-18 N·m (1,4 til 1,8 kgf·m)

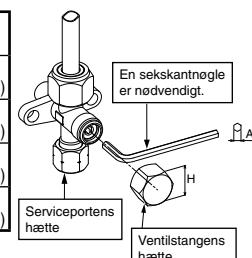

ELEKTRISKE ARBEJDER

Strømforsyningen kan vælges at forbindes til indendørs eller udendørs enhed. Vælg korrekt vej og forbind strømforsyningen og forbindelseskabel ved at følge instruktion som følger.


Model	RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Strømkilde	50Hz, 220 – 240 V enkeltfase	
Maksimal strømstyrke	9,95A	11,45A
Kredsløbsbrydervurdering	12,5A	14,5A
Strømforsyningskabel	H07RN-F eller 60245 IEC66 (1,5 mm ² eller mere)	
Forbindelseskabel	H07RN-F eller 60245 IEC66 (1,5 mm ² eller mere)	

Tilslutning af kabel


Indendørs enhed

Du kan tilslutte forbindelseskablet, uden at frontpanelet fjernes.

1. Fjern frontpanelet.
Træk og løft frontpanelet op indtil det stopper, flyt arme på venstre og højre side i udad retning, og træk så imod dig for at fjerne frontpanelet.
* Pas på, at frontpanel ikke falder ned, det kan forårsage skader.

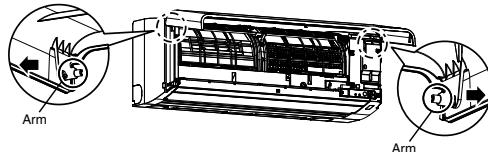

2. Fjern terminallåget og kabelspændet.
3. Sæt forbindelseskablet ind (i overensstemmelse med bygningens kabelføring) i hullet til røret i væggen.
4. Tag kablets udstikninger cirka 20 cm forfra.
5. Stik kablet helt ind i terminalblokken og sæt det godt fast med skruerne.
6. Stramningsmoment: 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Stram kablet fast med kabelspændet.
8. Fastgør terminaldækslet og påsæt frontpanelet til den indendørs enhed.

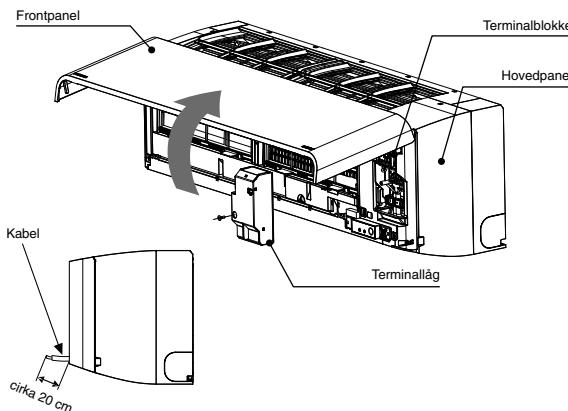


Sådan påsættes frontpanelet

Udfør påsætning i omvendt rækkefølge for at fjerne.

Hold frontpanel vandret og før begge arme ind i guider.

Sørg for, begge arme er helt indsat.

Hvis afstanden mellem hovedpanel og frontpanel ikke er lige, så fjern og påsæt igen.

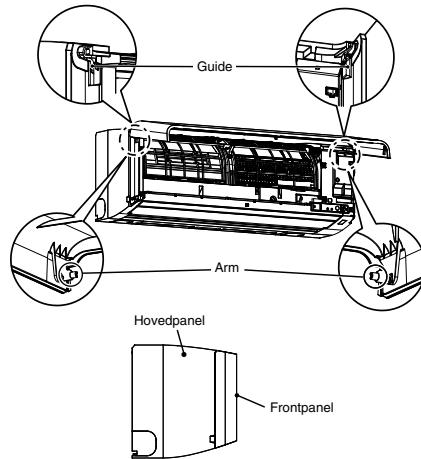


DK

PAS PÅ!



- Sørg for at følge kabelsystemdiagrammet på indersiden af hovedpanelet.
- Kontroller bygningens elnet samt særlige instruktioner eller begrænsninger.

Udendørs enhed

1. Fjern ventildækslet fra den udendørs enhed.
2. Forbind kablet til terminalerne så de respektive numre på terminalblokken på den indendørs og udendørs enhed passer.
3. Når du forbinde kablet til den udendørs enheds terminaler, så lav en lække, som vist i installationsdiagrammet for den indendørs og udendørs enhed, så du undgår, at der løber vand ind i den udendørs enhed.
4. Isoler de ubrugte kabler (konduktorer) mod vand, der løber ind i den udendørs enhed. Gør det, så de ikke rør ved nogen elektriske dele eller metaldele.

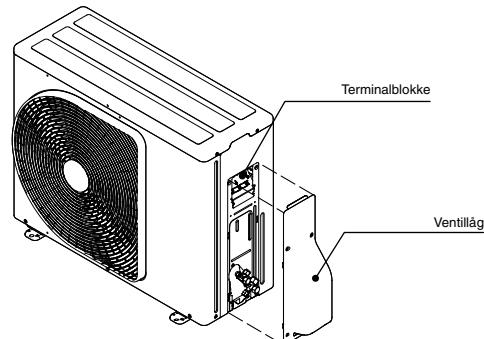


Strømforsyning og forbindelse for forbindelseskabel

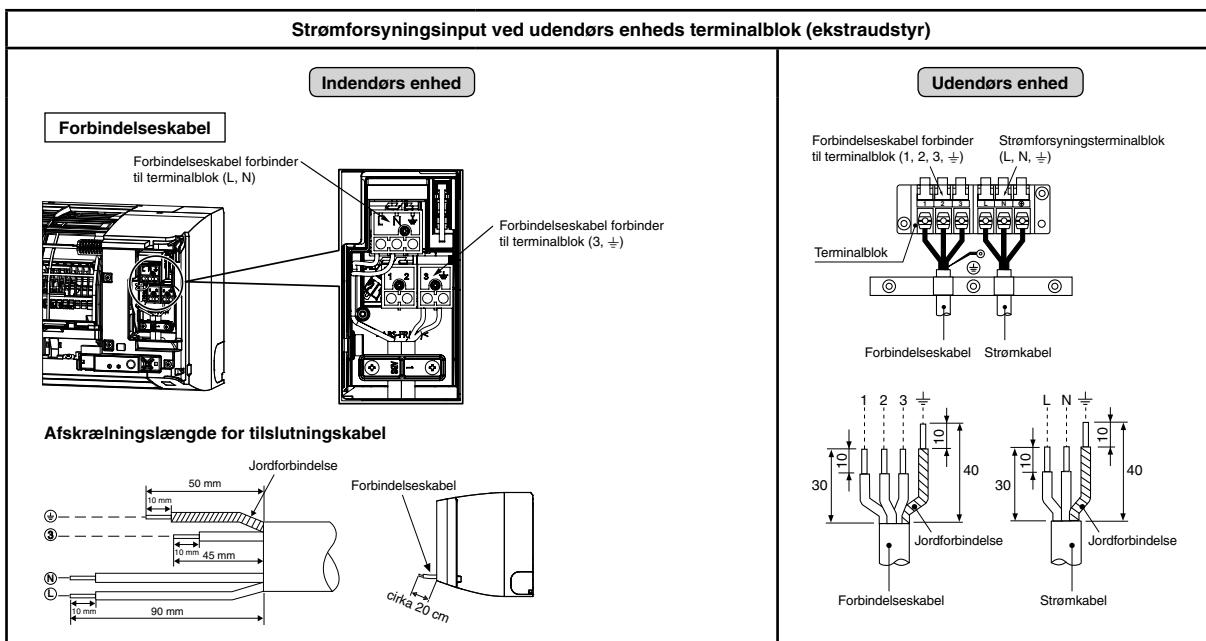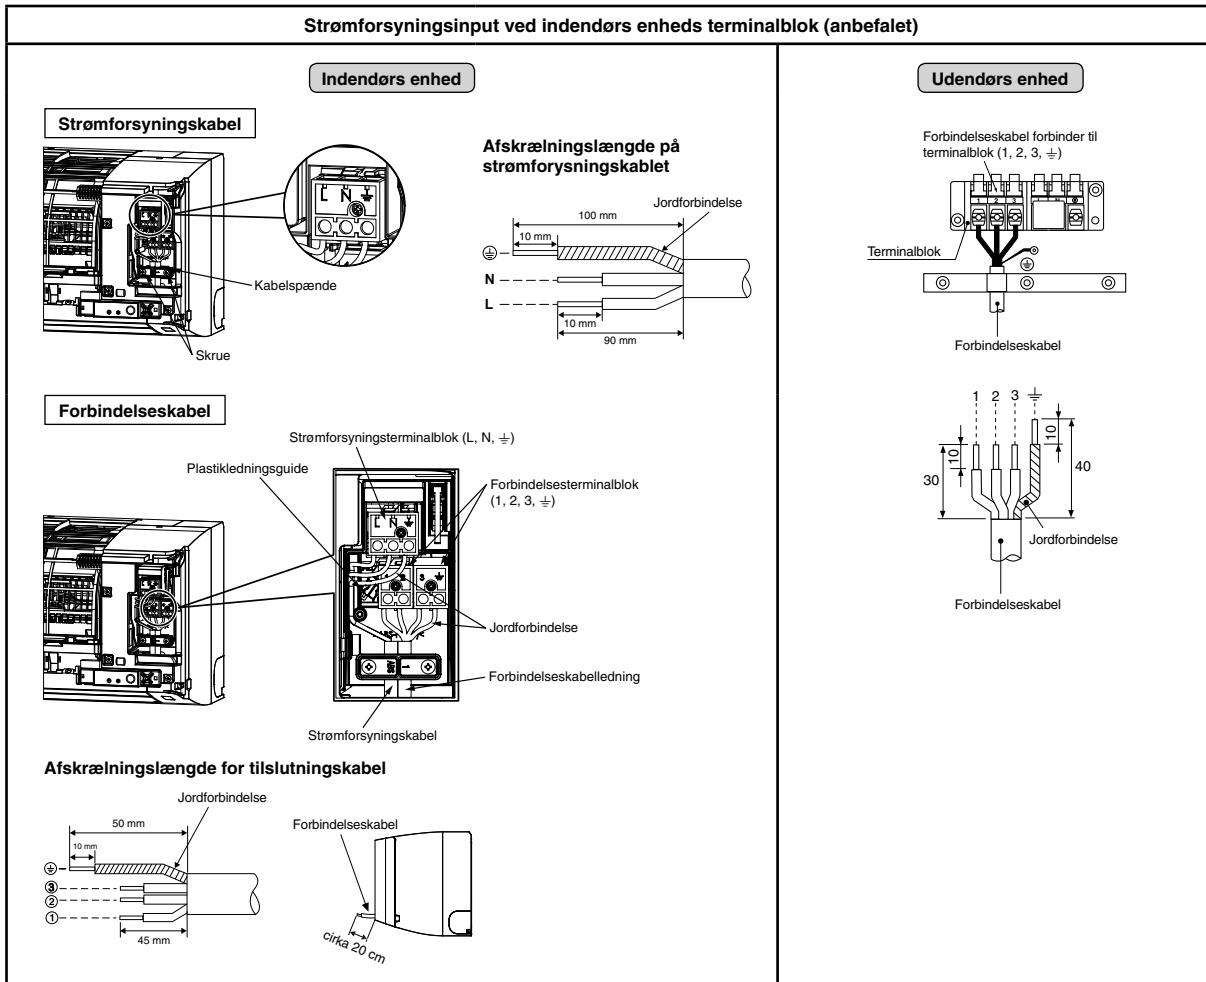


Strømforsyning inputledningsdiagram

Strømforsyninginput ved indendørs enheds terminalblok (anbefalet)

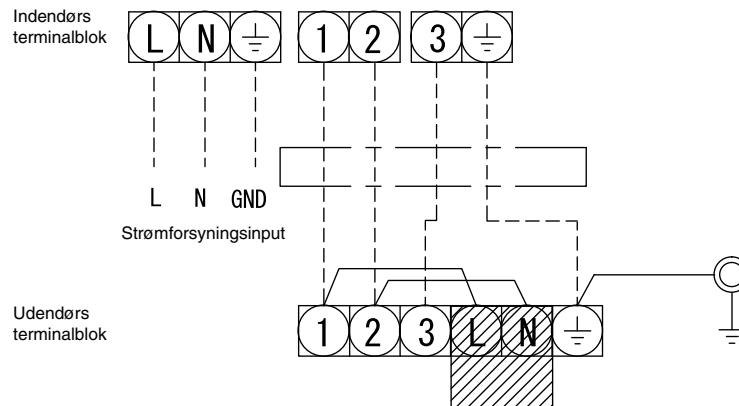

DK

Strømforsyninginput ved udendørs enheds terminalblok (ekstraudstyr)

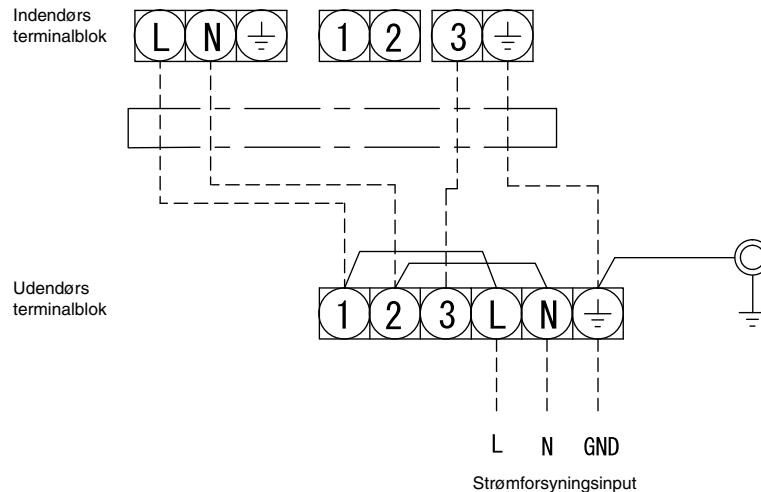


PAS PÅ!

1. Strømforsyningen skal være samme styrke som klimaanlægget.
2. Forbered strømforsyningen til eksklusiv brug med klimaanlægget.
3. Kredsløbsbryder skal bruges til strømforsyningsledningen for dette klimaanlæg.
4. Sørg for at strømforsyning og forbindelseskabel passer til størrelse og ledningsmetode.
5. Hver ledning skal være fast forbundet.
6. Udfør ledningsarbejde, som tillader generel ledningskapacitet.
7. Forkerte ledningsforbindelser kan få nogen elektriske dele til at brænde ud.
8. Udføres et forkert eller ufuldstændig ledningsnet, kan det tænde gnister eller røg.
9. Dette produkt kan forbindes til hovedstrømforsyningen.
Forbindelse til fastgjort ledningsnet: En kontakt, som frakobler alle poler og har en kontaktadskillelse mindst 3 mm skal inkorporeres i det fastgjorte ledningsnet.

ANDET

Gaslækagekontrol

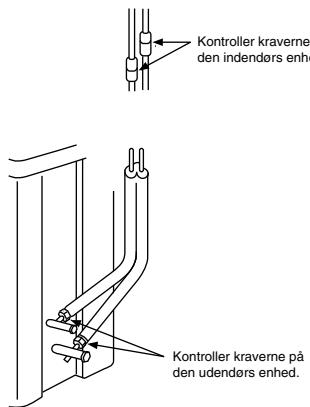

- Kontroller at kravemøtrikkerne for gaslækage med en gasdetektor eller sæbevand.

Valg af fjernbetjening A-B


- Hvis to indendørs enheder er installeret i samme rum eller to tilstødende rum og du anvender en enhed, kan to enheder modtage det samme fjernbetjeningssignal samtidig og fungere. I dette tilfælde kan indstillingen bevares ved at sætte en af fjernbetjeningerne til indstilling B (begge er sat til indstilling A når de sendes fra fabrikken).
- Fjernbetjeningens signal modtages ikke, hvis indstillingen på den indendørs enhed og fjernbetjeningen er forskellige.
- Der er ingen forbindelse mellem indstilling A/indstilling B og rum A/rum B når rør og kabler forbinder.

Separat anvendelse af fjernbetjeningen til hver af enhederne hvis 2 klimaanlæg er installeret tæt på hinanden.

Indstilling af fjernbetjening B.


- Tryk på NULSTILLINGSKNAPPEN på den indendørs enhed for at TÆNDE for klimaanlægget.
- Peg fjernbetjeningen mod den indendørs enhed.
- Tryk på ^ØCHECK-knappen på fjernbetjeningen med spidsen af en blyant. "00" vil blive vist på displayet.
- Tryk på MODE mens du trykker på ^ØCHECK. "B" vil nu blive vist på displayet og "00" forsvinder. Klimaanlægget SLUKKER. Fjernbetjening B huskes.

Bemærk: 1. Gentag ovenstående trin for at nulstille fjernbetjeningen til A.
2. Fjernbetjening A har ikke noget "A"-display.
3. Standardindstillingen fra fabrikken er A.

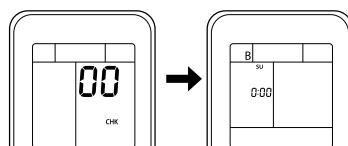

Testdrift

Tryk på Midlertidig kontakt i 10 sekunder for at skifte til TESTKØRSEL (KOLD) (Enheden vil give en kort Pi-lyd.).

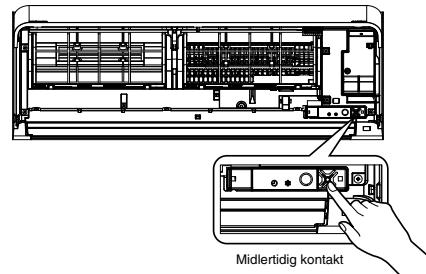

Auto-omstartsindstilling

Dette produkt er designet sådan, at det efter strømafbrud automatisk kan starte om i samme driftsindstilling som før strømafbrudsen.

Information

Produktet blev sendt med auto-omstartsfunktionen slået fra. Slå den til efter behov.

Sådan indstilles auto-omstart

- Tryk på og hold Midlertidig kontakt nede på den indendørs enhed i 3 sekunder for at indstille funktionen (3 biplyde og FUNKTIONS-lampen blinker 5 gange/sek. i 5 sekunder).
- Tryk på og hold Midlertidig kontakt nede på den indendørs enhed i 3 sekunder for at annullere funktionen (3 biplyde, men FUNKTIONS-lampen blinker ikke).
 - I tilfælde af, at ON-timeren eller OFF-timeren er indstillet, aktiveres AUTO GENSTART OPERATION ikke.

MEMO

MEMO

TOSHIBA



1121451101